User Manual
Manuel de l'utilisateur
Guía del usuario

MAGNAVOX

42MD459B
LCD TV/BD/DVD

English
Français
Español

STOP!

Thank you for choosing Magnavox.

Need help fast?

Read your User Manual first for quick tips that make using your Magnavox product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at ***www.magnavox.com/support*** ***or call*** ***1-866-341-3738*** ***while with your product*** ***(and Model / Serial number)***

ARRÊT!

Magnavox vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Magnavox. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse ***www.magnavox.com/support*** ***ou formez le*** ***1-866-341-3738*** ***Veillez à avoir votre produit à portée de main*** ***(et model / serial nombre)***

ALTO!

Gracias por escoger Magnavox.

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Magnavox. Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en ***www.magnavox.com/support*** ***o llame al teléfono*** ***1-866-341-3738*** ***y tenga a mano el producto*** ***(y número de model / serial)***

Full HD 1080p
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Blu-ray Disc™
BONUS VIEW™
HDTV HIGH-DEFINITION TELEVISION
DOLBY DIGITAL
dts 2.0+Digital Out
Java POWERED

MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

ENERGY STAR

Return your Product Registration Card or register online at
www.magnavox.com/support today to get the very most from your purchase.

Registering your model with MAGNAVOX makes you eligible for all of the valuable benefits listed below, so don't miss out. Complete and return your Product Registration Card at once, ***or register online at www.magnavox.com/support*** *to ensure:*

***Proof of Purchase**
Returning the enclosed card guarantees that your date of purchase will be on file, so no additional paperwork will be required from you to obtain warranty service.

***Product Safety Notification**
By registering your product, you'll receive notification directly from the manufacturer - in the rare case of a product recall or safety defect.

***Additional Benefits**
Registering your product guarantees that you'll receive all of the privileges to which you're entitled, including special money-saving offers.

MAGNAVOX

Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Dear MAGNAVOX product owner:
Thank you for your confidence in MAGNAVOX. You've selected one of the best-built, best-backed products available today. We'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.

As a member of the MAGNAVOX "family," you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties and outstanding service networks in the industry. What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network.

Most importantly, you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing in a MAGNAVOX product.

P.S. To get the most from your MAGNAVOX purchase, be sure to complete and return your Product Registration Card at once or register online at:
www.magnavox.com/support

Know these **safety** symbols



This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
ATTENTION : Pour éviter les choc électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

For Customer Use
Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.
Model No._____
Serial No. _____


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read before operating equipment

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and third grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 A. The power supply cord or the plug has been damaged;
 B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance;
 C. The appliance has been exposed to rain
 D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance;
 E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
16. **Tilt/Stability** - All televisions must comply with recommended international global safety standards for tilt and stability properties of its cabinet design.
 • Do not compromise these design standards by applying excessive pull force to the front, or top, of the cabinet which could ultimately overturn the product.
 • Also, do not endanger yourself, or children, by placing electronic equipment/toys on the top of the cabinet. Such items could unsuspectingly fall from the top of the set and cause product damage and/or personal injury.
17. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
18. **Power Lines** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
19. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges.
 Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70-1984, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding connectors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure below.
20. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
21. **Battery Usage CAUTION** - To prevent battery leakage that may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
 • Install all batteries correctly, with + and - aligned as marked on the unit.
 • Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 • Remove batteries when the unit is not used for a long time.

Note to the CATV system installer : This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Example of Antenna Grounding as per NEC - National Electric Code

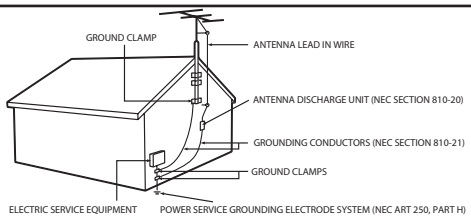

☑ Precaution

Do not place the unit on the furniture that is capable of being tilted by a child and an adult leaning, pulling, standing or climbing on it. A falling unit can cause serious injury or even death.

FCC WARNING
This apparatus may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this apparatus may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the manual. The user could lose the authority to operate this apparatus if an unauthorized change or modification is made.

RADIO-TV INTERFERENCE
This apparatus has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This apparatus generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this apparatus does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the apparatus off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1) Reorient or relocate the receiving antenna.
2) Increase the separation between the apparatus and receiver.
3) Connect the apparatus into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

Trade Name: MAGNAVOX
Model: 42MD459B
Responsible Party: FUNAI CORPORATION, INC.
Address: 201 Route 17 North Suite No. 903 Rutherford, New Jersey 07070 U.S.A.
Telephone Number: 201-727-4560

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This apparatus should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided. Make sure to leave a space of 4 inches (10cm) or more around this apparatus.

Disconnect the mains plug to shut off when find trouble or not in use. The mains plug shall remain readily operable.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
WARNING: Batteries (battery pack or battery installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury, please dispose of according to all Local, State and Federal laws. For the disposal or recycling information, contact: www.mygreenelectronics.com or www.eiae.org

WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the instructions.

LASER SAFETY
This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
CAUTION: Visible and invisible laser radiation when open and interlock defeated. Do not stare into beam.
LOCATION: Inside, near the deck mechanism.

IMPORTANT COPYRIGHT INFORMATION
Unauthorized copying, broadcasting, public performance and lending of discs are prohibited. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.


TO AVOID THE HAZARDS OF ELECTRICAL SHOCK AND FIRE
- Do not handle the AC power cord with wet hands.
- Do not remove this unit's cabinet. Touching parts inside the cabinet could result in electric shock and/or damage to this unit. For service and adjustment inside the cabinet, call a qualified dealer or an authorized service center.
- Do not pull on the AC power cord when disconnecting it from an AC outlet. Grasp it by the plug.
- Do not put your fingers or objects into the unit.

LOCATION AND HANDLING
- The openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, carpet, rug, or other similar surface.
- Do not install the unit near or over a radiator or heat register.
- Do not install the unit in direct sunlight, near strong magnetic fields, or in a place subject to dust or strong vibration.
- Avoid a place with drastic temperature changes.
- Install the unit in a horizontal and stable position. Do not place anything directly on top or bottom of the unit. Depending on your external devices, noise or disturbance of the picture and/or sound may be generated if the unit is placed too close to them. In this case, please ensure enough space between the external devices and the unit.
- Depending on the environment, the temperature of this unit may increase slightly. This is not a malfunction.

DEW CONDENSATION WARNING
- Dew condensation may form inside the unit in the following conditions. If so, do not use this unit at least for a few hours until its inside gets dry.
 - The unit is moved from a cold place to a warm place.
 - Under conditions of high humidity.
 - After heating a cold room.

NOTE ABOUT RECYCLING
- This unit's packaging materials are recyclable and can be reused.
 Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.
- Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

WHEN CARRYING THIS UNIT
- At least two people are required when carrying this unit.
- Make sure to hold the upper and bottom frames of the TV firmly as illustrated.

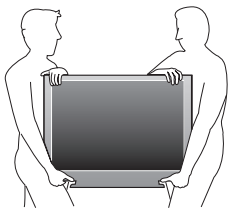

☑ Trademark Information

- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
- Products that have earned ENERGY STAR® are designed to protect the environment through superior energy efficiency.
- "Blu-ray Disc" and Blu-ray Disc are trademarks.
- DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "BONUSVIEW" is a trademark of Blu-ray Disc Association.
- Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and / or other countries.


☑ Symbols Used in this Manual

The following is the description for the symbols used in this manual. Description refers to:


TV FUNCTIONS	BLU-RAY FUNCTIONS
TV : Analog TV operation DTV : Digital TV operation • If neither symbol appears under the function heading, operation is applicable to both.	BD : Playback of BD-video DVD : Playback of DVD-video CD : Playback of audio CD • If none of symbol appears under the function heading, operation is applicable to all.

☑ Supplied Accessories

user manual (1EMN24659)

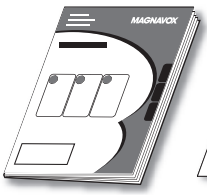


quick start guide (1EMN24663)

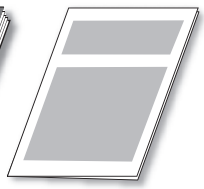

main remote control (NF034UD)

batteries (AA x 2)

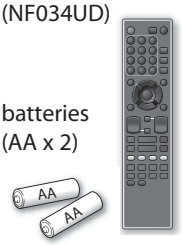

simple remote control (NH100UD)




batteries (AAA x 2)



registration card (1EMN24699)



cable management tie (1EM428657)

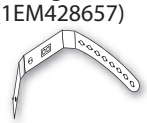

screw kit for attaching the stand (1ESA20607)



AC power cord (WAV0162LW001) or (WAV0162LTE03)




- If you need to replace these accessories, please refer to the part No. with the illustrations and call our toll free customer support line found on the cover of this manual.


☑ Attaching the Stand

You must attach the stand to the unit to have it as a table top unit. Be sure the front and rear of the stand match the proper direction.


1 Spread a thick and soft cloth over a table as shown below.
Place the main unit face down onto it.
Make sure not to damage the screen.
At least two people are required at this step.

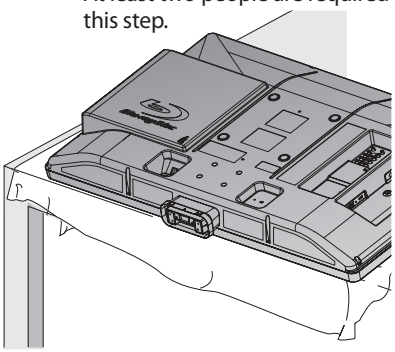

2 Insert the neck under the bottom of the main unit to the stand's hole (shown by arrow ①).

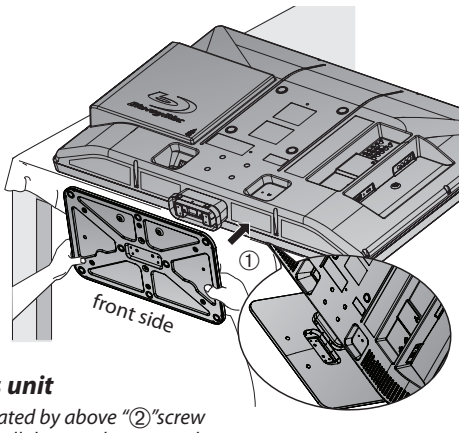

3 Drive Phillips pan screws in the 4 threaded holes at the bottom of the stand until they are tight.

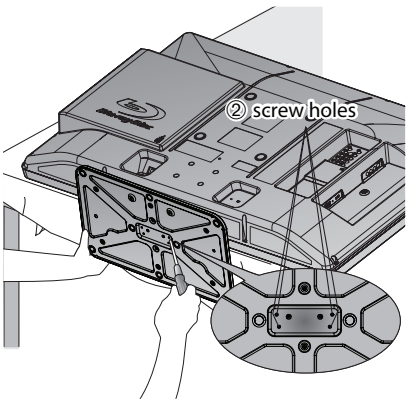

To remove the stand from this unit

Unscrew the Phillips pan screws indicated by above "②"screw holes. After the screws are removed pull the stand up toward the rear of the unit. Be careful not to drop the stand when you remove it.

Note:

- *When attaching the stand, ensure that all screws are tightly fastened. If the stand is not properly attached, it could cause the unit to fall, resulting in injuries as well as damage to the unit.*
- *Make sure to use a table which can support the weight of this unit and is larger than this unit.*
- *Make sure the table is in a stable location.*

☑ Features

TV

- **DTV/TV/CATV**
 - You can use your remote control to select channels which are broadcast in digital format and conventional analog format. Also, cable subscribers can access their cable TV channels.
- **Information Display (DTV only)**
 - You can display the title, contents and other information of the current DTV program on the TV screen.
- **Autoprogram**
 - This unit automatically scans and memorizes channels available in your area, eliminating difficult setup procedures.
- **Child Lock**
 - This feature allows you to block children's access to inappropriate programs.
- **Closed Caption Decoder**
 - Built-in closed caption decoder displays text for closed caption supported programs.
- **MTS/SAP Tuner**
 - Audio can be selected from the remote control.
- **Auto Shut Off Function**
 - If there is no signal input from the antenna terminal and no operation for 15 minutes, the unit will turn off automatically.
- **Sleep Timer**
 - This feature will automatically turn off the power of the unit at a specific time.
- **Choices for On-screen Language**
 - Select your on-screen language: English, Spanish or French.
- **Stereo Sound Function**
- **PLL Frequency Synthesized Tuning**
 - Provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the number buttons on the remote control.
- **Various Adjustment for Picture and Sound**
 - Customizes image quality to suitable for your room and sets the sound as your preference.
- **HDMI Input**
 - When using HDMI1 Input, you can enjoy this unit as a PC monitor if your PC has DVI output terminal.
- **Component Video Input**
- **S-Video Input**
- **AV Input**
- **USB Terminal**
 - The JPEG or the MP3 files stored in a USB flash memory can be played back on this unit.
- **Digital Audio Output**
- **Analog Audio Output**

BD/DVD

- **Dolby Digital Sound**
 - Enjoy Dolby Digital multi-channel surround sound when you connect the unit to your Dolby Digital decoder.
- **DTS**
 - You can enjoy movie dynamic and realistic sound like movie theater when you connect the unit to your DTS decoder.
- **Still / Fast / Slow / Step Playback**
 - Various playback modes are available including still pictures, fast forward/reverse, slow motion and step frames.
- **BD/DVD Menus in a Desired Language**
 - You can display BD/DVD menus in a desired language, if available on a BD-video or a DVD-video.
- **Auto Power Off**
 - If there is no operation for 20 minutes, the unit will turn itself off automatically.
- **Parental Lock**
 - Block the viewing of a BD-video or a DVD-video unsuitable for children.
- **Resume Playback**
 - Lets you resume playback from the point at which playback was stopped.
- **Bit Rate Indication**
- **DRC (dynamic range control)**
 - You can control the range of sound volume.
- **Selecting a Camera Angle**
 - You can select the desired camera angle, if a BD/DVD contains sequences recorded from different angles.
- **Virtual Surround**
- **Search**
 - chapter search / title search / track search / time search
- **Marker**
 - The part on the disc designated by user can be called back.
- **Repeat**
 - chapter / title / track / all / A-B
- **Program Playback for audio CD**
 - You can program the order of tracks to play them back in designated order.
- **Random Playback for audio CD**
 - This unit can shuffle the order of tracks to play them back in randomly.

Accessing from **[SAP]** button

During playback

- **Choices for Audio Language and Stereo Sound Function**
 - Select your desired languages or stereo sound function when different options are available on your disc.

Accessing from **[SUBTITLE]** button

During playback

- **Subtitles in a Desired Language**
 - You can select a desired language for displaying subtitle, if that language is available on a a BD-video or a DVD-video.

☑ Contents

Important Safety Instructions 3

INTRODUCTION
Precaution 4
Trademark Information....5
Symbols Used in this Manual....6
Supplied Accessories....6
Attaching the Stand....6
Features....7
Control Panel 9
Terminals 9
Remote Control Function 10
Installing the Batteries....11

PREPARATION
Antenna Connection....12
Connection to Cable Receiver or Satellite Box 12
External Device Connection....13
Cable Management 16
Plug In the AC Power Cord 16

TV Functions

Initial Setup 17

WATCHING TV
Channel Selection....18
Volume Adjustment....18
Sleep Timer 18
Still Mode 19
Switching Each Input Mode 19
Switching Audio Mode....19
TV Screen Information....20
TV Screen Display Mode....21

OPTIONAL SETTING
Main Menu....22
Autoprogram 22
Channel List....23
Add Channels....23
Antenna Confirmation 24
Language Selection 24
Picture Adjustment 25
Sound Adjustment....26
Closed Caption....27
Child Lock....30
PC Settings....34
Energy Saving Mode 35
Location 35
Current Software Info 36
JPEG/MP3 Playback 36

BLU-RAY Functions

OPERATING BLU-RAY
Playable Media....38
Unplayable Media....38
Playback 39
Using the Title Menu, Disc Menu / Pop-up Menu 39
Resume Playback 40
Fast Forward / Fast Reverse 40
Slow Forward 40
Paused / Step-by-step Playback 40
Repeat Playback....41
Rapid Playback....41
Random Playback....41
Programmed Playback....42
Search Functions....43
On-screen Display....45
Special Settings 46

BLU-RAY SETTING
Blu-ray Setup Menu 49
Blu-ray Language Setting 49
Blu-ray Video Setting....50
Blu-ray Audio Setting....51
Parental Setting....52
Others....53
Reset to the Default Setting 54
Language Code List 54

TROUBLESHOOTING
FAQ....55
Troubleshooting Guide 56

INFORMATION
Glossary....58
Maintenance....58
Cable Channel Designations 59
General Specifications....59
Electrical Specification 59
Other Specifications....59

Limited Warranty....60


To get the latest software information of this unit, please visit the following our website;
http:// www.magnavox.com/support/updates

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.
All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, copied, transmitted, disseminated, transcribed, downloaded or stored in any storage medium, in any form or for any purpose without the express prior written consent of Funai.
Furthermore, any unauthorized commercial distribution of this manual or any revision hereto is strictly prohibited.

Information in this document is subject to change without notice. Funai reserves the right to change the content herein without the obligation to notify any person or organization of such changes.


FUNAI with the design is a registered trademark of Funai Electric Co., Ltd and may not be used in any way without the express written consent of Funai. All other trademarks used herein remain the exclusive property of their respective owners. Nothing contained in this manual should be construed as granting, by implication or otherwise, any license or right to use any of the trademarks displayed herein. Misuse of any trademarks or any other content in this manual is strictly prohibited. Funai shall aggressively enforce its intellectual property rights to the fullest extent of the law.

☑ Control Panel

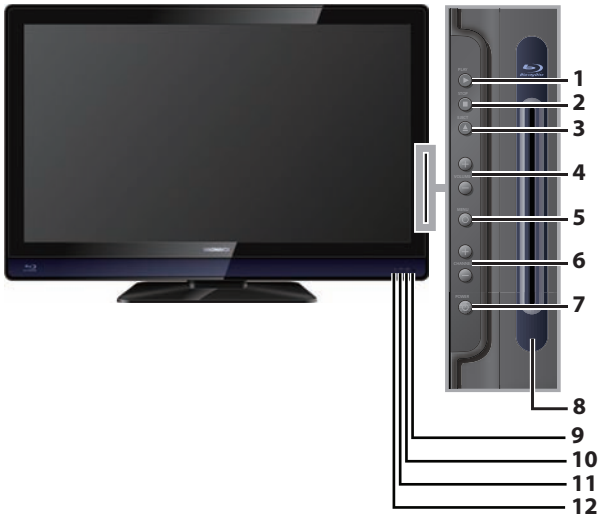

1. ▶ (play) (p. 39)
 Press to begin the disc playback.
2. ■ (stop) (p. 39)
 Press to stop the disc playback.
3. ▲ (eject) (p. 39)
 Press to eject the disc.
4. **VOLUME + / –** (p. 18)
 Press to adjust the volume or move right (+) / left (–) through the main menu items.
5. **MENU** ○ (p. 22)
 Press to display the main menu.
6. **CHANNEL + / –** (p. 18 / p. 19)
 Press to select channels or move up (+) / down (–) through the main menu items.
7. **POWER** ⏻ (p. 17)
 Press to turn the unit on and off.
8. **Disc loading Slot** (p. 39)
 Insert the disc with the label side facing forward.
9. **Infrared sensor Window**
 Receives infrared rays transmitted from the remote control.
10. **POWER Indicator**
 Lights up green when power is on.
11. **STAND BY Indicator**
 Lights up red when power is off.
12. **DISC Indicator**
 Lights up orange when the disc is inserted.

☑ Terminals

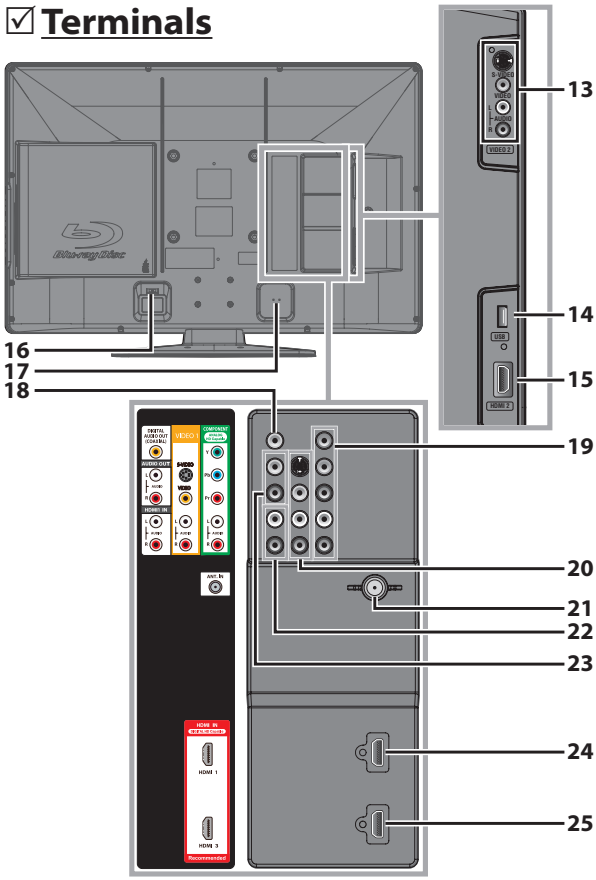

[Side Panel]

13. **S-Video / Video / Audio Input jack for VIDEO 2** (p. 14)
 S-Video, RCA video, RCA audio cable connection from an external device.
14. **USB terminal** (p. 16)
 Use this terminal only to play back MP3 / JPEG files stored in the USB flash memory, or when software update is needed.
15. **HDMI 2 Input jack** (p. 12 / p. 13)
 HDMI connection from HDMI device.

[Rear Panel]

16. **AC power Inlet** (p. 16)
 Connect the supplied AC power cord for a standard AC outlet.
17. **Cable management** (p. 16)
 Attach the supplied holder here to bundle the cables.
18. **Digital Audio Output jack** (p. 14)
 Coaxial digital cable connection for a decoder or an audio receiver.
19. **Component Video and Audio Input jack** (p. 12 / p. 14)
 RCA component video cable and RCA audio cable connection from an external device.
20. **S-Video / Video / Audio Input jack for VIDEO 1** (p. 14)
 S-video, RCA video, RCA audio cable connection from an external device.
21. **Antenna Input jack** (p. 12)
 RF coaxial cable connection for your antenna or cable TV signal.
22. **Audio Input jack for HDMI 1** (p. 13 / p. 15)
 RCA audio cable connection from a DVI device.
 When you connect your PC that has a DVI terminal, use a stereo mini plug-RCA conversion cable as well. (For HDMI 1 Input jack only)
23. **Audio Output jack** (p. 15)
 RCA audio cable connection for an external device.
24. **HDMI 1 Input jack** (p. 12 / p. 13 / p. 15)
 HDMI connection for HDMI or DVI device.
 When you connect your PC that has a DVI terminal, you can enjoy this unit as a PC monitor.
25. **HDMI 3 Input jack** (p. 12 / p. 13)
 HDMI connection from HDMI device.

Note for USB terminal:

- *User should not connect any devices to the USB terminal such as digital camera, keyboard, mouse, etc. (because these will not work).*
- *The software update is, in most cases, handled by an authorized service person or in some circumstances the user may be asked to do the software upgrade themselves.*

☑ Remote Control Function

Main remote control




When using a universal remote control to operate this unit.

- *Make sure the component code on your universal remote control is set to our brand.*
 Refer to the manual accompanying your remote control for more details.

Note:

- *This manual is described only the main remote control buttons on each function. The simple remote control is omitted.*

Simple remote control

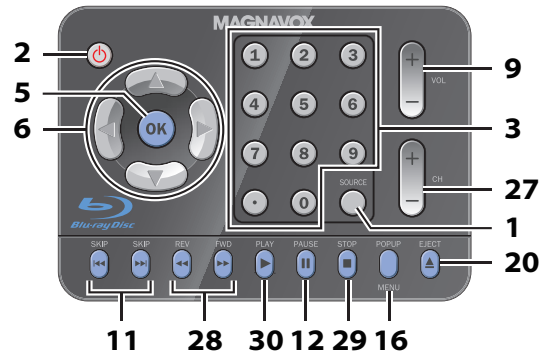

1. **SOURCE** (p. 19)
 Press to access connected external devices like a BD/DVD recorder.
2. **POWER** ⏻ (p. 17)
 Press to turn the unit on and off.
3. **Number buttons** (p. 18)
 • Press to select channels.
 • Press to select chapter, title (BD/DVD), or track (CD) directly.
 • **(dot)**
 • Press to shift the subchannel from the main channel.
4. **MENU / EXIT** (p. 22 / p. 49)
 Press to display the main menu.
5. **OK** (p. 17)
 Press to decide the command of setting when the main menu is displayed.
6. **◀ / ▶ / ▲ / ▼** (p. 17)
 Press to move left / right / up / down through the items.
7. **BACK** (p. 20)
 Press to return to the previous menu operation.
8. **PREV CH** (p. 18)
 Press to return to previously viewed channel.
9. **VOL + / –** (p. 18)
 Press to adjust the volume.
10. **MUTE** (p. 18)
 Press to turn the sound on and off.
11. **SKIP ⏮ / ⏭** (p. 44)
 Press to skip forward or backward chapters, titles (BD/DVD) or tracks (CD).
12. **PAUSE ⏸** (p. 19 / p. 40)
 TV mode
 • Press to pause screen image.
 BLU-RAY mode
 • Press to pause the disc playback.
13. **RED / GREEN / BLUE / YELLOW buttons** (p. 41)
 • Press to select items on some BD menus. (BD)
 • In the File list, Random or Program playback mode, press to switch between pages. (CD)
14. **TOP MENU** (p. 39)
 Press to display the top menu (BD/DVD).

15. **MODE** (p. 41)
 - Press to display the setting for the rapid playback and the picture adjustment (BD/DVD).
 - Press to display the setting for the virtual surround (BD/DVD).
 - Press to display the setting for the noise reduction (DVD).
 - In stop mode with BD inserted, press to display a menu for setting the BD audio mode (BD).
 - In stop mode with audio CD inserted, press to display menus for program and random playback (CD).
16. **POP MENU** (p. 39)
 Press to display the pop-up menu / disc menu (BD/DVD).
17. **SEARCH MODE** (p. 43)
 Press to display the search menu.
18. **CLEAR** (p. 41)
 - Press to clear the numbers entered incorrectly.
 - Press to cancel the point A for A-B repeat.
 - Press to remove the track number in program input (CD).
19. **ANGLE** (p. 48)
 Press to access various camera angles on the disc (BD/DVD).
20. **EJECT ▲** (p. 39)
 Press to eject the disc.
21. **SMART PICTURE** (p. 25)
 Press to select the desired smart picture setting.
22. **SMART SOUND** (p. 26)
 Press to select the desired smart sound setting.
23. **SLEEP** (p. 18)
 Press to activate the sleep timer.
24. **SAP** (p. 19 / p. 47)
 Digital mode (DTV)
 - Press to select the audio language.

 Analog mode (TV)
 - Press to select the audio mode.

 BLU-RAY mode
 - Press to select the audio language (BD/DVD), or sound mode (CD).
25. **FORMAT** (p. 21)
 Press to select aspect ratio available for the TV screen.
26. **INFO** (p. 20 / p. 45)
 Digital mode (DTV)
 - Press to display the channel information, signal type and TV setting.

 Analog mode (TV)
 - Press to display the channel number, signal type and TV setting.


 External input mode
 - Press to display the external input mode, signal type and TV setting.

 BLU-RAY mode
 - Press to display the current status.
27. **CH + / –** (p. 18 / p. 19)
 Press to select channels and the external input mode.
28. **REV ◀◀ / FWD ▶▶** (p. 40)
 Press to begin slow forward playback during the pause mode (BD/DVD) and search forward or backward through the disc.
29. **STOP ■** (p. 39)
 Press to stop the disc playback.
30. **PLAY ▶** (p. 40)
 Press to begin the disc playback.
31. **REPEAT** (p. 41)
 Press to toggle between various repeat modes.
32. **SUBTITLE** (p. 46)
 Press to display the subtitle menu (BD/DVD).
33. **A-B** (p. 41)
 Press to playback a defined section between point A and B repeatedly.
34. **PIP** (p. 48)
 Press to turn the picture-in picture feature on or off (only applicable to BD-video which supports the PIP fiunction).


☑ Installing the Batteries

Install the batteries matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.

Main remote control

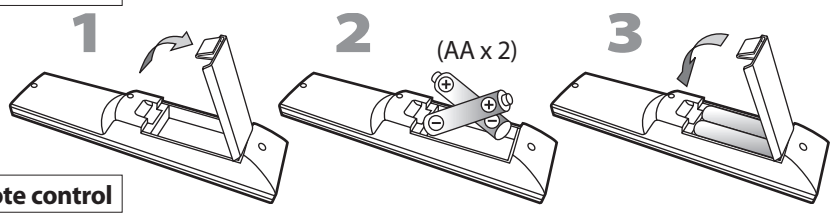

Simple remote control

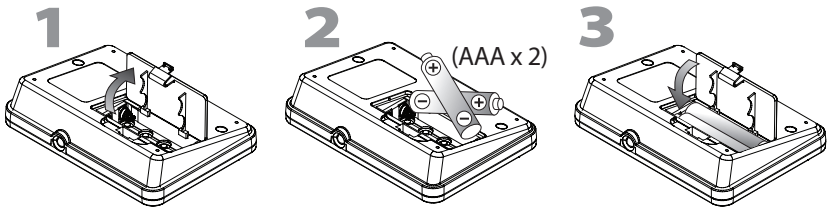

Battery Precautions:

- *Be sure to follow the correct polarity as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.*
- *Do not mix different types of batteries together (e.g., Alkaline and Carbon-Zinc, or rechargeable batteries like ni-cad, ni-mh, etc) or old batteries with fresh ones.*
- *If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.*
- *Do not try to recharge batteries; they can overheat and rupture.*


No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.
High Speed HDMI cable (also known as HDMI category 2 cable) is recommended for the better compatibility.

Before you connect...
Be sure your antenna or other device is connected properly before plugging in the AC power cord.

☑ Antenna Connection

Connect the RF coaxial cable on your home outlet to the antenna input jack of this unit.

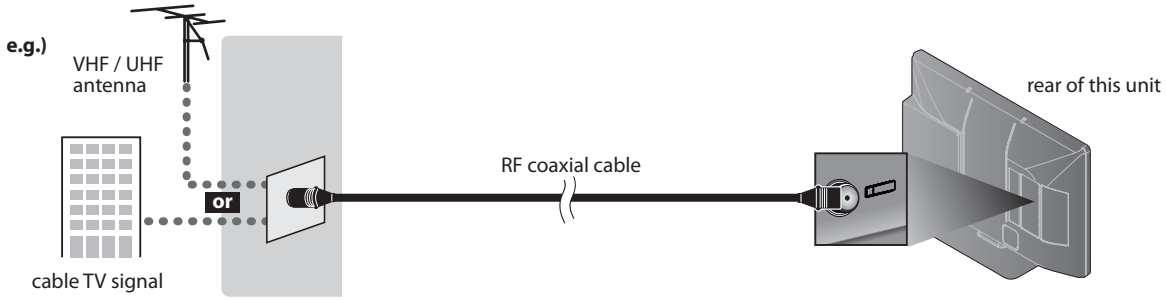


* Once connections are completed, turn on the unit and begin initial setup. Channel scanning is necessary for the unit to memorize all available channels in your area. (Refer to "Initial Setup" on page 17.)

Note:

- *If you have any question about the DTV's antenna, visit www.antennaweb.org for further information.*
- *Depending on your antenna system, you may need different types of combiners (mixers) or separators (splitters). Contact your local electronics store for these items.*
- *For your safety and to avoid damage to this unit, please unplug the RF coaxial cable from the antenna input jack before moving the unit.*
- *If you use an antenna to receive analog TV, it should also work for DTV reception. Outdoor or attic antennas will be more effective than settop versions.*
- *To switch your reception source easily between antenna and cable, install an antenna selector.*
- *If you connect to the cable system directly, contact the CATV installer.*

☑ Connection to Cable Receiver or Satellite Box

Use an HDMI or an RCA component video cable to connect the HDMI or the component video input jack of the unit to the HDMI or the component video output jack of the cable receiver / satellite box.
If you connect to the unit's Component Video Input jack, connect RCA audio cables to the Audio L/R jacks below the Component Video connector.

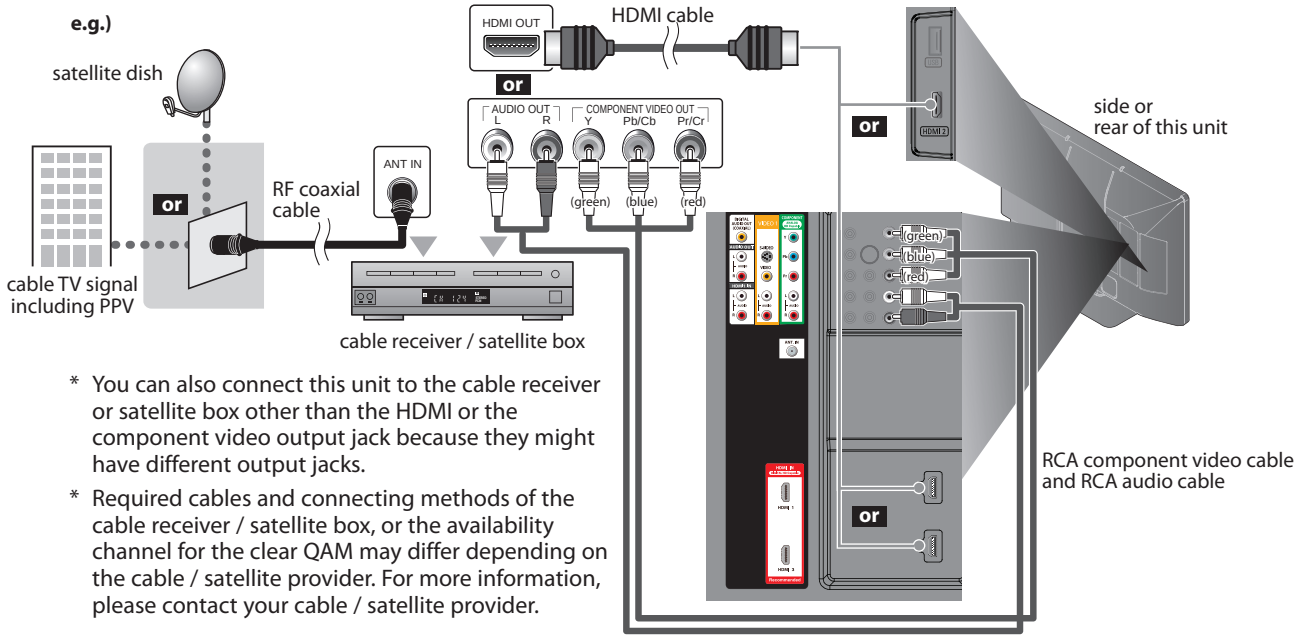

* You can also connect this unit to the cable receiver or satellite box other than the HDMI or the component video output jack because they might have different output jacks.

* Required cables and connecting methods of the cable receiver / satellite box, or the availability channel for the clear QAM may differ depending on the cable / satellite provider. For more information, please contact your cable / satellite provider.

No supplied cables are used in this connection:


Please purchase the necessary cables at your local store.
High Speed HDMI cable (also known as HDMI category 2 cable) is recommended for the better compatibility.

☑ External Device Connection

[HDMI Connection]

HDMI connection offers the highest picture quality.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transports high definition video and multi-channel digital audio through a single cable.

e.g.)

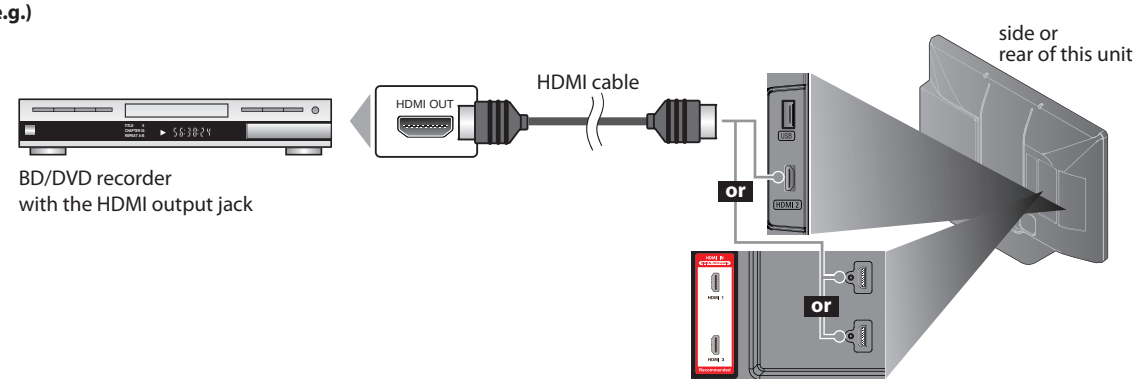


Note:

- *This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p video signals, and 32kHz / 44.1kHz / 48kHz audio signals.*
- *This unit accepts only 2 channel audio signal (LPCM).*
- *You need to select "PCM" for the digital audio of the device you connected or check the HDMI audio setting. There may be no audio output if you select "Bitstream", etc.*
- *This unit only accepts signals in compliance with EIA861.*

[HDMI-DVI Connection]

Use an HDMI-DVI conversion cable to connect the unit to external video devices equipped with DVI output jack.

e.g.)

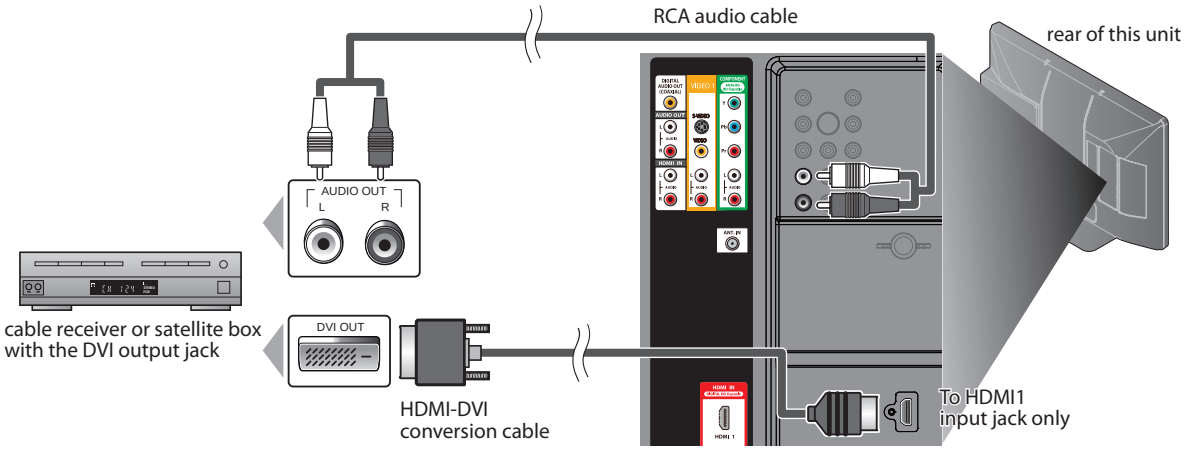

Note:

- *This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p video signals.*
- *HDMI-DVI connection requires separate RCA audio connections as well.*
- *Audio signals are converted from digital to analog for this connection.*
- *DVI does not display 480i image that is not in compliance with EIA/CEA-861/861B.*


No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.

[Component Video Connection]

RCA component video connection offers better picture quality for video devices connected to the unit.
If you connect to the unit's Component Video Input jack, connect RCA audio cables to the Audio L/R jacks below the Component Video connector.

e.g.)

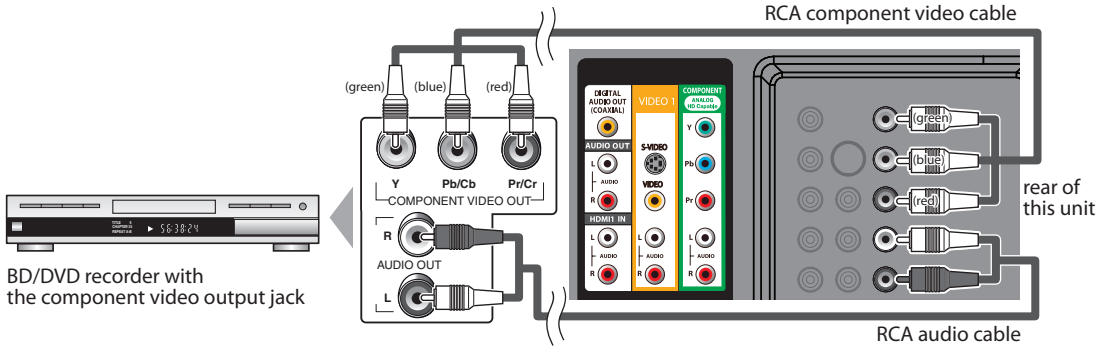

Note:


- *This unit accepts 480i / 480p / 720p / 1080i video signals.*

[S-Video or Video Connection]


S-video connection offers good picture quality and an RCA video connection offers standard picture quality for video devices connected to the unit.
If you connect to the unit's S-Video Input jack or Video Input jack, connect RCA audio cables to the Audio L/R jacks below the Video connector.
When the audio jack of the video device is monaural, connect an RCA audio cable to the Audio L input jack.

e.g.)

<VIDEO 1>

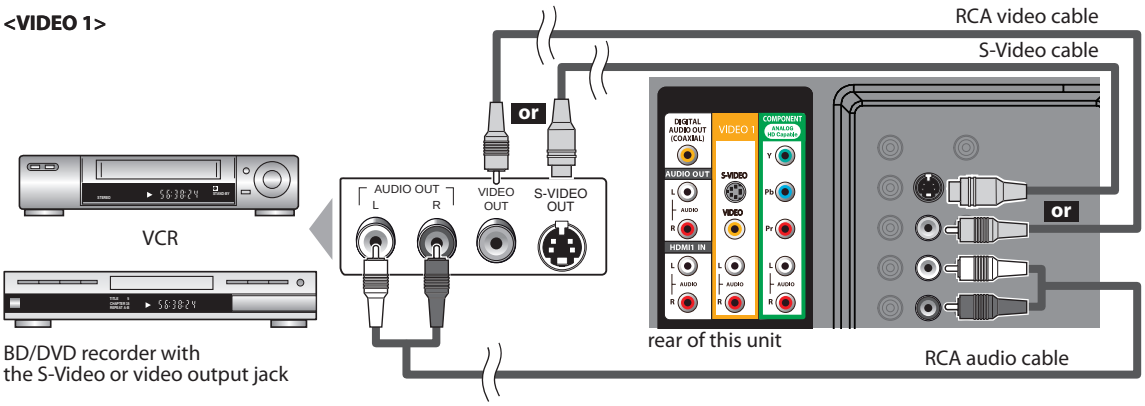

<VIDEO 2>

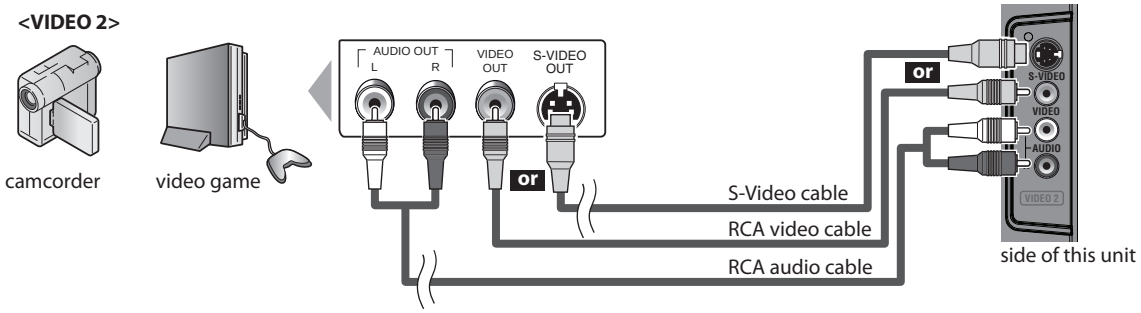

Note:

- *If you connect to the S-Video Input jack and the Video Input jack at the same time, the S-Video connection will have priority.*

No supplied cables are used in this connection:

Please purchase the necessary cables at your local store.

[Audio Output Connection]


✱ **Digital** (for digital broadcasting only)

If you connect this unit to an external digital audio device, you can enjoy multi-channel audio like 5.1ch digital broadcasting sound. Use a digital audio coaxial cable to connect the unit to external digital audio devices. During BD or DVD playback, you can enjoy Dolby Digital and DTS surround sound.

✱ **Analog** (for both analog and digital broadcasting)

If you connect this unit to an external analog audio device, you can enjoy stereo (2-channel) audio. Use an RCA audio cable to connect the unit to external analog audio devices.


e.g.)

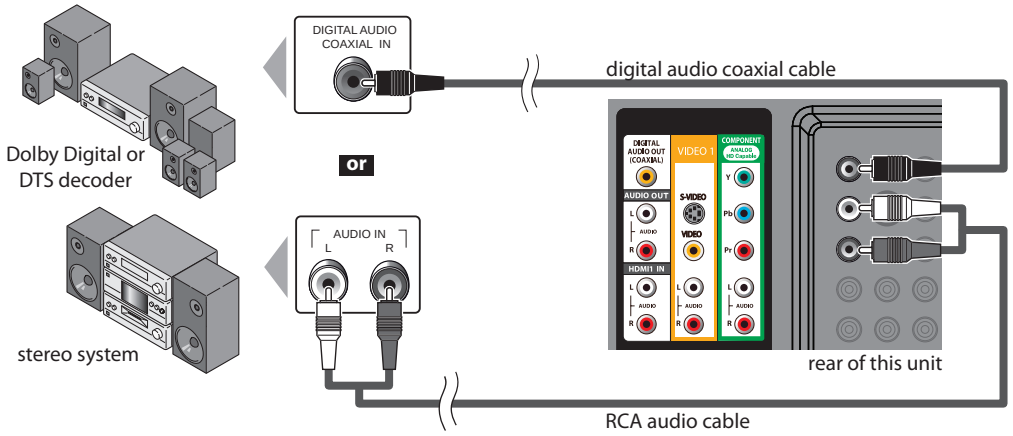

[PC Connection]

This unit can be connected to your PC that has a DVI terminal.
Use an HDMI-DVI conversion cable for this connection and it requires stereo mini plug-RCA conversion cable as well.
If you connect this unit to your PC, you can use this unit as a PC monitor.

e.g.)

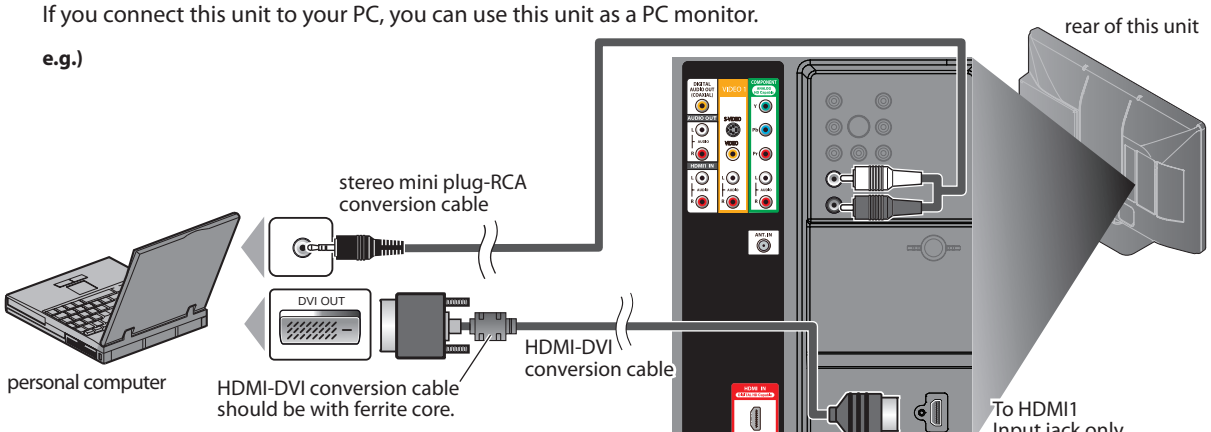

The following signals can be displayed:

Format	Resolution	Refresh rate
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1,024 x 768	60Hz

Format	Resolution	Refresh rate
WXGA	1,280 x 768	60Hz
	1,360 x 768	60Hz
FHD	1,920 x 1,080	60Hz

Other formats or non-standard signals will not be displayed correctly.

Note:


- *Please purchase the HDMI-DVI conversion cable that has a ferrite core.*
- *The following operations may reduce noise.*
 - *Attach a ferrite core to the AC power cord of your PC.*
 - *Unplug the AC power cord and use the built-in battery of your PC.*

Supplied accessories used in this connection are as follows:

- cable management tie x 1
- AC power cord x 1

[USB Flash Memory]

This unit offers easy playback JPEG pictures and MP3 musics.
Insert the USB flash memory to the USB terminal shown as below. For more details, refer to "JPEG/MP3 Playback" on page 36.

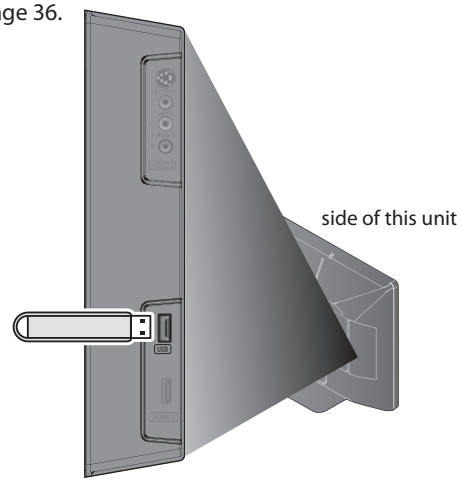


Note:

- *The USB flash memory is not supplied with this unit.*
- *Do not use an extension cord between the USB flash memory and the unit. Always insert the USB flash memory to this unit directly.*
- *We do not guarantee the all USB flash memory can be supported on this unit.*
- *Be sure to keep a backup copy of the original files on your device before you play them back on this unit. We have no responsibilities for damage or loss of your stored data.*
- *When you ready to remove a USB flash memory, at first turn off the unit to avoid any damage for your data and the unit.*
- *If the USB flash memory left behind in the USB terminal and you turn off the unit, the "USB"(main menu) will appear automatically when you turn on the unit again.*


☑ Cable Management

Attach the supplied cable management tie first into the holes on the lower side of the rear of this unit shown as below. Keep the cables through this holder to avoid tangle them.

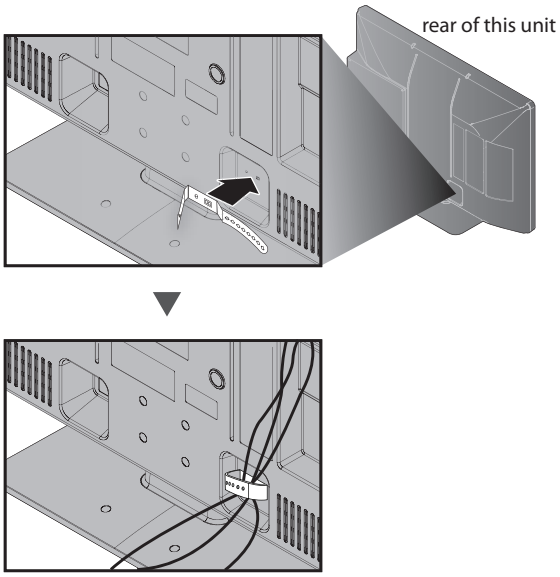

☑ Plug In the AC Power Cord

Make sure that the AC power cord must be plugged to an AC outlet after all the necessary connections are completed.

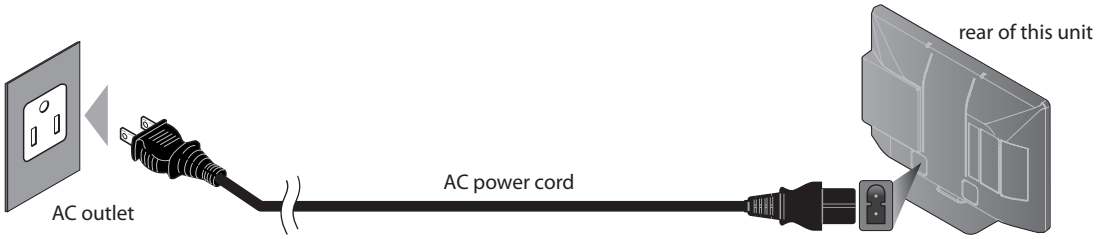

Caution:

- *Do not connect the AC power cord to a power supply outside the indicated voltage of this unit (AC 120V). Connecting the AC power cord to a power supply outside of this range may result in fire or electrical shocks.*

Note:

- *Each time you plugged in the AC power cord, any operations will not be performed for a few seconds. This is not a malfunction.*

These operations are accessible by remote control. Some may also be accessible by controls on the main unit.

TV Functions

☑ Initial Setup

This section will guide you through the unit's initial setting which includes selecting a language for your on-screen menu and autoprogram, which automatically scans and memorizes viewable channels.

Before you begin:
Make sure the unit is connected to antenna or cable.


1 After making all the necessary connections, press **[POWER ⏻]** to turn on the unit.

POWER



- This operation may take a few moments.


2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the on-screen language from the choices on the right side of the TV screen. (English / Español / Français)







- "Initial Setup" menu on step 3 will be displayed in the selected language after you press **[OK]**.

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Antenna" for TV channels or "Cable" for CATV channels, then press **[OK]**.



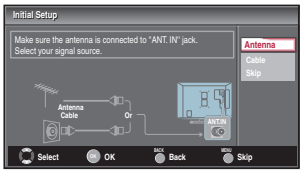

- "Autoprogram" will begin.

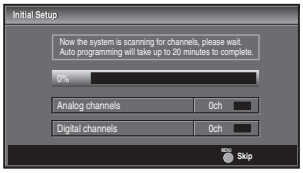

4 Use **[Cursor ◄/►]** to select the desired location setting, then press **[OK]**.





- Select "Retail", the unit will be set up with predefined setting for retail displays. In this setting, the power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.
- Select "Home", the unit is set to maximize the energy efficiency for home setting and it can be adjusted through a choice of picture and sound quality according to your preference.
- When the initial setup is completed, the lowest memorized channel with the confirmation message of the location setting will be displayed on the TV screen.

Note:

- *If you connect the cable system directly, contact the CATV installer.*
- *If you press **[POWER ⏻]** or **[MENU / EXIT]** during autoprogram, this setting will be canceled.*
- *The initial autoprogram function can be executed for either "Antenna" or "Cable" only once. When you change the connection (Antenna / Cable), set autoprogram again. (Refer to page 22.)*
- *If there is no signal input from the antenna terminal and no operation for several seconds after you turn on the unit, "Helpful Hints" appears. Follow the instructions listed on the TV screen.*



- *You must set "Home" in step 4. Otherwise, the settings of picture and sound quality you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.*

After an initial setup is completed...

- If you want to scan the channels automatically again, refer to "Autoprogram" on page 22.
- You can add the desired channels unmemorized by "Autoprogram". Refer to "Add Channels" on page 23.
- If you want to change to another language, refer to "Language Selection" on page 24.
- If you want to change the location setting, refer to "Location" on page 35.

☑ Channel Selection

Select channels by using [CH + / −] or [the Number buttons].

- To select the memorized channels, use **[CH + / −]** or **[the Number buttons]**.
- To select the non-memorized channels, use **[the Number buttons]**.

To Use [the Number buttons]


TV

- When selecting analog channel 11



DTV


- When selecting digital channel 11.1
 Be sure to press **[•]** before entering the subchannel number.



- Press **[PREV CH]** to return to the previously viewed channel.

About digital TV broadcasting:

With its high definition broadcast, digital broadcasting far surpasses analog broadcasting in both its picture and sound quality. Not all digital TV broadcasts are high definition (HD). To confirm whether your watching TV program is in HD, refer to the program guide, contact your cable / satellite provider or local TV stations.

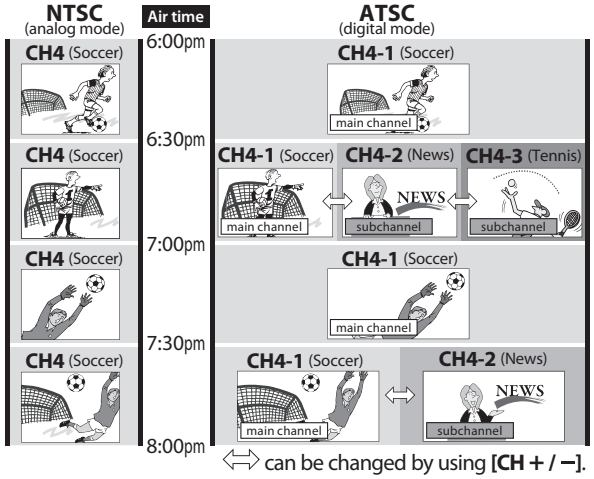

What is the subchannel?

By using high compression technology, digital broadcasting offers a service that enables multiple signals to send simultaneously.
Therefore, you can select more than one program per main channel since digital broadcasting technology distinguishes between multiple channels broadcast by a single network.

Note:

- *"No Signal" will appear on the TV screen after the subchannel broadcast is over.*
- *"Audio only program" message will appear on the TV screen, when you receive only sound signal.*

☑ Volume Adjustment

This section describes how to adjust the volume. The mute function, which turns the sound off and on, is also described.

Use **[VOL + / −]** to adjust the audio volume.



The volume bar will be displayed at the bottom of the TV screen when adjusting the volume.

- The volume bar will automatically disappear in a few seconds.

Press **[MUTE]** to turn off and on the sound.



"Mute" is displayed on the TV screen for a few seconds.

Press **[MUTE]** again or **[VOL + / −]** to recover the original volume.

☑ Sleep Timer

The sleep timer can be set to automatically turn off the unit after an incremental period of time.

1 Press **[SLEEP]** to set the sleep timer.



Sleep timer display appears on the TV screen.

2 Press **[SLEEP]** repeatedly to change the amount of time until shut off.



You can set your unit to turn off after a set period of time (from 30 to 120 minutes).

- Each press of **[SLEEP]** will increase the time by 30 minutes.
- After setup, the sleep timer display can be called up for checking by pressing **[SLEEP]**.

To cancel the sleep timer

Press **[SLEEP]** repeatedly until "Sleep Off" is displayed on the TV screen.

Note:

- *The sleep timer display will automatically disappear in a few seconds.*
- *When you disconnect the unit from the AC outlet or when a power failure occurs, the sleep timer setting will be canceled.*

☑ Still Mode

You can pause the image shown on the TV screen.

Press **[PAUSE ❚❚]** to pause the image shown on the TV screen.




- The sound output will not be paused.
- If no signal is detected or protected signal is received during still mode, the image remains paused and the sound output will be muted.
- The still function will be released after 5 minutes.

To cancel still mode, press any button except **[POWER ⏻]**.

☑ Switching Each Input Mode

You can easily switch with the remote control to the DTV (ATSC) and TV (NTSC) or to access external devices when they are connected to the unit.

Press **[SOURCE]** or **[CH +]** repeatedly to cycle through the input modes.

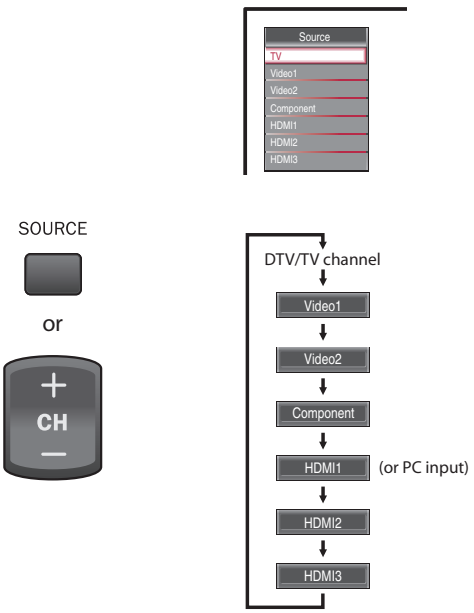

- Pressing **[CH —]** reverses the direction of the input modes.

☑ Switching Audio Mode

This section describes how to switch the audio in the analog mode and how to switch the audio language in the digital mode.

TV

Press **[SAP]** to display the currently selected audio mode. While receiving an MTS broadcast, press repeatedly to cycle through the available audio channel.



When all audio are available



When stereo and monaural audio are available



When SAP and monaural audio are available



When only monaural audio is available



(cannot be switched)

STEREO : Outputs stereo-audio
SAP : Outputs second audio program
MONO : Outputs mono-audio

DTV

1 Press **[SAP]** to display the currently selected language and the number of available languages.



2 Press **[SAP]** repeatedly to cycle through the available audio languages.



- Available languages differ depending on the broadcast. "Other" is displayed when the audio language cannot be acquired, or the acquired languages are other than English, Spanish or French.

Note:

- ***[SAP]** does not control external audio devices.*
- *The information display will automatically disappear in a few seconds.*

☑ TV Screen Information


You can display the currently selected channel or other information such as the audio mode on the TV screen.

TV

In the analog mode, the current channel number and the audio mode are displayed.

Press **[INFO]**.



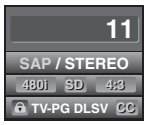

- The current channel number, audio mode, type of resolutions for video signal, TV aspect ratio, CC and TV program rating are displayed on the top-right corner of the TV screen.
- To clear the display, press **[INFO]** again. You can also press **[BACK]**.

DTV


In the digital mode, the detailed broadcasting information for the current channel such as program title, program guides are displayed.

Press **[INFO]** to display the details of the currently selected program.



Broadcasting information


The following information is displayed.

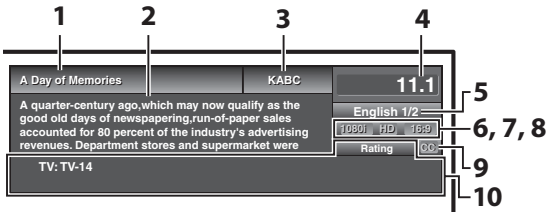

1 program title
2 program guide
(The program guide added to broadcasting information is displayed to a maximum of 4 lines.)
3 broadcast station
4 channel number
5 audio language
(Refer to "Switching Audio Mode" on page 19.)
6 effective scanning lines and scan mode
7 digital TV format
8 program aspect ratio
9 CC (not available if closed caption is set to "Off")
10 child lock rating

Note:

- *When the program guide consists of more than 4 lines, use **[Cursor ▲/▼]** to scroll.*
- *"No description provided." is displayed when the program guide is not provided.*
- *While the program guide is displayed, the closed caption function is interrupted.*
- *In external input mode, the following screen is displayed; e.g.) When an external device is connected to Video input jack.*



- *The information display will automatically disappear in 1 minute.*


☑ TV Screen Display Mode

4 types of display modes can be selected when the broadcasting station is sending 4:3 or 16:9 video signal. And 3 types of display modes can be selected for PC input signal.

Press **[FORMAT]** repeatedly to switch the TV aspect ratio.



For 4:3 video signal

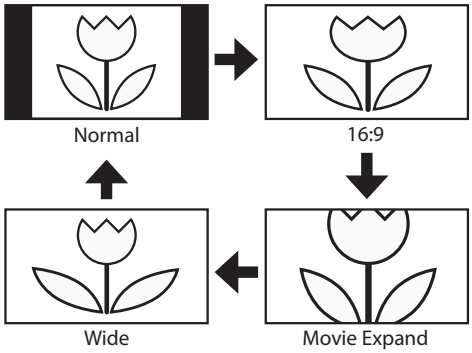


Normal
Display a 4:3 picture at its original size. Sidebars appear on both edges of the screen.

16:9
Display a 4:3 picture at a 16:9 size; the picture is stretched horizontally to fill the screen.

Movie Expand
Display a 4:3 picture at a 16:9 size; the picture is stretched horizontally and vertically to fill the screen. This crops out the top and bottom of the picture.

Wide
Display the picture with its center at the original size and the edges stretched horizontally to fill the screen.

For 16:9 video signal

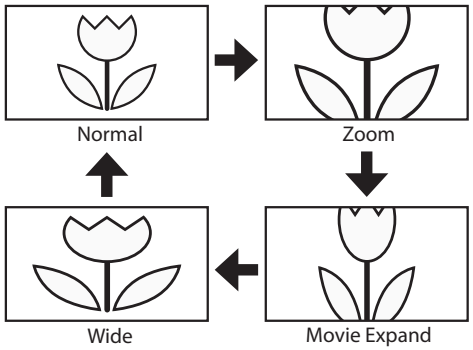


Normal
Display a 16:9 picture at its original size.

Zoom
Display a 16:9 picture at its maximum size without changing its horizontal and vertical ratio.

Movie Expand
Display a vertically stretched picture.

Wide
Display a horizontally stretched picture.

For PC input signal through HDMI1 Input mode

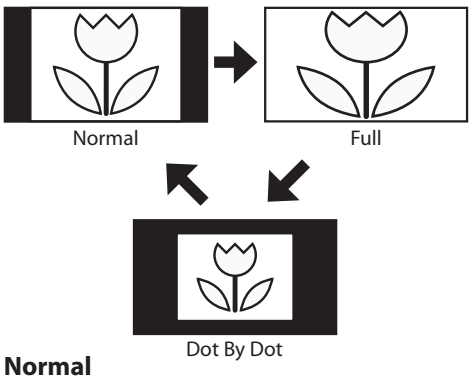

Normal
Display a proportionately stretched picture. Sidebars appear on both edges of the screen.

Full
Display a picture that is stretched out of proportion to fill the screen.


Dot By Dot
Display a picture in its original size.

☑ Main Menu

This section describes the overview of the main menu displayed when you press [MENU / EXIT]. For more details, see the reference page for each item. The main menu consists of the function setting items below.

Press **[MENU / EXIT]**.



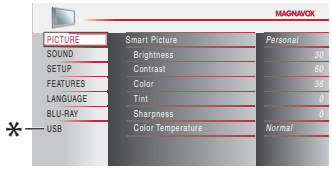

PICTURE
You can adjust the picture quality.
(Refer to "Picture Adjustment" on page 25.)

SOUND
You can adjust the sound quality.
(Refer to "Sound Adjustment" on page 26.)

MENU
- You can automatically scan the viewable channels.
 (Refer to "Autoprogram" on page 22.)
- You can skip the undesired channels when selecting the channels using **[CH + / −]**.
 (Refer to "Channel List" on page 23.)
- You can add the channels that were not scanned by the autoprogram.
 (Refer to "Add Channels" on page 23.)

FEATURES
- You can change the display format for closed caption, which displays the dialogue of a TV program or other information across the TV screen.
 (Refer to "Closed Caption" on page 27.)
- You can set the viewing limitations.
 (Refer to "Child Lock" on page 30.)
- You can adjust the position, stability and clarity of the PC screen.
 (Refer to "PC Settings" on page 34.)
- You can select the energy saving mode.
 (Refer to "Energy Saving Mode" on page 35.)
- When you adjust the desired "PICTURE" and "SOUND" mode, you must switch the setting from "Retail" to "Home". (Refer to "Location" on page 35.)
- You can confirm the version of the software currently used in this unit.
 (Refer to "Current Software Info" on page 36.)

LANGUAGE
You can change the language (English, Spanish, French) displayed on the main menu.
(Refer to "Language Selection" on page 24.)

BLU-RAY
You can customize some functions for the disc playback. Make sure the player is in stop mode.
(Refer to "BLU-RAY SETTING" section on page 49.)

USB
You can view the picture or listen to the music that the JPEG or the MP3 files stored in a USB flash memory.
(Refer to "JPEG/MP3 Playback" on page 36.)

Note:
∗ "USB" will appear only when the USB flash memory is inserted to this unit.

☑ Autoprogram


If you switch wires (e.g., between antenna and CATV) or if you move the unit to a different area after the initial setting, or if you restore the DTV channel you deleted, you will need to perform autoprogram.


Before you begin: **Make sure the unit is connected to antenna or cable.**

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "SETUP" , then press **[OK]**.



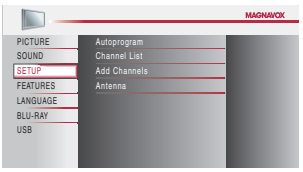



3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Autoprogram", then press **[OK]**.



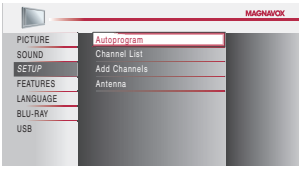


Use **[Cursor ▲/▼]** to select an appropriate option, then press **[OK]**.



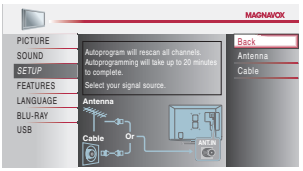

- When aerial antenna is connected, select "Antenna".
- When connected to CATV, select "Cable".
- "Autoprogram" will begin.

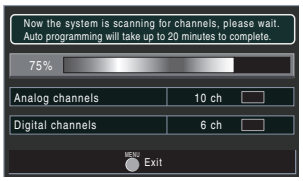

- When the scanning and memorizing are completed, the lowest memorized channel will be displayed.

Note:
- *After setting "Autoprogram", using **[CH + / −]** on the remote control skips unavailable programs automatically.*
- *If you connect the cable system directly, contact the CATV installer.*
- *If you press **[POWER ⏻]** or **[MENU / EXIT]** during autoprogram, the setting will be canceled.*
- *Even if "Autoprogram" is completed, the channel setting will be lost if the AC power cord is unplugged before turning off the unit by pressing **[POWER ⏻]**.*
- *The PIN Code will be required once you set a PIN Code in the "Child Lock" (Refer to page 30).*
- *If you want to change your PIN Code, follow the instruction of "Change PIN" (Refer to page 33).*


☑ Channel List


The channels selected here can be skipped when selecting the channels using [CH + / −].
Those channels can still be selected with [the Number buttons].

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "SETUP", then press **[OK]**.



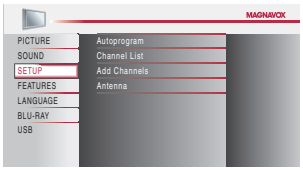



3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Channel List", then press **[OK]**.



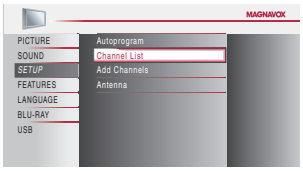

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the channel you want to remove, then press **[OK]**.



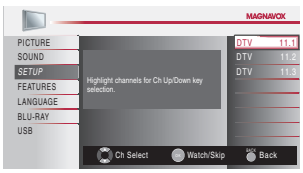

- The channel display for the removed channel darkens. You will not be able to select the channel again using **[CH + / −]**.
- To reactivate a removed channel, use **[Cursor ▲/▼]** and press **[OK]**. The registered channels are highlighted.
- When you remove a main channel, its subchannels are removed as well.

Note:
- *The channel with the "DTV" indicated on the display is ATSC. Otherwise the channel is NTSC.*

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




☑ Add Channels


This function lets you add the channels that were not added by the autoprogram due to the receptible condition at the initial setting.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "SETUP", then press **[OK]**.



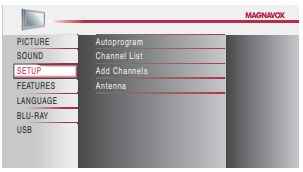



3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Add Channels", then press **[OK]**.



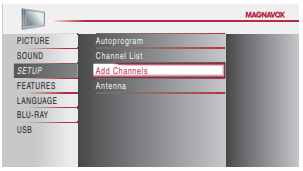

4 Use **[the Number buttons]** to enter the number of the channel you want to add, then press **[OK]**.

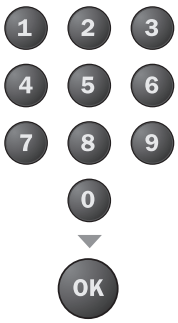

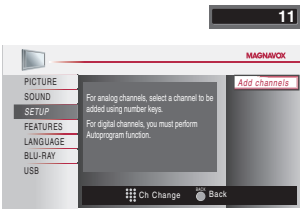

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:
- *If setup completes successfully, "Added to the channel list" is displayed.*
- *If external input is used, it is not possible to register the channel and "Unavailable" will be displayed on the TV screen.*
- *By using **[CH + / −]**, you can select the memorized channels only.*

☑ Antenna Confirmation

DTV


This function lets you check the digital signal strength of each channel.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “SETUP”, then press **[OK]**.



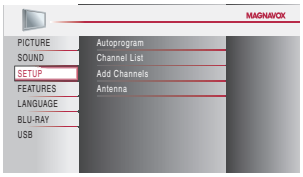



3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Antenna”, then press **[OK]**.



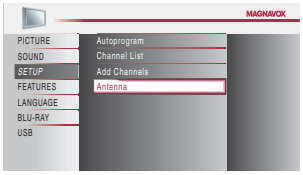


4 Use **[the Number buttons]** or **[CH + / −]** to select the channel for which you want to check the digital signal strength.

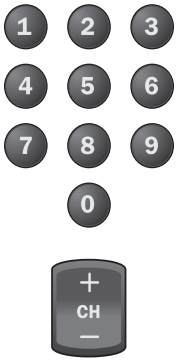

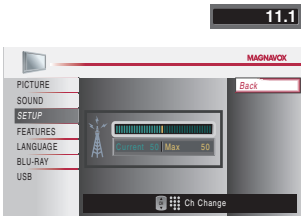

- If the channel is set to analog channel or external input, you cannot confirm the antenna condition.

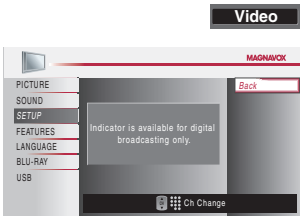

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




☑ Language Selection


You can choose English, Spanish, or French as your on-screen language.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “LANGUAGE”, then press **[OK]**.



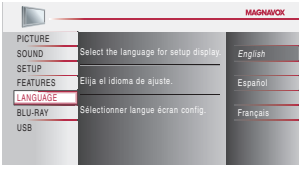

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “English”, “Español” or “Français”, then press **[OK]**.



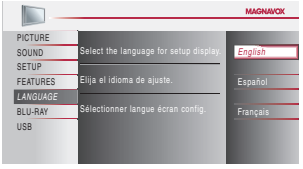

4 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:

- *If you need the English menus instead of the Spanish or French menus, press **[MENU / EXIT]**. Use **[Cursor ▲/▼]** to select “IDIOMA” or “LANGUE”, then press **[OK]**. Use **[Cursor ▲/▼]** to select “English”, then press **[OK]**. Press **[MENU / EXIT]** to exit the main menu.*

☑ Picture Adjustment


You can adjust brightness, contrast, color, tint, sharpness and color temperature.


Before you begin: **You must set "Home" in "Location" (Refer to page 35). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.**

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "PICTURE", then press **[OK]**.



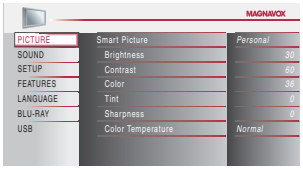

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the item you want to adjust, then press **[OK]**.




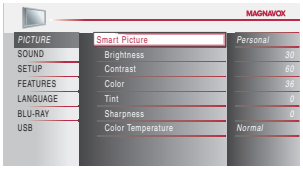


4 Adjust the picture quality.

Smart Picture

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting, then press **[OK]**.
("Personal", "Standard", "Sports", "Movie" and "Game")



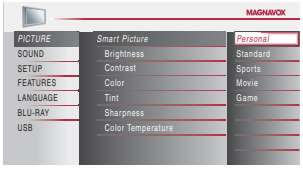

Brightness, Contrast, Color, Tint, Sharpness, Color Temperature

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting, then use **[Cursor ◀/▶]** to adjust.



	Cursor ◀	Cursor ▶
Brightness 	to decrease brightness	to increase brightness
Contrast 	to decrease contrast	to increase contrast
Color 	to decrease color intensity	to increase color intensity
Tint 	to add red	to add green
Sharpness 	to soften	to sharpen
Color Temperature 	to add warm colors	to add cool colors

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:

- *If you press **[SMART PICTURE]**, the items for "Smart Picture" ("Personal", "Standard", "Sports", "Movie" and "Game") will appear at the upper left of the TV screen, in which you can switch to the desired setting.*
- *To cancel picture adjustment, press **[MENU / EXIT]**.*
- *Only the "Personal" setting can be adjusted.*

☑ Sound Adjustment


You can adjust the smart sound, equalizer and some other sound functions.


Before you begin: **You must set "Home" in "Location" (Refer to page 35). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.**

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "SOUND", then press **[OK]**.



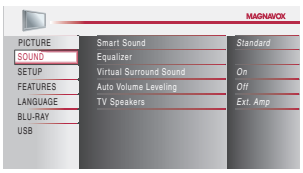

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the sound type you want to adjust, then press **[OK]**.




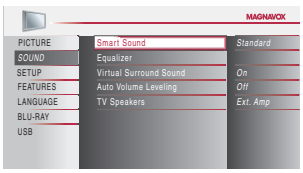


4 Adjust the following items.

Smart Sound

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting, then press **[OK]**.
("Personal", "Standard", "Movie", "Music" and "News")




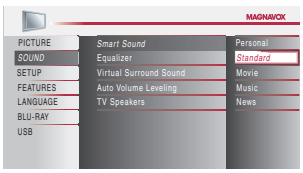


Equalizer

Adjust tonal quality for each frequencies.

Use **[Cursor ◄/►]** to select the specific frequency and use **[Cursor ▲/▼]** to adjust the level, then press **[OK]**.

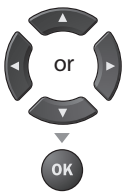


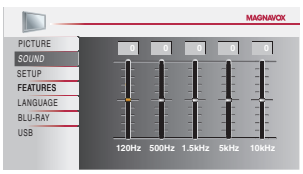

Virtual Surround Sound

Virtual Surround Sound gives you the stereo phonic virtual space through your existing 2-channel stereo system.

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired option, then press **[OK]**.







On	Emphasized effect.
Off	Natural effect.

Auto Volume Leveling

This function keeps a constant loudness differential between the TV commercials and the programs.

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired option, then press **[OK]**.



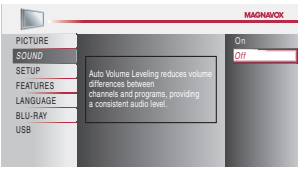



On	Select if you want to reduce volume differences between the TV commercials and the programs.
Off	Select if you want to remove the auto volume leveling.

TV Speakers

Select the audio output from the unit's speakers, or not. If your amplifier compatible with the CEC function is connected to this unit using an HDMI cable, some part of the sound operations such as volume up can access synchronized by using this unit's remote control.

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired option, then press **[OK]**.



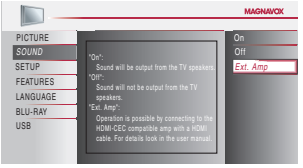

On	The sound will be output from the unit's speakers.
Off	The sound will not be output from the unit's speakers.
Ext. Amp	This function allows you to control audio output from CEC-compatible devices with the unit's remote control.

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:

- *If you press **[SMART SOUND]**, the items for "Smart Sound" ("Personal", "Standard", "Movie", "Music" and "News") will appear at the upper left of the TV screen, in which you can switch to the desired setting.*
- *To cancel sound adjustment, press **[MENU / EXIT]**.*
- *We do not guarantee 100% interoperability with other brands of CEC compliant devices.*


☑ Closed Caption


You can view closed captioning (CC) for TV programs, movies and news. Closed caption refers to text of dialogue or descriptions displayed on-screen.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "FEATURES", then press **[OK]**.



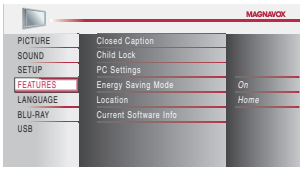


3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Closed Caption", then press **[OK]**.



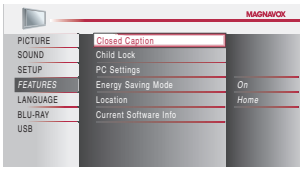

See the following description for setting each item.

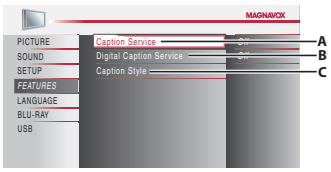


A…"A. Caption Service" ⇨ page 27


B…"B. Digital Caption Service" ⇨ page 28

C…"C. Caption Style" ⇨ page 28

A. Caption Service


4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Caption Service", then press **[OK]**.



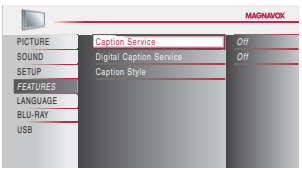

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired closed caption, then press **[OK]**.



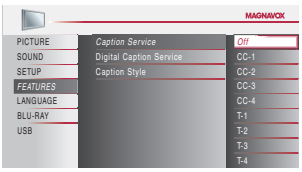

Caption mode

CC-1 and T-1;
are the primary caption and text services.
The captioning or text is displayed in the same language as the program's dialogue
(up to 4 lines of script on the TV screen, where it does not obstruct relevant parts of the picture).

CC-3 and T-3;
serve as the preferred data channels.
The captioning or text is often a secondary language.

CC-2, CC-4, T-2 and T-4;
are rarely available and broadcasters use them only in special conditions, such as when "CC-1" and "CC-3" or "T-1" and "T-3" are not available.

- There are 3 display modes according to programs:

Paint-on mode:
Displays input characters on the TV screen immediately.

Pop-on mode:
Once characters are stored in memory, they are displayed all at once.

Roll-up mode:
Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines).

6 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




B. Digital Caption Service


DTV

In addition to the basic closed caption described on page 27, DTV has its own closed caption called digital caption service. Use this menu to change the settings for digital caption service.

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Digital Caption Service", then press **[OK]**.

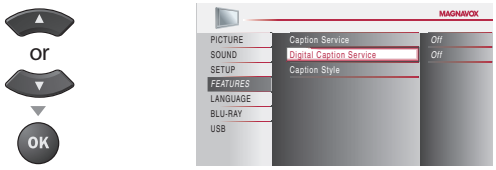

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired digital caption service, then press **[OK]**.

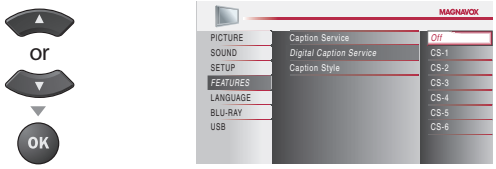

Off	Select if you do not want digital caption service. This is the default.
CS-1 to CS-6	Select one of these before changing any other item in "Closed Caption" menu. Choose "CS-1" under normal circumstances.

6 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:


- *"Digital Caption Service" that you can switch differs depending on the broadcast description.*

C. Caption Style


DTV

You can change the caption style such as font, color or size, etc.


4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Caption Style", then press **[OK]**.

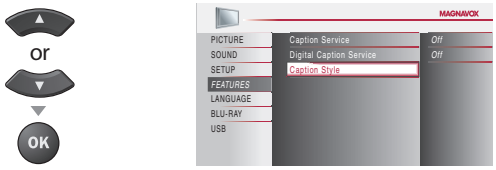

5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "User Setting", then press **[OK]**.

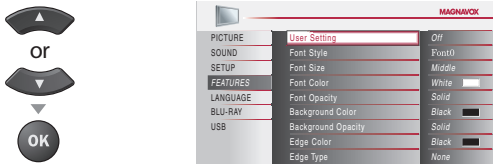

6 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "On", then press **[OK]**.

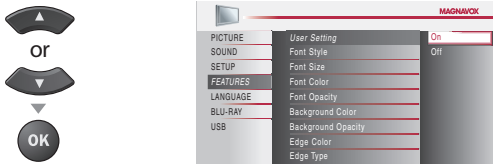

7 Use **[Cursor ▲/▼]** to select an item, then press **[OK]**. Then use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired setting and press **[OK]**.




Edge
(Edge Color and Edge Type)

Font
(Font Style, Font Size, Font Color and Font Opacity or Transparency)


Background
(Background Color and Background Opacity or Transparency)

- The setting description for each item is shown on the next page.
- Review your setting choice made on the next page by looking in the upper right corner of the displayed setting box (not all selections show the differences selected).


Font Style
Closed Captioning font style can be changed as below.

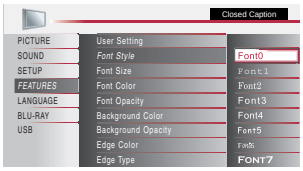


Font Size
Font size of the displayed caption can be switched as below.

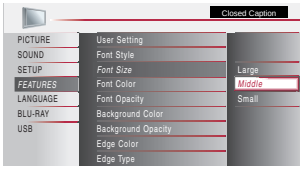


Font Color
Font color of the displayed caption can be switched as below.

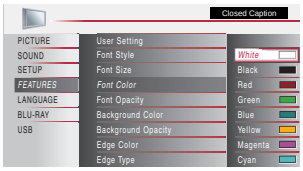


Font Opacity
Font opacity of the displayed caption can be switched as below.

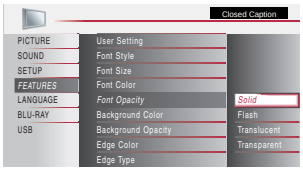


Background Color
Background color of the displayed caption can be switched as below.

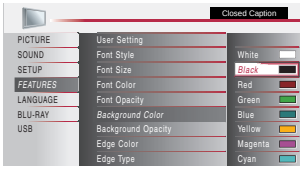


Background Opacity
Background opacity of the displayed caption can be switched as below.

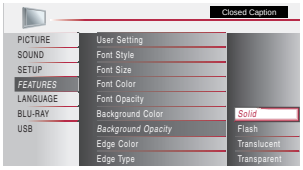

Edge Color
Edge color of the displayed caption can be switched as below.

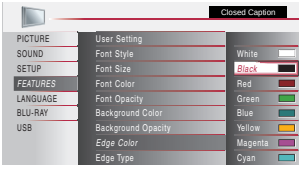

Edge Type
Edge type of the displayed caption can be switched as below.

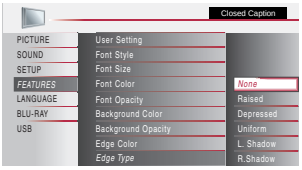

8 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:

- *To show the closed caption on your TV screen, broadcast signal must contain the closed caption data.*
- *Not all TV programs and commercials have the closed caption or all types of the closed caption.*
- *Captions and texts may not match the TV voice exactly.*
- *Changing channels may delay the closed caption for a few seconds.*
- *Adjusting or muting the volume may delay the closed caption for a few seconds.*
- *Abbreviations, symbols and other grammatical shortcuts may be used in order to keep pace with the on-screen action. This is not a malfunction.*
- *The caption or text characters will not be displayed while the main menu or functions display is shown.*
- *If a black box appears on the TV screen, this means that the closed caption is set to the text mode. To clear the box, select "CC-1", "CC-2", "CC-3", "CC-4" or "Off".*
- *If the unit receives poor quality television signals, the captions may contain errors, or there might be no captions at all. Some possible causes of poor quality signals are:*
 - Automobile ignition noise
 - Electric motor noise
 - Weak signal reception
 - Multiplex signal reception (ghosts or screen flutter)
- *The unit retains the closed caption setting if the power fails.*
- *Closed caption will not be displayed when you are using an HDMI connection.*
- *When the unit receives special effects playback signal (i.e., Search, Slow and Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), the unit may not display the correct caption or text.*


☑ Child Lock


Child lock reads the ratings for programs, then denies access to the programs which exceed the rating level you set. With this function, you can block certain programs inappropriate for children and any channels or external input modes can be invisible.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "FEATURES", then press **[OK]**.



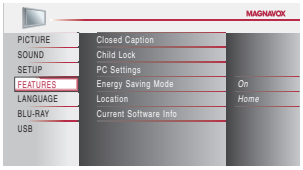



3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Child Lock", then press **[OK]**.



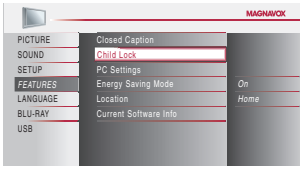


4 Use **[the Number buttons]** to enter the 4-digit numbers for your PIN Code.

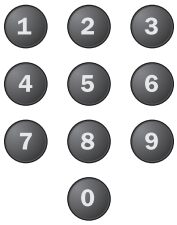

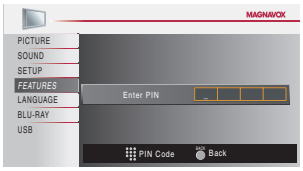

- When you have not set up your PIN Code, enter **[0]**, **[0]**, **[0]**, **[0]**.
- When the PIN Code is correct, "Child Lock" menu is displayed.

See the following description for setting each item.

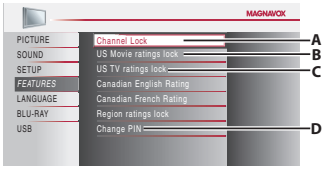

A…"A. Channel Lock" ⇨ page 31

B…"B. US Movie ratings lock" ⇨ page 31

C…"C. US TV ratings lock" ⇨ page 32

D…"D. Change PIN" ⇨ page 33


Note:


- *When you select a rating and set it to "Block", the higher ratings will be blocked automatically. The lower ratings will be available for viewing.*
- *When you set the highest rating to "View", all ratings turn to "View" automatically.*
- *To block any inappropriate programs, set your limits in "US Movie ratings lock", "US TV ratings lock" and "Region ratings lock".*
- *The child lock setting will be retained after a power failure (except the access code reverts to 0000).*
- *If the rating is blocked, 🔒 will appear.*
- *"Region ratings lock" will be available when the TV receives a digital broadcast using the new rating system.*
- *If the broadcasting signal does not have the region ratings lock information, "Region ratings lock is currently not available." will appear.*
 This message will also appear when you try to access "Region ratings lock" after you have cleared the region ratings lock information, and the new information has not been downloaded since.
- *The Canadian rating systems on this TV are based on CEA-766-A and the Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) policy.*

A. Channel Lock


Particular channels or external input modes can be invisible in this function.


5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Channel Lock”, then press **[OK]**.



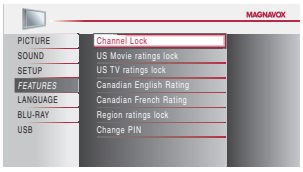

6 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between “View” and “Block”.



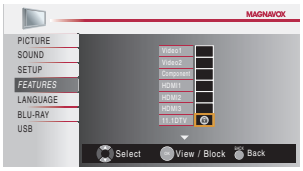


7 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




B. US Movie ratings lock


US Movie ratings lock is the rating system created by MPAA (Motion Picture Association of America).


5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “US Movie ratings lock”, then press **[OK]**.



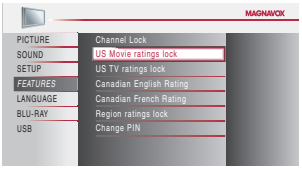

6 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between “View” and “Block”.



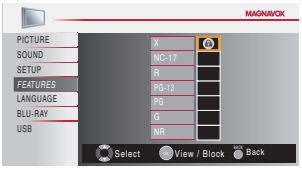


Rating	Category
X	Mature audience only
NC-17	No one under 17 admitted
R	Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
PG-13	Unsuitable for children under 13
PG	Parental guidance suggested
G	General audience
NR	No rating


7 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




C. US TV ratings lock


5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "US TV ratings lock", then press **[OK]**.



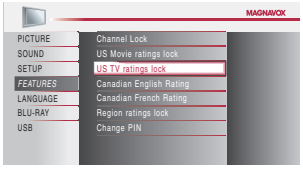

6 Use **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between "View" and "Block".

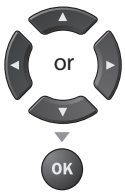

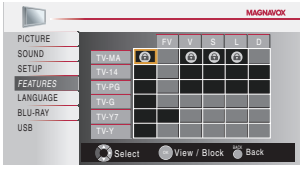


7 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




To set the sub ratings

As for TV-MA, TV-14, TV-PG, or TV-Y7, you can further set the sub ratings to block specific elements of programming. To set the sub ratings, follow the step below.

Use **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** to select the desired rating, then press **[OK]** repeatedly to switch between "View" and "Block".

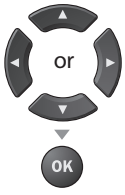

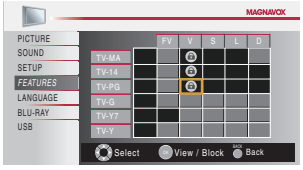

Rating	Category	
TV-MA	Mature audience only	**higher**
TV-14	Unsuitable for children under 14	
TV-PG	Parental guidance suggested	
TV-G	General audience	
TV-Y7	Appropriate for all children 7 and older	
TV-Y	Appropriate for all children	**lower**

Sub Rating	Category	Rating
FV	Fantasy Violence	TV-Y7
V	Violence	TV-PG TV-14 TV-MA
S	Sexual Situation	
L	Coarse Language	
D	Suggestive Dialogue	TV-PG, TV-14


Note:


- *Blocked sub rating will appear beside the main rating category in "US TV ratings lock" menu.*
- *You cannot block a sub rating (D, L, S or V) if the main rating is set to "View".*
- *Changing the category to "Block" or "View" automatically changes all its sub ratings to the same ("Block" or "View").*

D. Change PIN

Although the default code (0000) is supplied with the TV, you can set your own PIN Code.


5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Change Pin", then press **[OK]**.




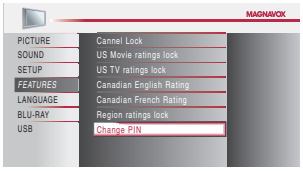

6 Press **[the Number buttons]** to enter the new 4-digit PIN Code.

- Enter PIN Code again in "Confirm Pin" entry field.

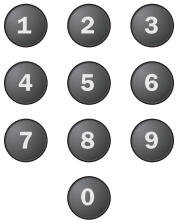

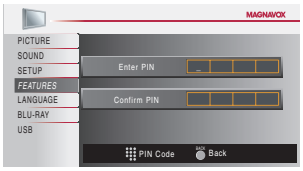

7 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:

- *Make sure new PIN Code and confirm PIN Code must be exactly the same. If they are different, the space is cleared for reentering.*
- *Your PIN Code will be erased and return to the default (0000) when a power failure occurs.*
 If you forget the PIN Code, unplug the AC power cord for 10 seconds to restore the PIN Code to 0000.


☑ PC Settings


This function lets you adjust the PC screen position during PC input through the HDMI 1 Input jack.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



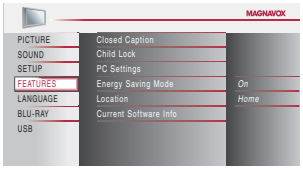



3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “PC Settings”, then press **[OK]**.



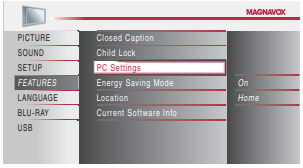

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the setting you want to adjust, then press **[OK]**.




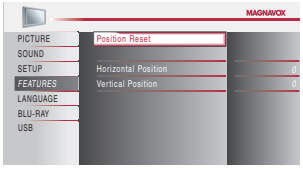


5 Adjust the setting.

Position Reset

Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Reset”, then press **[OK]**.




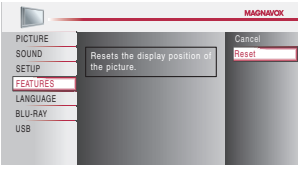

- The horizontal/vertical position of the PC screen are automatically adjusted.

Horizontal Position, Vertical Position

Use **[Cursor ◀/▶]** to adjust.

	Cursor ◀	Cursor ▶
Horizontal Position 	to move PC screen left	to move PC screen right
Vertical Position 	to move PC screen up	to move PC screen down

6 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:

- *You may not obtain an appropriate screen with “Position Reset” for some signals. In this case, adjust the settings manually.*


☑ Energy Saving Mode


You can set whether the power consumption is saved or not.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



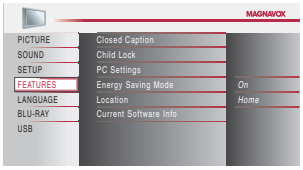


3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Energy Saving Mode”, then press **[OK]**.



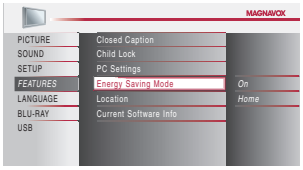

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired mode, then press **[OK]**.





On	Select if you want to reduce the power consumption.
Off	The power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




☑ Location


When you select ”Retail”, the power consumption may possibly exceed the limited requirement of the ENERGY STAR® qualification.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



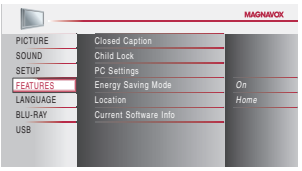



3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Location”, then press **[OK]**.



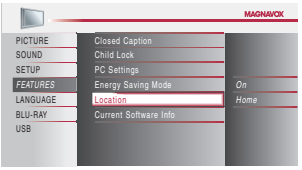

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired location, then press **[OK]**.



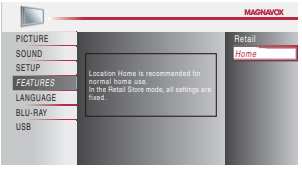

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




☑ Current Software Info


This function shows what version of the software currently used.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.





2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “FEATURES”, then press **[OK]**.



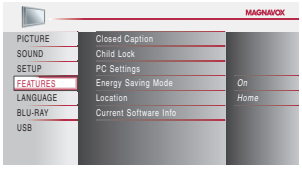


3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Current Software Info”, then press **[OK]**.



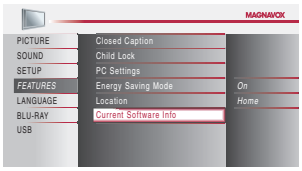

4 Confirm the version of the software currently used.

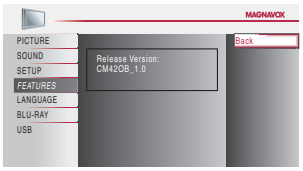


5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



☑ JPEG/MP3 Playback


This unit can play JPEG and MP3 files. Use the USB flash memory contains those files.


1 Insert the USB flash memory to the USB terminal of this unit.

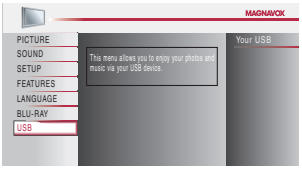


- The main menu appears automatically.


2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “USB” and press **[OK]**. The highlight will move to the name of your USB flash memory, then press **[OK]** again.



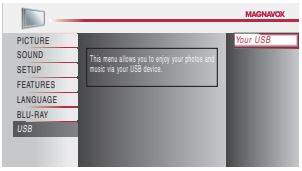

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select “Picture” or “Music”, and then press **[OK]** or **[Cursor ▶]**.



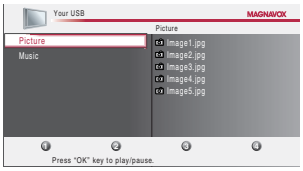

Note:

It is recommended that files to be played back in this unit are recorded under the following specifications:

<MP3>


- *Sampling frequency : 32 kHz or 44.1 kHz or 48 kHz*
- *Constant bit rate : 32 kbps - 320 kbps*

<JPEG>


- *Upper limit : 24 Mpixel*

[Picture]


Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired file, and then press **[OK]** or **[Cursor ▶]**.

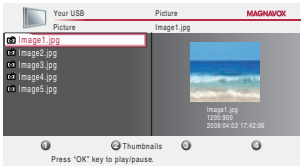

- To switch a "List" or a "Thumbnails", press **[2]** by **[the number button]**.

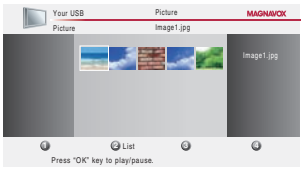

- The unit goes to the slide show automatically. To pause/begin the slide show, press **[OK]**.
- You can use **[the number buttons]** (between **[1]** and **[4]**) to see the file detail (①) or change the following settings (②~④).

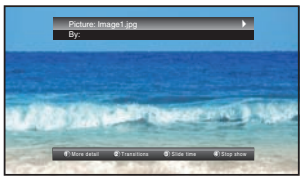


Item	Detail
① **More detail**	Press **[1]** to display file details below. "Name", "Album", "Date", "Size" and "Next". Press **[1]** again to disappear file details.
④ **Start show**	Press **[4]** or **[OK]** to start the slide show. While the slide show is on, the following setting will be displayed.
② **Transitions**	Press **[2]**, then use **[Cursor ▲/▼]** to select the way of the transition mode choosing from; "Dissolve", "Wipe right", "Wipe left", "Wipe up", "Wipe down", "Box in" and "Box out".
③ **Slide time**	Press **[2]**, then use **[Cursor ▲/▼]** to change the display time choosing from; "Short", "Medium" and "Long".
④ **Stop show**	Press **[4]** or **[OK]** to stop the slide show. While the slide show is off, the following setting will be displayed.
② **Rotate**	Every press on **[2]** will turn the picture clockwise by 90 degrees.
③ **Zoom**	Press **[3]**, then use **[Cursor ▲/▼]** to select the zoom factor (1x, 2x or 4x). Press **[OK]** to set the zoom factor.

[Music]

Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired file, and then press **[OK]** or **[Cursor ▶]**.



- Playback will begin from the file you choose. To pause/begin the playback, press **[OK]**.
- You can use **[the number buttons]** (between **[1]** and **[3]**) to see the file detail (①) or change the following settings (② or ③).

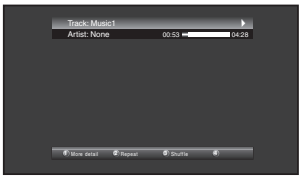

Item	Detail
① **More detail**	Press **[1]** to display file details below. "Title", "Artist", "Album", "Duration" and "Year". Press **[1]** again to disappear file details.
② **Repeat**	Press **[2]** to play back the desired file repeatedly. Press **[2]** to play back the all files in the folder repeatedly. To cancel the repeat playback, press **[2]** until "①" or "Ⓐ" disappears.
③ **Shuffle**	Press **[3]** to play back the music randomly. To return to the normal playback, press **[3]** again.

4 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



Note:

- *To go back to the previous screen (except when the "List" is displayed), press **[Cursor ◀]**.*
- *The USB flash memory is not supplied with this unit.*
- *We do not guarantee the all USB flash memory can be supported on this unit.*
- *Be sure to keep a back up copy of the original files on your device before you play them back on this unit. We have no responsibilities for damage or loss of your stored data.*
- *When you ready to remove a USB flash memory, at first turn off the unit to avoid any damage for your data and the unit.*

BLU-RAY Functions

☑ Playable Media

Media Type	BD-video	DVD-video	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R	audio CD	CD-RW	CD-R	DTS-CD
Logo	Blu-ray Disc	DVD VIDEO / DVD VIDEO	DVD RW / DVD RW	DVD R / DVD R	RW DVD+ReWritable	RW DVD+R	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable / COMPACT disc ReWritable	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable / COMPACT disc Recordable	-
Recorded Signal	MPEG2, MPEG-4 AVC, SMTPE VC-1	MPEG2					CD-DA			digital audio
Media Size	5 inches (12 cm)									

☑ Unplayable Media

NEVER play back the following discs. Otherwise, malfunction may result!

3 inches (8 cm) disc, BD with region codes other than A, BD-RE (Ver. 1.0), BD-R (Ver. 1.2, HTL 4x or LTH 2x), BD-ROM for personal computers, BD-RE/-R with MP3 or JPEG files, Total Hi Def, BD-DVD combination, HD DVD, DVD with region codes other than 1 or ALL, DVD-RAM, DVD-ROM for personal computers, DVD-RW/-R/+RW/+R with MP3 or JPEG files, DVD-audio, CD-I, Photo CD, Video CD, CDV, CD-G, CD-ROM for personal computers, CD-RW/-R with MP3 or JPEG files including Kodak Picture CD, the discs with labels, scratches, stains, blemishes, etc.

On the following disc, the sound MAY NOT be heard.

super audio CD

Any other discs without compatibility indications

Note:

- *Unfinalized discs cannot be played back.*
- *For DVD-RW/R, discs recorded in the VR (video recording) format cannot be played back. Only the finalized video format discs can be played back.*
- *Some discs cannot be played back because of incompatible recording conditions, characteristics of the recorder or special properties of discs.*
- *Only the sound recorded on the normal CD layer can be delivered. The sound recorded on the high density super audio CD layer cannot be delivered.*
- *Do not use a single CD adaptor which makes 3 inches (8 cm) to 5 inches (12 cm) disc.*
- *You can play back discs with the marks listed in "Playable Media". If you use non-standardized discs, this unit may not play them back or the sound and video quality will be compromised.*

Region Codes

This unit has been designed to play back BD-video with region "A" and DVD-video with region "1" or "ALL". You cannot play back BD-video or DVD-video that are labeled for other regions. Look for the symbols on the right on your BD-video or DVD-video.
If these region symbols do not appear on your BD-video or DVD-video, you cannot play back the disc in this unit.

The letter or number inside the globe refers to region of the world.

A BD-video or DVD-video labeled for a specific region can only be played back in the unit with the same region code.

BD-video



DVD-video






Color Systems

BD-video and DVD-video are recorded in different color systems throughout the world. The most common color system is NTSC (which is used primarily in the United States and Canada).

This unit uses NTSC, so the disc you play back must be recorded in the NTSC system. You cannot play back the disc recorded in other color systems.

Structure of Disc Contents

The contents of BD/DVD are generally divided into titles. Titles may be further subdivided into chapters.

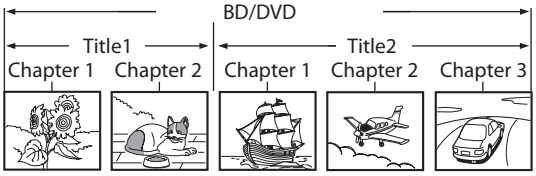

Audio CD are divided into tracks.



These operations are accessible by remote control. Some may also be accessible by controls on the main unit.

☑ Playback

Before you begin:
Turn on the amplifier and any other equipment which is connected to this unit.
Make sure the external audio receiver (not included) are set to the correct channel.

1 Press **[POWER ⏻]** to turn on the unit.

POWER



2 Insert a disc with label facing forward.




- In case the DVD was recorded on both sides, make sure the label of the side you want to play back is facing forward.

3 The unit switches to the BLU-RAY mode when the unit was in TV mode and detects the type of disc. (BD, DVD or CD) Then starts playback automatically.

e.g.) BD



- When you insert an audio CD, "File List" will appear.

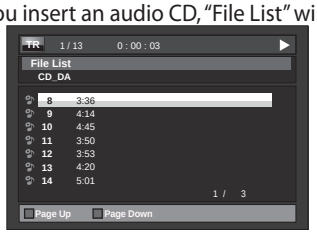

- Press **[PLAY ▶]** if the unit does not go to the BLU-RAY mode or the playback does not start automatically.

4 Press **[STOP ■]** to stop playback temporarily.

STOP



- If playback remains stopped for 20 minutes, the unit will turn itself off automatically when "Auto Power Off" is set to "On".

5 Press **[EJECT ⏏]** to eject the disc.

EJECT



Note:

- *" ⃠ " may appear at the top-right on the TV screen when the operation is prohibited by the disc or this unit.*
- *Some BD/DVD may start playback from title 2 or 3 due to specific programs.*
- *During the playback of a 2-layered disc, pictures may stop for a moment. This happens while the 1st layer is being switched to the 2nd layer. This is not a malfunction.*
- *When you cannot remove the disc, you may try either following operations.*
 *- Press and hold **[EJECT ⏏]** on the unit for more than 5 seconds.*
 *- Unplug the AC power cord and plug it in again, then press **[EJECT ⏏]**.*

 It will take about 10 seconds to eject the disc, while that the unit will not respond to any key commands.

☑ Using the Title Menu, Disc Menu / Pop-up Menu

BD DVD

Many of BD-video and DVD-video discs contain title menu (BD-video / DVD-video), disc menu (DVD-video) or pop-up menu (BD-video) which guides you through the available functions in the disc.
The contents of the menus may differ depending on the discs.


Title menu (BD-video / DVD-video)

1 Press **[TOP MENU]**.

TOP MENU




e.g.) Top Menu

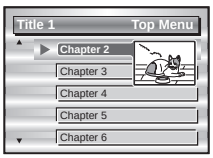

- The title menu will appear.

2 Use **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** to select an item, then press **[OK]**.




3 Press **[TOP MENU]** to exit.

TOP MENU



e.g.) Disc Menu

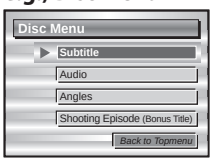


Pop-up menu (BD-video) / Disc menu (DVD-video)

1 Press **[POP MENU]**.

POP MENU



e.g.) Pop-up Menu

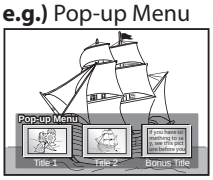

- The disc menu will appear when DVD-video is inserted.
- For BD-video, this is a special feature available for some BD-videos. When you press **[POP MENU]**, a menu pops out on the TV screen during playback.

2 Use **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** to select an item, then press **[OK]**.



3 Press **[POP MENU]** to exit.

POP MENU



Note:


- *Menu operations may vary depending on the disc. Refer to the manual accompanying the disc for more details.*

☑ Resume Playback

BD DVD

1 Press **[STOP ■]** during playback.



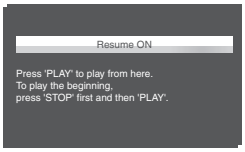

- Resume message will appear on the TV screen.

2 Press **[PLAY ▶]**.



- Playback will resume from the point at which playback was stopped.

Note:

- *To cancel resume, press **[STOP ■]** one more time in the stop mode. On some discs, **[STOP ■]** will not work while the resume message appears. Please wait until the message disappears.*
- *The resume information will be kept even when the unit is turned off. However, ejecting the disc will cancel the resume feature. Playback will start at the beginning the next time you insert the disc.*

☑ Fast Forward / Fast Reverse


BD DVD

1 During playback, press **[FWD ▶▶]** repeatedly for fast forward.





During playback, press **[REV ◀◀]** repeatedly for fast reverse.





- Every time you press **[FWD ▶▶]** or **[REV ◀◀]**, the playback speed will change.

2 Press **[PLAY ▶]** to return to normal playback.



Note:

- *For BD, the approximate speed for the fast forward is 1 (1.3x), 2 (10x), 3 (30x), 4 (70x), and 5 (200x). And for the fast reverse, it is 1 (2x), 2 (10x), 3 (30x), 4 (70x), and 5 (200x).*
- *For DVD, the approximate speed for the fast forward or reverse playback is 1 (2x), 2 (8x), 3 (20x), 4 (50x), and 5 (100x).*
- *For audio CD, the approximate speed is 1 (2x), 2 (8x), and 3 (30x).*
- *For audio CD, fast forward / fast reverse search between different tracks are not available during program and random playback.*

☑ Slow Forward

BD DVD

1 During playback, press **[PAUSE ❚❚]**, then press **[FWD ▶▶]**.





- Every time you press **[FWD ▶▶]**, playback speed will change.

2 Press **[PLAY ▶]** to return to normal playback.



Note:

- *The approximate speed for the slow forward playback is 1 (1/16x), 2 (1/8x), 3 (1/2x).*
- *Only slow forward is available.*
- *Set "Still Mode" setting to "Field" in "Video" menu if pictures in the slow forward playback mode are blurred. (Refer to "Still Mode" on page 50.)*

☑ Paused / Step-by-step Playback

1 Press **[PAUSE ❚❚]** during playback.





- Playback will be paused and sound will be muted.

2 Press **[PLAY ▶]** to return to normal playback.



BD DVD

1 **In pause mode**, press **[PAUSE ❚❚]** repeatedly.



- Every time you press **[PAUSE ❚❚]**, playback will advance one step at a time.

2 Press **[PLAY ▶]** to return to normal playback.



Note:

- *Set "Still Mode" to "Field" in the "Video" menu if pictures in the step-by-step playback are blurred. (Refer to page 50.)*
- *Only step by step forward is available.*

☑ Repeat Playback

Repeats playback particular chapter, title or track during playback. You can also repeat playback between A and B on a disc.

1 During playback, press **[REPEAT].**

REPEAT



2 Press **[REPEAT]** to change the repeat mode.

BD **DVD**

Off (repeat **Off**)
↓
Chapter (**current chapter** repeat)
↓
Title (**current title** repeat)

CD

Off (repeat **Off**)
↓
Track (**current track** repeat)
↓
All (**entire disc** repeat)

3 To cancel repeat playback, press **[REPEAT]** repeatedly until "Off" appears.

REPEAT

A-B repeat

1 During playback, press **[A-B]** at your desired starting point (A).

A-B



2 Press **[A-B]** once again at your desired ending point (B).

A-B



- Point B should be set in the same chapter, title or track as point A.
- Within a few seconds, the section A-B will begin to play back repeatedly.

3 To cancel A-B repeat, press **[A-B]** repeatedly until "Off" appears.

A-B

Note:

- *Repeat setting (except "All") will be cleared when moving to another title or chapter, track.*
- *Repeat playback or A-B repeat may not available with some discs.*
- *A-B repeat does not function during chapter, title, track or all repeat playback.*
- *To cancel point A, press **[CLEAR]** at step 1 in "A-B Repeat".*
- *Stopping playback will cancel "A-B Repeat".*

☑ Rapid Playback

BD **DVD**

This function plays back approximately at 1.3 times the normal playback while keeping the sound output. This function is available only on discs recorded in the Dolby Digital format.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until " " appears.

MODE



2 Press **[OK]** or **[Cursor ◄ / ►]** to switch "♪♪" (1.3x), or "Off".

or or OK



Off	Plays back in normal speed.
♪♪	Plays back approximately at 1.3 times of normal playback.

3 Press **[PLAY ►]** to return to normal playback.

PLAY

Note:

- *Virtual surround does not work during this function.*
- *This function may not work at some points on a disc.*
- *During this function, 2ch LPCM signal will be output from Digital Audio Output jack.*


☑ Random Playback

CD

This function shuffles the playing order of tracks instead of playback in the sequence.

1 **In stop mode**, press **[MODE]** repeatedly until "Random" menu appears.

STOP MODE

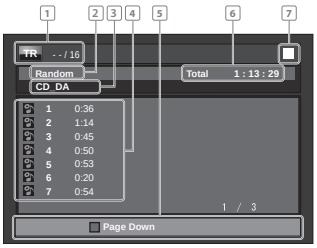

1. **audio CD** Track information
2. **"Random"** will be displayed.
3. **"CD-DA"** will be displayed.
4. **File list** File list in the original order
5. **Operation guide** Press **[RED]** to go to the previous page. Press **[GREEN]** to go to the next page.
6. **Total playback time of all tracks**
7. **Playback status**

2 Press **[PLAY ►]** to start random playback.

PLAY

3 To exit from the random playback mode, press **[STOP ■]** first, then press **[MODE]** repeatedly until "File List" appears.

STOP MODE

Note:

- *During the random playback, press **[STOP ■]** once to set the resume point, and then press **[PLAY ►]** to resume random playback from where **[STOP ■]** was pressed (audio CD).*
- *To repeat the current track in the random mode, follow the steps 1 and 2 in "Repeat Playback" on page 41 and select " Track".*
- *To repeat the entire random selections, follow the steps 1 and 2 in "Repeat Playback" on page 41 and select " All".*
- *Playback from a desired track is not available during random playback.*
- *Press **[BACK]** to switch to the program playback mode.*


☑ Programmed Playback

CD

You may determine the order in which tracks will play back.

1 **In stop mode**, press **[MODE]** repeatedly until "Program" menu appears.



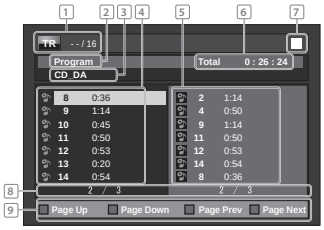

1 **audio CD** Track information

2 **"Program"** will be displayed.

3 **"CD-DA"** will be displayed.

4 **File list** File list in the original order

5 **Programmed list** File list in the programmed order

6 **Cumulative playback time of all tracks in the programmed list**

7 **Playback status**


8 **Current page / Total page number**


9 **Operation guide** Press **[RED]** to go to the previous page in the file list.
Press **[GREEN]** to go to the next page in the file list.
Press **[BLUE]** to go to the previous page in the programmed list.
Press **[YELLOW]** to go to the next page in the programmed list.

- The programmed tracks are displayed in the right hand screen.
- Press **[CLEAR]** to erase the last track of the program.
- Use **[Cursor ▲ / ▼]** to select "All Clear" at the bottom of the list to erase all the tracks in the program.

2 Use **[Cursor ▲ / ▼]** to select a desired track, then press **[OK]** to store.

- Additional tracks may be on other screens. Use **[Cursor ▲ / ▼]** to go on to the next / previous pages.
- Repeat this step until you have selected all the tracks you wish to play back in the program.




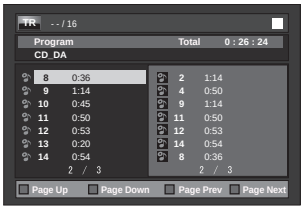

- Up to 99 tracks can be ordered.
- If 8 or more tracks were in a program, use **[BLUE/YELLOW]** to see all the tracks.

3 Press **[PLAY ►]** to start programmed playback.



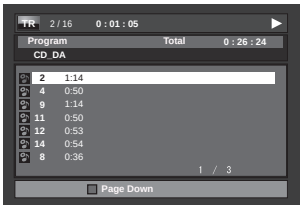

4 To exit from the programmed playback mode, press **[STOP ■]** first, then press **[MODE]** repeatedly until "File List" appears.




Note:

- *While a program is being played back, **[STOP ■]** works as follows:*
 - *Pressing **[STOP ■]** once: The track will be in the resume mode. Next time you press **[PLAY ►]**, the playback will resume from the point where it is stopped in the programmed playback.*
 - *During program playback, press **[STOP ■]** twice to display the program screen. To go back to the normal program playback, press **[BACK]** to exit from the program screen, then press **[PLAY ►]**.*
- *To repeat the current track in the program, press **[REPEAT]** repeatedly until " Track" appears during playback.*
- *To repeat the entire program, press **[REPEAT]** repeatedly until "All" appears during playback.*
- *The program will be cleared when;*
 - *the unit is turned into the standby mode.*
 - *the media mode is switched to the TV mode.*
 - *the disc is removed.*
- *You cannot use **[the Number buttons]** to select another track during programmed playback. Use **[RED/GREEN]** to select other tracks in the program.*
- *You cannot combine random playback with programmed playback.*
- *You cannot alter a programmed order during playback.*
- *You can start programmed playback only while in "Program" menu.*

☑ Search Functions

By using [SEARCH MODE], you can select the following search modes.

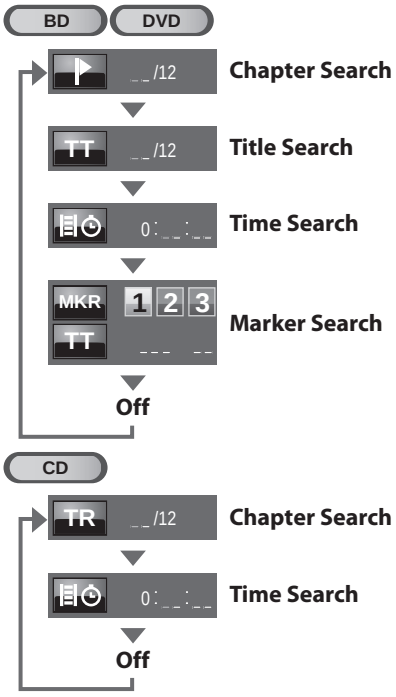

Chapter / Title / Track Search


You can select chapters, titles or tracks on the disc.

1 During playback, press **[SEARCH MODE]** repeatedly until "▶" / "TR" appears.
- If you want to perform the title search, press **[SEARCH MODE]** repeatedly until "TT" appears.

e.g.) BD



2 Press **[the Number buttons]** to select your desired chapter, title or track within 30 seconds.

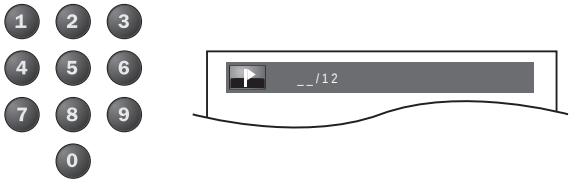

To play back a single-digit chapter, title or track when there are more than 10 chapters, titles or tracks, press **[OK]** after entering the chapter, title or track number.

3 Playback will start automatically from the chapter, title or track you selected.

Note:
- *For BD/DVD, chapter search cannot be performed in the stop mode. For BD, it also cannot be performed when the unit has kept the resume information.*
- *The total number of chapters / titles / tracks in your disc; with less than 10 chapters / titles / tracks, press the chapter / title / track number directly. To play a double-digit chapter / title / track, press the chapter / title / track number.*
- *Track search is not available for programmed or random playback.*

Time Search


You can select the desired time which the disc is played back from.

1 During playback, press **[SEARCH MODE]** repeatedly until "⏲" appears.

e.g.) BD



2 Press **[the Number buttons]** to select your desired time lapse within 30 seconds.

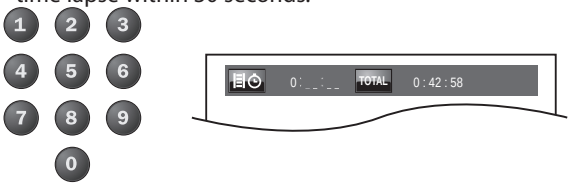

3 Playback will start automatically from the time you selected.

Note:
- *When there is no need to enter a number, "0" appears automatically. For example, "0: 0_: _ _" appears in the time search menu if the total time of the title or track is less than 10 minutes.*
- *Press **[CLEAR]** to erase the incorrect input at step 2.*
- *Time search can only be performed during playback or when the unit has kept the resume information (except for BD). It cannot be performed in the stop mode.*

Marker Search

This feature allows you to assign a specific point on a disc to be called back later.

BD DVD


To set a marker

1 During playback, press **[SEARCH MODE]** repeatedly until "MKR" appears.

e.g.) BD




2 Use **[Cursor ◄ / ►]** to select an available marker within 30 seconds.



3 When the playback reaches the point at which you want to set a marker, press **[OK]**.

- Marker is now set.



4 Press **[BACK]** to exit.




To return to the marker later

1 Repeat step 1 in "To set a marker". Use **[Cursor ◄ / ►]** to select the desired marker.

e.g.) BD



2 Press **[OK]** at the desired marker to restart playback from the specific point which you set.




Note:

- *Marker search menu will disappear in about 30 seconds when there is no input.*
- *You can mark up to 9 points.*
- *To clear a marker, select the marker to be cleared, and then press **[CLEAR]**.*
- *Ejecting the disc or turning off the power will erase all markers.*
- *Selecting "AC" at step 3 in the section "To set a marker" will also erase all markers.*
- *For BD, marker search cannot be performed when the unit has kept resume information or the unit is in the stop mode.*

Direct Search

Using [SKIP |◄◄ / ►►|]

1 During playback, press **[SKIP |◄◄ / ►►|]** repeatedly until a desired chapter, title or track will be selected.

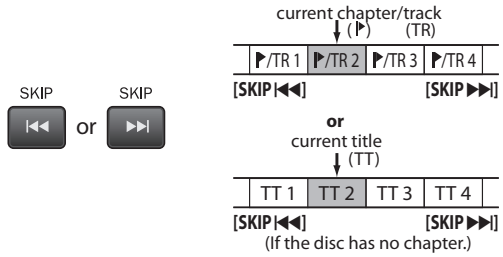


2 Playback will start automatically from the chapter, title or track you selected.

Note:

- ***[SKIP |◄◄ / ►►|]** are not available when playback is stopped.*

Using [the Number buttons]

Press **[the Number buttons]** to select your desired chapter, title or track.

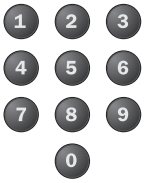

Note:

- *As for the BD-video, how it performs will be strongly determined by the disc, and may not perform as described here.*


☑ On-screen Display

You can check the information about the current disc by pressing [INFO] on the remote control.

1 During playback, press **[INFO]** repeatedly until your desired screen display mode appears.


BD

Title / Chapter information

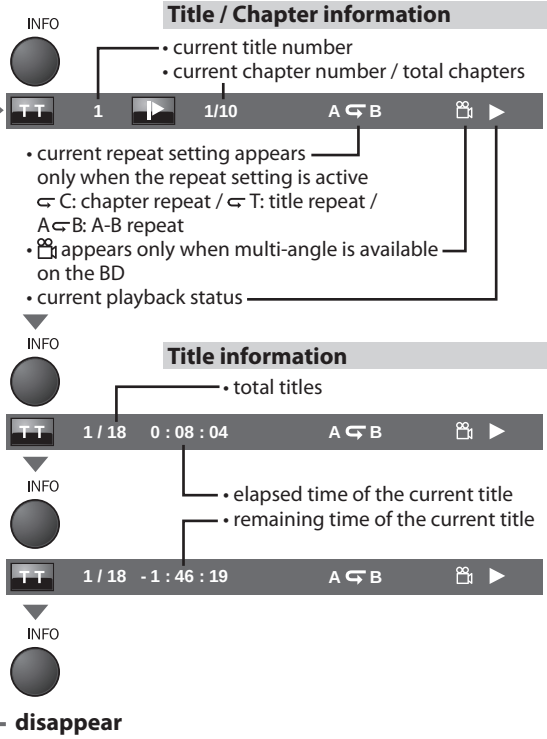


CD

Track information

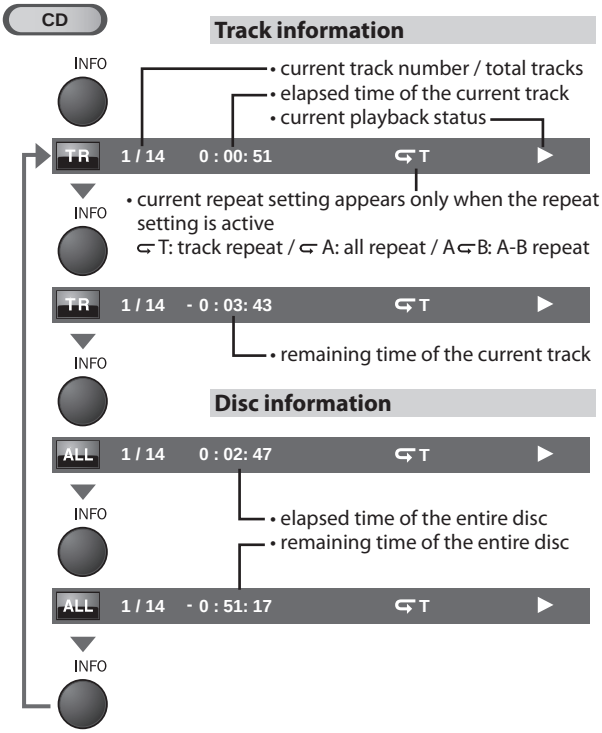

DVD

Chapter information

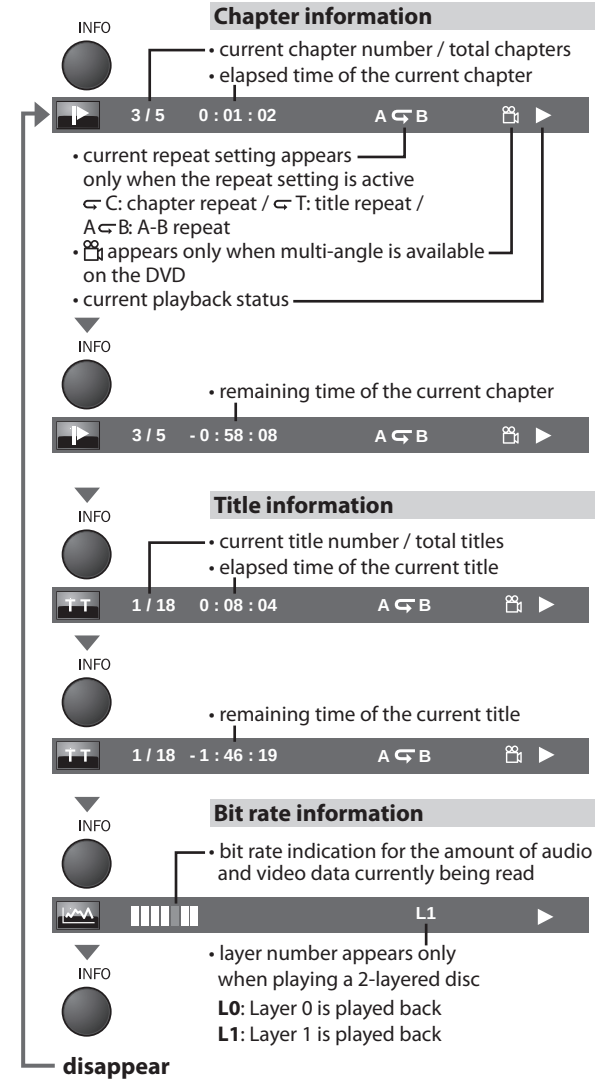

☑ Special Settings

Subtitle Language


This unit allows you to select a subtitle language (if available) during BD/ DVD playback.

BD

1 During playback, press **[SUBTITLE]** repeatedly to display "Primary Subtitle", "Secondary Subtitle" or "Subtitle Style".


SUBTITLE

2 Use **[Cursor ▲/ ▼]** repeatedly until your desired subtitle or style.



- current subtitles language
- subtitles can be varied on the displayed number

e.g.)

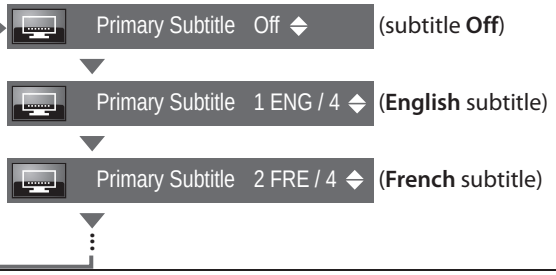

3 Press **[SUBTITLE]** to exit.

SUBTITLE

DVD

1 During playback, press **[SUBTITLE]**.


SUBTITLE

2 Use **[Cursor ▲/ ▼]** repeatedly until your desired subtitle.



- current subtitles language
- subtitles can be varied on the displayed number

e.g.)

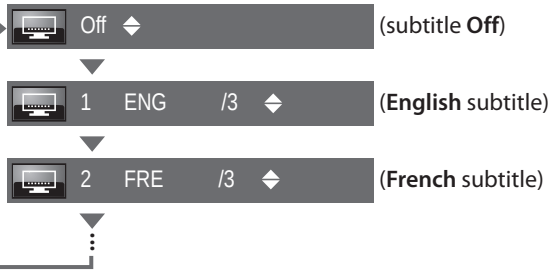

3 Press **[SUBTITLE]** to exit.

SUBTITLE

Note:

- *To cancel the subtitle, select "Off" at step 2.*
- *Using **[Cursor ◄/►]** can also be switched between current subtitle setting and "Off".*
- *If your language is not shown after pressing **[Cursor ▲/▼]** several times, the disc may not have that language. However, some discs allow you to change subtitle languages setting in the disc menu or pop-up menu. (Operation varies depending on the disc, so refer to the manual along with the disc.)*
- *When "Not Available" appears on the TV screen, it means no subtitle is recorded on the scene.*
- *If you choose a language that has 3-letter-language code, the code will be displayed every time you change the subtitle language setting. If you choose any other languages, "---" will be displayed instead. (Refer to page 54.)*
- *Ejecting the disc will cancel your subtitle setting.*
- *If 4-digit language code appears in the subtitle menu, refer to "Language Code List" on page 54.*

BD Audio Mode

There are 2 options for the "BD Audio Mode" setting; either by setting the output to the secondary and interactive audio accompanied by the primary audio or by setting only the primary audio. Depending on the setting of the mode, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, or DTS-HD output changes between multi LPCM and bitstream.

BD

1 **In stop mode**, press **[MODE]** repeatedly until "" appears.

MODE



2 Use **[Cursor ▲/ ▼]** to select the sound level.



Mix Audio Output	If it is available, BD-video's secondary and interactive audio will be output with the primary audio. The secondary audio is the audio for the secondary video (Director's comment etc.) and the interactive audio is the audio for the interactive application (Button click sounds etc.).
HD Audio Output	Only the primary audio will be output.

3 Press **[BACK]** to exit.

BACK

Note:


- *In "Mix Audio Output" mode, if there is no secondary and interactive audio, the audio will be output as "HD Audio Output" mode.*

Audio Soundtrack

Some BD and DVD contain multiple audio streams.
Those are often in different audio languages or audio formats.
For BD, available audio varies depending on "BD Audio Mode" setting.
Refer to page 46 for more information.


BD

1 During playback, press **[SAP]** repeatedly to display "Primary" or "Secondary".

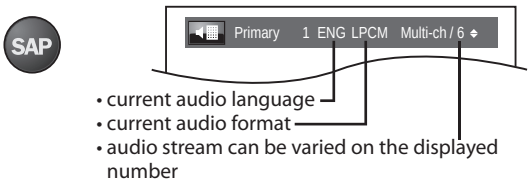

2 Use [**Cursor ▲/ ▼**] to select your desired audio stream.

e.g.)

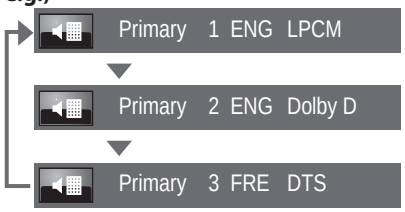


3 Press **[SAP]** repeatedly to exit.




DVD

1 During playback, press **[SAP]** repeatedly until your desired language appears.

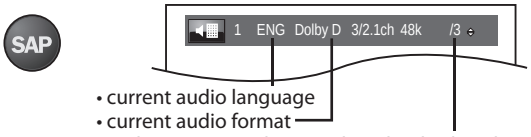

2 Use **[Cursor ▲/ ▼]** to select your desired audio stream.

e.g.)

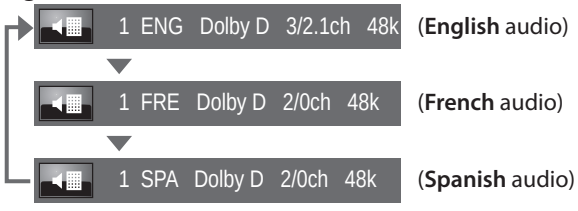


3 Press **[SAP]** repeatedly to exit.




CD

1 During playback, press **[SAP]** repeatedly until the desired sound mode appears.

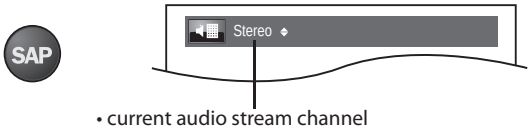

2 Use [**Cursor ▲/ ▼**] to select your desired audio stream channel.

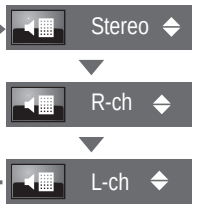

3 Press **[SAP]** repeatedly to exit.



Note:

- *The secondary audio will not be output when the secondary video is not displayed or when "BD Audio Mode" is set to "HD Audio Output". (For some BD, secondary audio will be output even when secondary video is off.)*
- *The sound mode cannot be changed during playback of discs not recorded in multiple audio.*
- *Some discs allow changing the audio language setting on the disc menu. (Operation varies depending on the discs. Refer to the manual accompanying the disc.)*
- ***[SAP]** may not work on some discs with multiple audio streams or channels (e.g. DVDs that allow changing audio setting on the disc menu).*
- *If you select a language that has a 3-letter-language code, the code will be displayed every time you change the audio language setting. If you select any other languages, "---" will be displayed instead. (Refer to page 54.)*
- *Audio Language selection cannot be made during rapid playback.*
- *If 4-digit-language code appears in the subtitle menu, refer to page 54.*
- *If the disc has no audio language, "Not Available" will be displayed on the TV screen.*
- *For DTS-CD (5.1 music disc), selecting audio streams or channels is not available.*

Camera Angles

BD DVD

Some BD/DVD may contain scenes which have been shot simultaneously from various angles. You can change the camera angle if "" appears on the screen.

1 During playback, press **[ANGLE]** repeatedly until "" appears.

ANGLE



• angles can be varied on the displayed number.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** repeatedly until your desired camera angle appears.

or



3 Press **[BACK]** or **[ANGLE]** to exit.

BACK or ANGLE

Note:

- *If "Angle Icon" is set to "Off" in "Others" menu, "" will not appear. (Refer to page 53.)*


PIP (Bounusview) Setting

BD

Some BD-video have the PIP function which enables you to display the secondary video in the primary video. You can call up the secondary video by pressing [PIP] whenever the scene contains the secondary video.

1 During playback, press **[PIP]**.

PIP

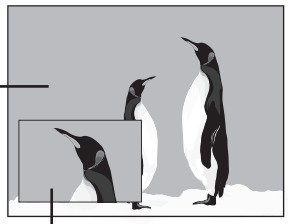

• primary video
• Secondary video

- PIP information will appear.

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the secondary video you want.

- The secondary video will be displayed and the secondary audio will be output.

3 Press **[BACK]** or **[PIP]** to remove the PIP information.

BACK or PIP

Note:

- *Secondary video can also be called up by pressing **[MODE]**.*
- *The secondary audio will not be output when the secondary audio is set to "Off" or when "BD Audio Mode" is set to "HD Audio Output". Refer to "Audio Soundtrack" on page 47 and "BD Audio Mode" on page 46.*

Virtual Surround

You can enjoy virtual surround on your 2 channel stereo system.

1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until "" appears.

MODE



2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the sound level.

or



Off	No surround effect
1	Natural surround effect
2	Stronger surround effect

3 Press **[BACK]** to exit.

BACK

Note:

- *Virtual surround does not function during rapid playback.*
- *For the virtual surround, audio signal will always be 2-channel LPCM.*
- *Turn down the level or select "Off" if the sound is distorted.*


Noise Reduction

DVD

Reduces the noise of the playback picture.


1 During playback, press **[MODE]** repeatedly until "" appears.

MODE



2 Use **[Cursor ◄/►]** to select the sound level.

or



Off	Shows the original picture as recorded.
1	Executes 3D noise reduction which detects and deletes the noise by comparing each picture frames.
2	Executes MPEG noise reduction which reduces the block noise and mosquito noise on the subtitle on movie.
3	Executes both MPEG noise reduction and 3D noise reduction.

3 Press **[BACK]** to exit.

BACK

Note:


- *The setting will remain the same even if the unit is turned to the standby mode.*
- *You cannot adjust the setting during rapid playback.*

Settings are only effective when the unit is in BLU-RAY mode and any discs should not be played back.


☑ Blu-ray Setup Menu

You can change the desired language when playing back the disc.

1 Press **[MENU / EXIT]** to display the main menu.

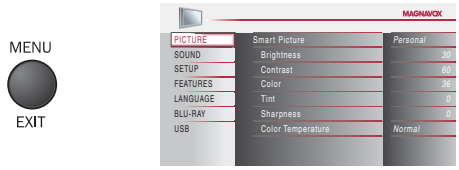

2 Use **[Cursor ▲/▼]** to select "BLU-RAY", then press **[OK]**.

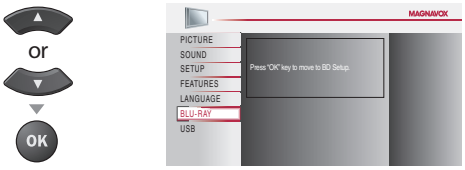

Quick

3 Use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.



- The "Quick" menu will appear on the TV screen.

4 Use **[OK]** to select your desired digital output.



Bitstream	When playing back discs recorded in Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS or DTS-HD, the corresponding core stream (Dolby Digital or DTS) are output.
LPCM	2ch LPCM signal will be output from Digital Audio Out jack.

Custom

☑ Blu-ray Language Setting

You can change the desired language when playing back the disc.

3 Follow steps **1**-**2** above, then use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.



4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.



5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.



Audio *1, *2

(Default: Original)

Select the desired audio language.



Subtitle *1, *2

(Default: Off)

Select the desired subtitle language.



Disc Menu *1

(Default: English)

Select the desired language in Blu-ray menu.



Note:

- *To change the on-screen language, call up "Language" from the main menu and set the desired language. (Refer to "Language Selection" on page 24.)*

***1**

- *Language options are not available with some discs.*
- *If "Other" is selected in "Audio", "Subtitle" or "Disc Menu" menu, press 4-digit number to enter the code for the desired language. (Refer to "Language Code List" on page 54.)*
- *Only the languages supported by the disc can be selected.*

***2**

- *Language setting for Audio and Subtitle are not available with some discs.*
 *- Press **[SUBTITLE]** to select subtitles available on the BD/DVD.*
 *- Press **[SAP]** to select audio available on the BD/DVD.*
- *If the BD/DVD's default settings for audio and subtitle are the same language, the subtitles may not show unless you turn them on.*

6 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




☑ Blu-ray Video Setting

You can change the desired language when playing back the disc.

3 Follow steps 1-2 on page 49, then use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.



4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.

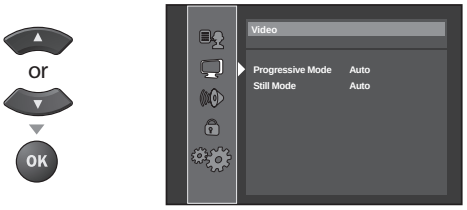


5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.



Progressive Mode

(Default: Auto)

Sets the optimum progressive output for the images in a material stored.

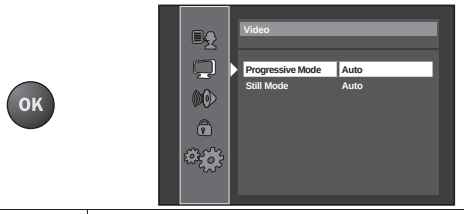


Auto	Detects 24 frame film material (movies) and automatically select appropriate progressive mode.
Video	Suited for playing back vidro material discs (TV shows or animation).

Still Mode

(Default: Auto)

Adjusts picture resolution and quality in "Still Mode".

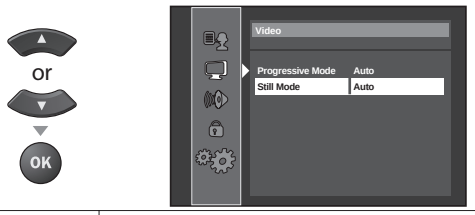

Auto	Automatically selects the best resolution setting ("Frame" or "Field").
Field	Select "Field" when the pictures are distorted. Stabilizes the pictures, although the picture quality may become coarse.
Frame	Select "Frame" when you want to display motionless oictures in high resolution. Improves the picture quality, although it may produce the pictures distorted.

6 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



☑ Blu-ray Audio Setting

Choose the appropriate audio settings for your equipment. It only affects during the playback of BD/DVD.

3 Follow steps 1-2 on page 49, then use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.



4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.




5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.

BD Audio Mode

(Default: Mix Audio Output)

You can select whether to output the primary and secondary audio or only the primary audio.

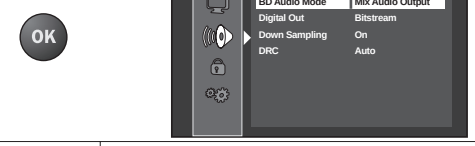

Mix Audio Output	At the same time, 7 outputs the primary and secondary audio if it is available.
HD Audio Output	Outputs only the primary audio.

Digital Out

(Default: Bitstream)

Set to "Bitstream" when this unit is connected to a Dolby Digital decoder and DTS decoder.




Bitstream	When playing back discs recorded in Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS or DTS-HD, the corresponding core stream (Dolby Digital or DTS) are output.
LPCM	2ch LPCM signal will be output from Digital Audio Out jack.

Down Sampling

(Default: On)

This function is available only on digital outputting of a disc recorded in 96kHz.

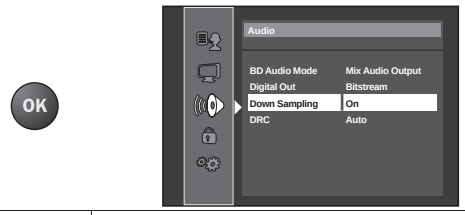

On	When outputting in 48kHz.
Off	When outputting the original sound.

Note:

- *When playing back a 96 kHz disc with the copyright protection or when "Virtual Surround" is set to "1" or "2", the sound will be down sampled at 48 kHz even if the "Down Sampling" is set to "Off".*
 (Refer to "Virtual Surround" on page 48.)

DRC (dynamic range control)

(Default: On)

This function is available only on the discs which are recorded in the Dolby Digital format.



Auto	When the discs that are recorded in the Dolby TrueHD format is in playback, this unit detects DRC setting of the disc and set the DRC setting of this unit to "On" or "Off" automatically.
On	Compress the range between soft and loud sounds.
Off	No effects (original sound).


6 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



☑ Parental Setting

Parental setting prevents your children from viewing inappropriate materials. (password protected.) Playback will stop if the ratings exceed the levels you set.


3 Follow steps **1**-**2** on page 49, then use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.

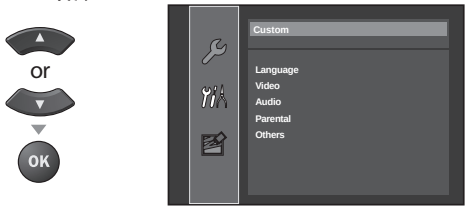

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.




5 Use **[the Number buttons]** to enter the 4-digit numbers (except for the default password 4737) for your password, then press **[OK]**.

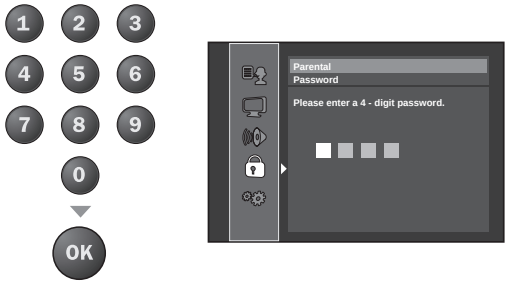

- If you have set password already, use **[the Number buttons]** to enter the current 4-digit password.
- If you forget the passwprd, enter **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**. The password will be cleared and "BD Rating Level", "DVD Rating Level" will be set to "0", "All" accordingly.

6 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.

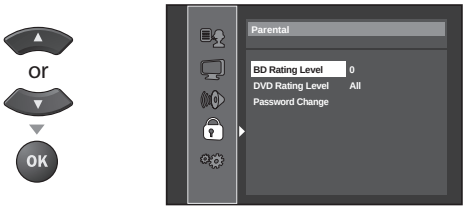

BD Rating Level

All	To release the limitation.
Age Setting	To set the age limitation.
• After selecting **Age Setting**, use **[the Number buttons]** to enter the age from 0 – 254. (e.g. for age 15, press **[0]**, **[1]**, **[5]**).	

DVD Rating Level


All	Parental Control is inactive; all discs can played back.
8 [Adult]	DVD software of any grades (adult / general / children) can be played back.
7 [NC-17]	No one under 18 admitted.
6 [R]	Restricted; under 18 requires accompanying parent or adult guardian.
5 [PGR]	Parental guidance recommended.
4 [PG-13]	Unsuitable for children under 13.
3 [PG]	Parental guidance suggested.
2 [G]	General audience.
1 [Kid Safe]	Suitable for children.

7 Press **[MENU / EXIT]** to exit.




To change the Password

6 Follow steps **1-2** on page 49 and **3-5** on page 52. Use **[Cursor ▲/▼]** to select "Password Change", then press **[OK]**.

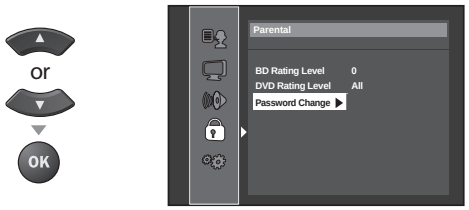

7 Use **[the Number buttons]** to enter the new 4-digit password.

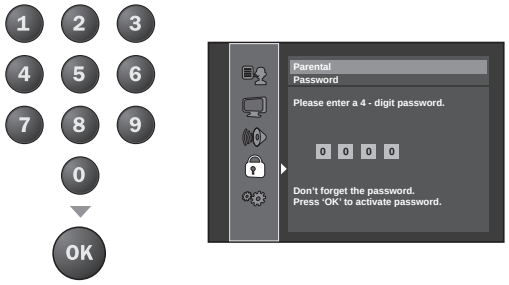

Note:

- *BD-video/DVD-video may not respond to parental lock settings. Make sure this function works with your BD-video/ DVD-video.*
- *Record the password in case you forget it.*
- *If you forget the passwprd, enter **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**. The password will be cleared and "BD Rating Level", "DVD Rating Level" will be set to "0", "All" accordingly.*
- *A power failure will not erase your password.*


8 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



☑ Others

You can change the other functions.

3 Follow steps **1-2** on page 49, then use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.

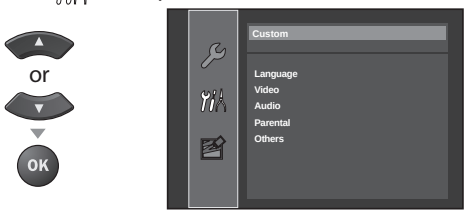

4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.




5 Use **[Cursor ▲/▼]** to select the desired item, then press **[OK]**.

Angle Icon

(Default: On)


You can set whether to display the angle icon or not during BD/DVD playback.

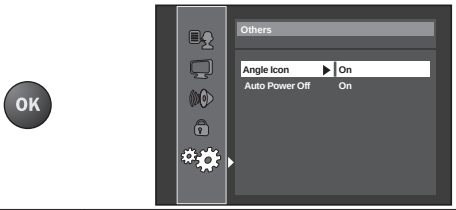

On	During BD/DVD playback, the angle icon will appear on the TV screen when the BD/DVD has the scene with various angles.
Off	The angle icon will be unshown even if the BD/DVD has the scene with various angles.

Auto Power Off

(Default: On)

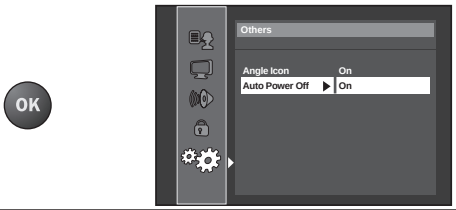

On	This unit is automatically turned off and goes to the standby mode after 20 minutes of no use.
Off	Sets off the "Auto Power Off".


6 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



☑ Reset to the Default Setting

You can reset all the settings except for the parental setting and on-screen menu language or clear the saved BD-ROM data.

3 Follow steps **1**-**2** on page 49, then use **[Cursor ▲/▼]** to select " ", then press **[OK]**.

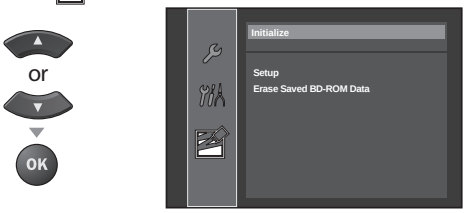


4 Use **[Cursor ▲/▼]** to select desired item, then press **[OK]**.




Setup (Default: No)

Select "Yes" to reset the setup menu to the default.

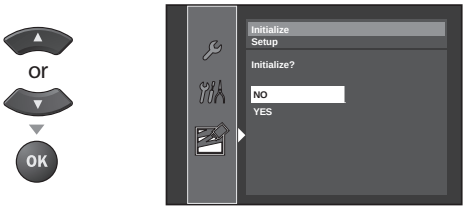

Erase Saved BD-ROM Data (Default: No)

Select "Yes" to erase all saved BD-ROM Data from the player

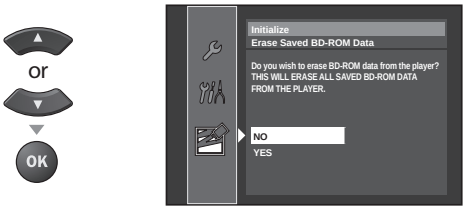

Note:

- *When you want to cancel the initialization, select "No" at step 4, then press **[OK]**.*

5 Press **[MENU / EXIT]** to exit.



☑ Language Code List

Language	Code
A-B	
Abkhazian	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albanian	6563
Amharic	4759
Arabic	4764
Armenian	5471
Assamese	4765
Aymara	4771
Azerbaijani	4772
Bashkir	4847
Basque	5167
Bengali;Bangla	4860
Bhutani	5072
Bihari	4854
Bislama	4855
Breton	4864
Bulgarian [BUL]	4853
Burmese	5971
Byelorussian	4851
C-E	
Cambodian	5759
Catalan	4947
Chinese [CHI]	7254
Corsican	4961
Croatian	5464
Czech [CZE]	4965
Danish [DAN]	5047
Dutch [DUT]	6058
English [ENG]	5160
Esperanto	5161
Estonian	5166
F-H	
Faroese	5261
Fiji	5256
Finnish [FIN]	5255
French [FRE]	5264
Frisian	5271
Galician	5358
Georgian	5747
German [GER]	5051
Greek [GRE]	5158
Greenlandic	5758
Guarani	5360
Gujarati	5367
Hausa	5447
Hebrew	5569
Hindi	5455
Hungarian [HUN]	5467
I-K	
Icelandic [ICE]	5565
Indonesian	5560
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Irish [IRI]	5347
Italian [ITA]	5566
Japanese [JPN]	5647
Javanese	5669
Kannada	5760
Kashmiri	5765
Kazakh	5757
Kinyarwanda	6469
Kirghiz	5771
Kirundi	6460
Korean [KOR]	5761
Kurdish	5767
L-N	
Laothian	5861
Latin	5847
Latvian;Lettish	5868
Lingala	5860
Lithuanian	5866
Macedonian	5957
Malagasy	5953
Malay	5965
Malayalam	5958
Maltese	5966
Maori	5955

Language	Code
Marathi	5964
Moldavian	5961
Mongolian	5960
Nauru	6047
Nepali	6051
Norwegian [NOR]	6061
O-R	
Occitan	6149
Oriya	6164
Oromo(Afan)	6159
Panjabi	6247
Pashto;Pushto	6265
Persian	5247
Polish [POL]	6258
Portuguese [POR]	6266
Quechua	6367
Rhaeto-Romance	6459
Romanian [RUM]	6461
Russian [RUS]	6467
S	
Samoan	6559
Sangho	6553
Sanskrit	6547
Scots Gaelic	5350
Serbian	6564
Serbo-Croatian	6554
Sesotho	6566
Setswana	6660
Shona	6560
Sindhi	6550
Singhalese	6555
Siswat	6565
Slovak [SLO]	6557
Slovenian	6558
Somali	6561
Spanish [SPA]	5165
Sundanese	6567
Swahili	6569
Swedish [SWE]	6568
T	
Tagalog	6658
Tajik	6653
Tamil	6647
Tatar	6666
Telugu	6651
Thai	6654
Tibetan	4861
Tigrinya	6655
Tonga	6661
Tsonga	6665
Turkish [TUR]	6664
Turkmen	6657
Twi	6669
U-Z	
Ukrainian	6757
Urdu	6764
Uzbek	6772
Vietnamese	6855
Volapuk	6861
Welsh	4971
Wolof	6961
Xhosa	7054
Yiddish	5655
Yoruba	7161
Zulu	7267

Note:

- *If you choose a language that has a 3-letter abbreviation, the code will be displayed every time you change the audio or subtitle language setting above. If you choose any other language, '---' will be displayed instead. (3-letter abbreviation is written in bracket.)*

☑ FAQ

Question	Answer
My remote control does not work. What should I do?	• Check the antenna or cable connection to the main unit. • Check the batteries of the remote control. • Check if there is an obstacle between the infrared sensor window and the remote control. • Test the signal output. If OK, then possible infrared sensor trouble. (Refer to "IR Signal Check" on page 58.) • Aim the remote control directly at the infrared sensor window on the front of the unit. • Reduce the distance to the unit. • Re-insert the batteries with their polarities (+/– signs) as indicated. • When there is an infrared-equipped device such as PC near this unit, it may interrupt the remote control signal of this unit. • Move the infrared-equipped device away from this unit, change the angle of the infrared sensor or turn off the infrared communication function.
How come the Initial setup appears every time I turn on this unit?	• Connect the RF coaxial cable to the unit directly and run the initial setup. • Make sure to complete the channel scan before turning off the unit.
Why I cannot watch some of TV programs.	• Make sure autoprogram has been completed. (Refer to "Autoprogram" on page 22.) • Autoprogram must be completed when you set up the unit for the first time or move it to a location where previously unavailable channels are broadcast. • The selected channel may not be broadcasting. • When autoprogram is interrupted and not completed, some channels will not be received. Make sure to complete. (Refer to "Autoprogram" on page 22.) • The selected channel cannot be viewed by the "Child Lock" setting. (Refer to "Child Lock" on page 30.) • The unit requires some kind of antenna input. An indoor antenna (VHF / UHF), an external antenna (VHF /UHF) or an RF coaxial cable from your wall cable/satellite box needs to be plugged into the unit.
How come there is no image from the connected external devices?	• Check if the right input mode is selected by pressing **[SOURCE]** or using **[CH + / –]**. (Refer to "Switching Each Input Mode" on page 19.) • Check the antenna or cable connection to the unit. • When using the Composite Video Connection check that the Green (Y), Blue (Pb/Cb) and Red (Pr/Cr) connectors are connected to their corresponding colored jacks on the unit.
Whenever I entered channel number, it changes automatically.	• Many digital channels have alternate channel numbers. The unit changes the numbers automatically to the ones signifying the broadcasting stations. These are the numbers used for analog broadcasts.
My disc cannot be played back. Is there any way I can play my disc?	• Clean the disc. • Ensure the disc is correctly inserted. • Check if the disc is defective by trying another disc. • Cancel the parental lock or change the control level. • Insert a correct disc that plays back on this unit. • Handle a disc with special care so that it does not have fingerprints, scratches or dusts on its surface.
Why are captions not displayed entirely? Or, captions are delayed behind the dialogue.	• Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to date with the current TV screen dialogue.
How can I set the clock ?	• There is no clock function on this unit.

☑ Troubleshooting Guide

If the unit does not perform properly when operated as instructed in this manual,
check the following chart and all connections once before calling for service.

	Symptom	Remedy
TV	No power	• Make sure the AC power cord is plugged in. • Make sure that the AC outlet supplies the proper voltage, plug another electrical appliance into the AC outlet. • If a power failure occurs, unplug the AC power cord for 1 minute to allow the unit to reset itself.
	You cannot turn off the unit immediately.	• The unit may take about 1 minute to be shutting down when; - you turn off this unit right after you turned on this unit. - you turn off this unit right after you switch any input modes such as the DTV/TV channels, Video, Component or HDMI while a disc is playing back.
	Control button does not work.	• Press only one button at a time. Do NOT press more than one buttons at the same time.
	Power is ON but no screen image.	• Check whether the connection of the antenna, cable receiver or satellite box is connected correctly. • Check whether all the cables to the unit are connected to the correct output jack of your device like BD/DVD recorder. • Make sure that the selected input mode is connected to the working input jack. • Check if your computer is NOT in sleep mode when the input mode of this unit is in PC mode. Tap any key on the keyboard to wake up your computer.
	No picture or sound	• Check if the power is on. • Check if the right input mode is selected. • Check whether all the cables to the unit are connected to the correct output jack of your device like BD/DVD recorder. • View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • Turn off the unit and wait for about 1 minute, then turn on the unit again. • Check whether the connection of the antenna, cable receiver or satellite box is connected correctly. • Make sure that the selected input mode is connected to the working input jack. • Check if your computer is NOT in sleep mode when the input mode of this unit is in PC mode. Tap any key on the keyboard to wake up your computer. • Make sure that the sound is not muted. Press **[MUTE]** so that the volume bar and current volume level will appear on the TV screen. • Make sure that the volume is NOT set to "0" or "Mute". If so, use **[VOL + / —]** to adjust the desired volume.
	No color	• View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • Adjust "Color" in the main menu.
	Adjusted "PICTURE" or "SOUND" is not effective every time turn on the unit.	• You must set "Home" in "Location" (Refer to page 35). Otherwise, the settings you adjusted will not be memorized after you turn off the unit.
	Sound OK, picture poor	• Electrical interference from nearby appliances may affect picture quality. • Adjust "Contrast" and "Brightness" in the main menu. • View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • For the best picture quality, watch "high definition" wide screen programs. If the HD content is not available, watch "standard definition" programs instead.
	Picture OK, sound poor	• View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station. • Check if the audio cable is connected in correctly.
	You see a distorted picture or hear an unusual sound.	• You may be getting interference from electrical appliances, automobiles, motorcycles or fluorescent lights. • Try moving the unit to another location to see if this is the cause of the problem.
	Ghosts, lines or streaks in picture	• Electrical interference from nearby appliances may affect picture quality. • View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station.
	You see "noise" or "trash" on the screen.	• When the capabilities of the unit exceed the capabilities of the digital broadcasting, the signal will be increased to match the capabilities of the display of the unit. This may cause noise or trash.
	Different color marks on the TV screen	• View other TV channels. The problem might be limited to the broadcasting station.

	Symptom	Remedy
TV	You switch to a different input and the volume.	• This unit will memorize the volume level from the last time you adjusted it. • If the volume of the sound from another device is higher or lower, then the loudness will change.
	You switch to a different input and the screen size changes.	• This unit will memorize the viewing mode from the last time you used the particular input modes.
	The display image does not cover the entire screen.	• If you are using the unit as a PC monitor, make sure that "Horizontal Position" and "Vertical Position" in "PC Settings" are set correctly. • If you are watching TV or using the Video, S-Video, Component Video or HDMI with 480i Input, press **[FORMAT]** repeatedly to switch various screen modes.
	Captions are displayed as a white box. No caption is displayed in the Closed Caption-supported program.	• Interference from buildings or weather conditions may cause captioning to be incomplete. • Broadcasting station may shorten the program to insert advertisement. The closed caption decoder cannot read the information of the shortened program.
	No caption is displayed when playing back a disc or a cassette tape containing captions.	• The disc or cassette tape may be illegally copied, or the caption signal might not have been read during copying.
	Black box is displayed on the TV screen.	• The text mode is selected for caption. Select "CC-1", "CC-2", "CC-3", "CC-4" or "Off".
BD/DVD	Completely distorted picture or black/white picture with BD/DVD.	• Make sure the disc is compatible with the unit.
	Picture freezes momentarily during playback.	• Check the disc for finger prints/scratches and clean with a soft cloth wiping from center to edge.
	Disc cannot be played.	• Clean the disc. • Ensure the disc is correctly inserted. • Check if the disc is defective by trying another disc. • Cancel the parental lock or change the control level. • Insert a correct disc that plays on this unit. • Handle a disc with special care so that it does not have fingerprints, scratches, or dusts on its surface.
	Buttons do not work or the unit stops responding.	• To completely reset the unit, unplug the AC power cord from the power outlet for 5-10 seconds.
	The unit does not respond to some operating commands during playback.	• Operations may not be permitted by the disc. Refer to the instructions of the disc.
	Angle does not switch.	• The angle cannot be switched for BD/DVD which do not contain multiple angles. In some cases multiple angles are only recorded for specific scenes.
	Playback does not start when the title is selected.	• Check the "Parental" setting.
	The password for rating level has been forgotten.	• Enter the default password (4737), then your forgotten password will be cleared.

Note:

- *To get the latest software information of this unit, please visit the following our website;* ***http:// www.magnavox.com/support/updates***
- *The LCD panel is manufactured to provide many years of useful life. Occasionally a few non active pixels may appear as a fixed point of blue, green or red. This is not to be considered a defect in the LCD screen.*
- *Some functions are not available in specific modes, but this is not a malfunction. Read the description in this manual for more details on correct operations.*
- *Some functions are prohibited on some discs.*

☑ Glossary

ATSC

Acronym that stands for Advanced Television Systems Committee and the name of the digital broadcasting standards.

Aspect Ratio

The width of a TV screen relative to its height. Conventional TVs are 4:3 (in other words, the TV screen is almost square); widescreen models are 16:9 (the TV screen is almost twice as wide as its height).

BD-Java

With some BD which support Java applications, you can enjoy the interactive functions such as games or interactive menus.

CEC (Consumer Electronics Control)

This allows you to operate the linked functions between our brand devices with CEC feature and this unit.

Component Video

This is a video signal format that conveys each of 3 principal colors of light (red, blue and green) through different signal lines. This allows the viewers to experience picture colors as original as it is. There are several signal formats, including Y / Pb / Pr and Y / Cb / Cr.

DTS (Digital Theater System)

DTS is a multi-channel surround sound system. By connecting to DTS decoder, you can enjoy movie dynamic and realistic sound like movie theater. DTS surround sound technologies were developed by DTS, Inc.

Dolby Digital

The system developed by Dolby Laboratories to compress digital sound. It offers stereo sound (2ch) or multi-channel audio.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Interface that supports all uncompressed, digital audio/video formats including set-top box, BD/DVD recorder or digital television, over a single cable.

HDTV (High Definition TV)

Ultimate digital format that produces high resolution and high picture quality.

NTSC

Acronym that stands for National Television Systems Committee and the name of the current analog broadcasting standards.

Off the air NTSC signals will no longer be sent by broadcasting stations during 2009.

Password / PIN Code

A stored 4-digit number that allows access to parental control features.

Region Code

Regions associate discs and players with particular areas of the world. This unit will only play back discs that have compatible region codes. You can find the region code of your unit by looking on the rear panel. Some discs are compatible with more than one region (or all regions).

SAP (Secondary Audio Program)

Second-audio channel delivered separately from main-audio channel. This audio channel is used as an alternate in bilingual broadcasting.

SDTV (Standard Definition TV)

Standard digital format that is similar to the NTSC picture quality.

S-Video

Offers higher quality images by delivering each signal, color (c) and luminance (y) independently of each other through a separate cable.

☑ Maintenance

Cabinet Cleaning

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the unit with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the unit. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.


Panel Cleaning

Wipe the panel of the unit with a soft cloth. Before cleaning the panel, disconnect the AC power cord.


Disc Handling


Handle the discs so that fingerprints and dust do not adhere to the surfaces of the discs.



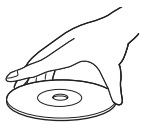

- Always store the disc in its protective case when it is not used.
- To clean-off, use a soft cloth.
- Do not use a hard cloth since this will mar the disc.
- Wipe the disc in a straight line form center to edge.
- Never wipe with a circular motion.

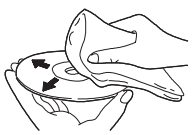

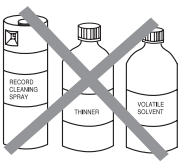

- Do not use detergent or abrasive cleaning agents.

Servicing

Should your unit become inoperative, do not try to correct the problem yourself. There are no user serviceable parts inside. Turn off the unit, unplug the AC power cord and call our toll free customer support line found on the cover of this manual to locate an authorized service center.

If the Laser Optical Pickup Unit is Dirty

If the unit still does not perform properly when it is operated, while referring to the relevant sections and to "Troubleshooting Guide" in this owner's manual, the laser optical pickup unit may be dirty. Consult your dealer or an Authorized Service Center for inspection and cleaning of the laser optical pickup unit.

IR Signal Check

If the remote control is not working properly, you can use a digital camera (including a cellular phone with built-in camera) to see if it is sending out an infrared signal.



- With a digital camera (including built-in cell phone cameras): Point the Digital Camera towards the remote control infrared diode at the front of the remote control. Press any button on the remote control and look through the camera display. If the infrared pulsating light appears through the camera, the remote control is sending out an IR signal.

☑ Cable Channel Designations

If you subscribe to cable TV, the channels are displayed as 1-135. Cable companies often designate channels with letters or letter-number combinations. Please check with your local cable company. The following is a chart of common cable channel designations.

CATV channel	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	B	C	D	E	F	G	H
TV Display	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CATV channel	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
TV Display	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
CATV channel	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
TV Display	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
CATV channel	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
TV Display	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
CATV channel	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
TV Display	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
CATV channel	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
TV Display	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
CATV channel	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
TV Display	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

☑ General Specifications

TV

TV format: ATSC / NTSC-M TV standard

Closed caption system:
§15.122 / FCC (digital CC)
§15.119 / FCC (analog CC)

Channel coverage (ATSC / NTSC):
Terrestrial **VHF:** 2~13 **UHF:** 14~69
CATV 2~13, A~W,
W+1~W+94 (analog W+1~W+84),
A-5~A-1, 5A

Tuning system: Channel frequency synthesized tuning system

Channel access: Direct access keyboard,
Programmable scan, and up / down

BD/DVD

Discs (playback compatibility):
BD-video, BD-RE/-R,
DVD-video, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R,
audio CD, CD-RW/-R

Frequency response:
BD / DVD (linear sound): 20 Hz to 20 kHz (sample rate: 48 kHz)
20 Hz to 44 kHz (sample rate: 96 kHz)
CD: 20 Hz to 20 kHz

Signal-to-noise ratio (S/N ratio):
CD: 85 dB (JEITA)

Total distortion factor:
BD / DVD / CD: 1 KHz 0.007% (JEITA)

☑ Electrical Specification

Sound Output: 10W, 8Ω x 2

☑ Other Specifications

Terminals:

Antenna Input:	VHF / UHF / CATV	75Ω unbalanced (F-type)
Audio Input:	RCA jack (L/R) x 8	500mV rms
Video Input:	RCA jack x 2	1V p-p (75Ω)
S-Video Input:	Mini DIN 4-pin jack x 2	**Y:** 1V p-p (75Ω) **C:** 286mV p-p (75Ω)
Component Video Input:	RCA jack x 3	**Y:** 1V p-p (75Ω) **Pb/Cb:** 700mV p-p (75Ω) **Pr/Cr:** 700mV p-p (75Ω)
HDMI input:	HDMI 19pin x 3	
USB input:	USB x 1	
Coaxial Digital Audio Output:	RCA jack x 1	500mV p-p (75Ω)
Audio Output:	RCA jack (L/R) x 2	500mV rms

Remote control: Digital encoded infrared light system

Operating temperature:
41°F (5°C) to 104°F (40°C)

Power requirements:
120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0.5%

Power consumption (maximum):
282W

LCD: 42 inches full HD panel

Dimensions:	<without stand>		<with stand>	
W:	40.4 inches	(1,026.0mm)	40.4 inches	(1,026.0mm)
H:	26.2 inches	(664.5mm)	28.6 inches	(725.0mm)
D:	5.4 inches	(137.0mm)	12.3 inches	(310.0mm)
Weight:	58.5 lbs.	(26.5kg)	63.8 lbs.	(28.9kg)

- Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.
- If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

LIMITED WARRANTY
NINETY (90) DAY LABOR / ONE (1) YEAR PARTS

WARRANTY COVERAGE:
This warranty obligation is limited to the terms as set forth below.

WHO IS COVERED:
This product warranty is issued to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:
This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product.
Replacement products or parts provided under this warranty are covered against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes company property. When a refund is given, your product becomes company property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:
This Limited Warranty applies only to new company manufactured products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any hardware product or any software, even if packaged or sold with the product, as manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or other additional product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-supplied product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than company approved Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written company permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:
- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE...
Contact the Customer Care Center at:
1-866-341-3738

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER, WITH THE ISSUING COMPANY NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Printed in China

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Guía del usuario

MAGNAVOX

42MD459B
LCD TV/BD/DVD

English
Français
Español



Thank you for choosing Magnavox.

Need help fast?

Read your User Manual first for quick tips that make using your Magnavox product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at ***www.magnavox.com/support*** *or call* ***1-866-341-3738*** *while with your product (and Model / Serial number)*



Magnavox vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Magnavox. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse ***www.magnavox.com/support*** *ou formez le* ***1-866-341-3738*** *Veillez à avoir votre produit à portée de main (et model / serial nombre)*



Gracias por escoger Magnavox.

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Magnavox. Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en ***www.magnavox.com/support*** *o llame al teléfono* ***1-866-341-3738*** *y tenga a mano el producto (y número de model / serial)*

Full HD 1080p

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Blu-ray Disc™

BONUS *VIEW*™

HDTV HIGH-DEFINITION TELEVISION

DOLBY DIGITAL

dts 2.0+Digital Out

Java POWERED

MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

ENERGY STAR

Renvoyez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne aujourd'hui sur le site www.magnavox.com/support pour profiter au mieux de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de MAGNAVOX vous donne droit à tous les bénéfices avantageux énumérés ci-dessous, alors n'hésitez pas. Remplissez la carte d'enregistrement de votre produit et envoyez-la aussitôt ***ou enregistrez-vous en ligne sur le site www.magnavox.com/support*** *pour assurer :*

***Preuve d'achat**	***Avis de sécurité du produit**	***des bénéfices supplémentaires**
En retournant la fiche ci-jointe, vous garantirez que votre date d'achat sera le X et vous n'aurez besoin d'aucun autre document pour obtenir du service en matière de garantie.	En inscrivant votre produit, votre serez directement avisé par notre fabricant en cas de retrait de produit ou de défaut compromettant la sécurité, ce qui arrive très peu souvent.	En inscrivant votre produit, vous êtes assuré de bénéficier de tous les privilèges auxquels vous avez droit, y compris les offres vous permettant d'économiser.

MAGNAVOX

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit MAGNAVOX :
Merci de faire confiance à MAGNAVOX. Vous avez choisi l'un des produits les mieux fabriqués et garantis offerts sur le marché actuel.
Nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez satisfait de votre achat pendant plusieurs années.

En tant que membre de la « famille » MAGNAVOX, vous pouvez profiter de l'une des garanties les plus complètes et de l'un des réseaux de service les plus exceptionnels de l'industrie. De plus, votre achat vous garantit que vous recevrez tous les renseignements et les offres spéciales auxquels vous avez droit tout en ayant accès à des accessoires par le biais de notre réseau d'achats à domicile des plus pratiques.

Le plus important, c'est que vous pouvez vous fier à notre engagement profond à vous satisfaire pleinement.

C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'investir dans un produit MAGNAVOX.

P.S. Pour profiter au mieux de votre achat MAGNAVOX, veillez à remplir la carte d'enregistrement de votre produit et l'envoyer aussitôt ou à vous enregistrer en ligne sur le site :
www.magnavox.com/support

Familiarisez-vous avez ces symboles de **sécurité**



Cet « éclair » est associé à des composantes non isolées à même votre produit qui pourraient causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité de tous les membres de votre domicile, veuillez ne pas retirer le boîtier du produit.

Le « point d'exclamation » attire l'attention sur les fonctions pour lesquelles vous devriez lire la documentation ci-jointe afin de prévenir les problèmes en matière d'utilisation et d'entretien.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de feu ou de choc électrique, cet appareil ne devrait pas être exposé à la pluie ou à l'humidité et les objets contenant des liquides, tels que des vases, ne devraient pas être placés sur cet appareil.
ATTENTION : Pour éviter le choc électrique, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

À l'attention du client
Inscrire ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du coffre. Conserver ce renseignement pour consultation future.
Numéro de modèle _____
Numéro de série _____


INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

À lire avant utilisation

1. Lire ces instructions.
2. Garder ces instructions.
3. Tenir compte de tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.
6. Nettoyer seulement avec un linge sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches d'air chaud, les cuisinières ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou la fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une d'elles est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames et une broche de mise à terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à votre prise, consulter un électricien pour qu'il remplace la prise désuète.
10. Protéger le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit pas ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.
11. N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.
12 Utiliser le téléviseur uniquement avec le chariot, le meuble, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, être prudent lors du déplacement du chariot et de l'appareil pour éviter des blessures dues au renversement.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter un membre du personnel compétent pour toute demande de service. Il faut faire réparer l'appareil s'il est endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé(e), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il fonctionne anormalement ou s'il est tombé.
15. **Dommage nécessitant du service** - L'appareil devrait être vérifié par un membre du personnel compétent quand :
 A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé(e)
 B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur de l'appareil
 C. Si l'appareil a été exposé à la pluie
 D. Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou s'il démontre des changements flagrants en matière de rendement.
 E. Si l'appareil est tombé ou si l'enceinte est endommagée.
16. **Basculement et (ou) stabilité** - Tous les téléviseurs doivent se soumettre aux normes de sécurité d'ensemble internationales recommandées en matière de basculement et de stabilité au sujet de la conception de son coffre.
 • Ne pas compromettre ces normes de conception en appliquant une force excessive à l'avant ou sur le dessus du coffre, car à la limite, il pourrait entraîner le renversement du produit.
 • De plus, ne pas vous mettre en danger, vous et vos enfants, en plaçant de l'équipement électronique et (ou) des jouets sur le dessus du coffre. De tels articles pourraient tomber sans avertissement du dessus du téléviseur et endommager le produit et (ou) causer des blessures corporelles.
17. **Installation au mur ou au plafond** - L'appareil ne devrait pas être fixé à un mur ou au plafond à moins de suivre les recommandations du fabricant.
18. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure ne devrait pas être située à proximité des lignes électriques.
19. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est branchée au récepteur, s'assurer que le circuit d'antenne est mis à la terre pour permettre une protection adéquate contre les surtensions et l'accumulation de charges électrostatiques.
 La section 810 du Code électrique national (numéro 70-1984 de l'ANSI/NFPA) fournit des renseignements au sujet de la mise à la terre adéquate d'un mât, d'une structure de support ou des câbles de descente au dispositif de décharge d'antenne, de la taille des conducteurs de mise à la terre, de l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences pour mettre les électrodes à la terre. Voir le schéma ci-dessous.
20. **Pénétration d'objets ou de liquides** - Des précautions doivent être prises pour éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de l'enceinte par le biais des ouvertures.
21. **Utilisation de piles ATTENTION**- Pour prévenir les fuites de piles qui pourraient entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels ou à l'unité :
 • Installer toutes les piles de façon appropriée en alignant le + et le - tel qu'indiqué sur l'unité.
 • Ne pas mélanger les piles (anciennes ou récentes ou au carbone et alcalines, etc.).
 • Enlever les piles quand l'unité n'est pas utilisée pendant de longues périodes.

Remarque pour l'installateur de systèmes de câblodistribution : Cet avis rappelle à l'installateur de systèmes de câblodistribution que l'article 820-40 du NEC fournit des conseils pour une mise à la terre correcte et préconise notamment que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point où le câble entre dans l'immeuble.

Remarque pour l'installateur de systèmes de câblodistribution

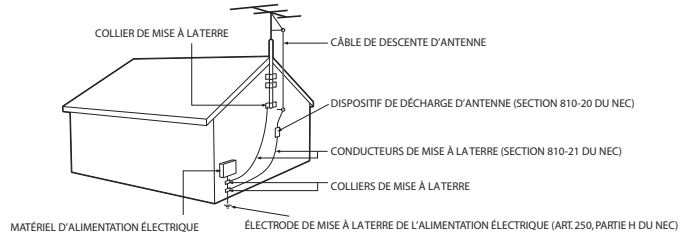

☑ Précautions

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT DE LA FCC
Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Des changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent causer un brouillage nuisible, à l'exception des modifications explicitement approuvées dans ce manuel. L'utilisateur peut perdre le droit d'utiliser cet appareil s'il effectue un changement ou une modification sans autorisation.

BROUILLAGE RADIO-TV
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut brouiller les communications radio. Par ailleurs, il n'est pas garanti qu'il ne causera pas de brouillage dans une installation donnée. Si cet appareil brouille la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être vérifié en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer d'annuler le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1) Réorientez ou repositionnez l'antenne.
2) Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
3) Branchez l'appareil sur une prise de courant qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
4) Informez-vous auprès du détaillant ou d'un technicien spécialisé en radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nom Commercial : MAGNAVOX
Modèle : 42MD459B
Personne Responsable : FUNAI CORPORATION, INC.
Adresse : 201 Route 17 North Suite No. 903 Rutherford, New Jersey 07070 U.S.A.
Numéro de Téléphone : 201-727-4560

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sans assurer une ventilation appropriée. Laissez un espace de 4 pouces, ou 10 cm, minimum autour de cet appareil.

Débranchez la fiche d'alimentation pour éteindre l'appareil en cas de problème ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
La fiche d'alimentation doit être facilement accessible.

ATTENTION: Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec des piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.
AVERTISSEMENT: Les piles (emballées ou installées) ne doivent jamais être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, des flammes ou autre source similaire.



Comme tout produit LCD, cet équipement comporte une lampe contenant du mercure. Éliminez-la conformément à la législation en vigueur. Pour toute information concernant l'élimination ou le recyclage, contactez : www.mygreenelectronics.com ou www.eiae.org

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques de blessure, cet appareil doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU LECTEUR LASER
Cet appareil utilise un laser. Le couvercle de protection de ce dispositif ne doit être retiré que par un technicien de maintenance qualifié. De même, l'entretien de ce dispositif doit être confié à un technicien qualifié. Le non-respect de ces consignes peut occasionner des lésions oculaires graves.

MISE EN GARDE : L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU DE PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX DÉCRITS DANS LE PRÉSENT MANUEL RISQUE D'EXPOSER L'UTILISATEUR À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

MISE EN GARDE : PRÉSENCE D'UN RAYON LASER VISIBLE ET INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET QUE LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EST DÉSACTIVÉ. NE PAS REGARDER LE FAISCEAU DU RAYON LASER.

EMPLACEMENT : À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, PRÈS DU MÉCANISME DE CHARGEMENT DU DISQUE.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AU COPYRIGHT
Il est formellement interdit de copier, diffuser, projeter en séance publique et prêter des disques sans autorisation. Ce produit est équipé d'un dispositif de protection du copyright protégé par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de ce dispositif de protection du copyright doit être autorisée par Macrovision et, sauf autorisation contraire accordée par Macrovision, est limitée au cercle familial ou privé. Toute ingénierie inverse ou désassemblage est strictement interdit(e).


POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées.
- Ne démontez pas le boîtier du téléviseur. Si vous touchez les composants se trouvant à l'intérieur du boîtier, vous risquez une électrocution ou d'endommager le téléviseur. Pour l'entretien et le réglage d'éléments se trouvant dans le boîtier, faites appel à un revendeur qualifié ou à un centre de réparation agréé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise murale.
- N'introduisez ni vos doigts ni aucun objet dans le téléviseur.

EMPLACEMENT ET MANIPULATION
- Ne bloquez pas les orifices en plaçant le téléviseur sur un lit, un sofa, de la moquette, un tapis ou une surface similaire.
- Ne placez pas le téléviseur à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chaleur.
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ; ne le placez pas à proximité de champs magnétiques importants, ni à un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Évitez les emplacements soumis à des changements de température extrêmes.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable. Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur. Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONDENSATION
- De la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil dans les conditions suivantes. Dans ce cas, ne pas utiliser l'appareil pendant quelques heures de manière à lui laisser le temps de sécher.
 - L'appareil a été déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud.
 - L'appareil est situé dans un environnement très humide.
 - L'appareil est situé dans une pièce froide qui vient d'être chauffée.

REMARQUE SUR LE RECYCLAGE
- Le matériel d'emballage de ce téléviseur est recyclable et peut être réutilisé. Veuillez procéder à la sélection de ce matériel conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Vous ne devez jamais jeter les piles ni les incinérer mais les déposer dans les endroits recommandés par les réglementations concernant les déchets chimiques.

LORSQUE VOUS DÉPLACEZ CE APPAREIL
- Il faut au moins deux personnes pour porter ce appareil.
- Assurez-vous de tenir fermement les cadres inférieur et supérieur du téléviseur comme indiqué sur l'illustration.

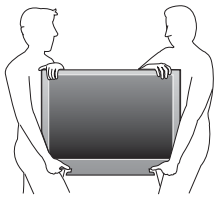

☑ Information sur les Marques Commerciales

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multi-support haute définition) sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme «Dolby» et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Fabriqué sous licence sous les numéros de brevets américains : 5 451 942 ; 5 956 674 ; 5 974 380 ; 5 978 762 ; 6 487 535 ainsi que d'autres brevets américains et internationaux attribués ou en cours d'attribution. DTS et DTS 2.0 + Digital Out sont des marques déposées et les logos et le symbole DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.
- "Blu-ray Disc" et Blu-ray Disc sont des marques de commerce.
- DVD est une marque commerciale de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "BONUSVIEW" est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association.
- Java, toutes les autres marques de commerce et tous les autres logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États- Unis et / ou dans les autres pays.


☑ Symboles Utilisés dans ce Manuel

Les symboles utilisés dans ce manuel sont décrits ci-dessous. La description concerne :


FONCTIONS TV	FONCTIONS BLU-RAY
TV : L'utilisation d'un téléviseur analogique DTV : L'utilisation d'un téléviseur numérique • Si aucun symbole n'apparaît sous l'indication de la fonction, son utilisation s'applique aux deux types de téléviseur.	BD : Lecture d'une BD vidéo DVD : Lecture de DVD vidéo CD : Lecture de CD audio • Si aucun symbole n'apparaît sous l'en-tête de fonction, la fonction en question est disponible à tous les types de disques.

☑ Accessoires Fournis

guide d'utilisation (1EMN24659)

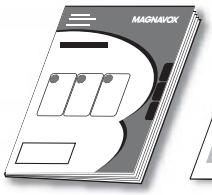

guide de démarrage rapide (1EMN24663)

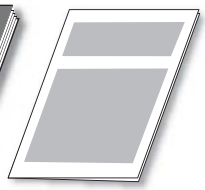

télécommande principale (NF034UD)



piles (AA x 2)



télécommande simple (NH100UD)




piles (AAA x 2)



carte d'enregistrement (1EMN24699)



serre-câbles (1EM428657)



ensemble de vis pour fixer le socle (1ESA20607)



cordon d'alimentation secteur (WAV0162LW001) ou (WAV0162LTE03)



- Si vous devez remplacer ces accessoires, veuillez prendre comme référence le numéro indiqué sur les illustrations et contacter le numéro gratuit de notre service d'aide à la clientèle, indiqué sur la couverture de ce manuel.


☑ Montage du Support du Téléviseur

Vous devez fixer l'appareil sur son socle pour pouvoir le poser sur un meuble. Assurez-vous que l'avant et l'arrière du support sont dans la bonne position.

1 Passez un chiffon épais et doux sur une table, tel qu'indiqué ci-dessous. Placez l'appareil face avant sur le tissu. Assurez-vous de ne pas endommager l'écran.
Il faut au moins deux personnes pour réaliser cette étape.

2 Insérez le col situé sur le dessous de l'unité principale dans l'orifice de la base (cf. flèche ①).

3 Insérez les vis à tête plate Philips dans les 4 trous filetés situés sous le socle et vissez-les à fond.

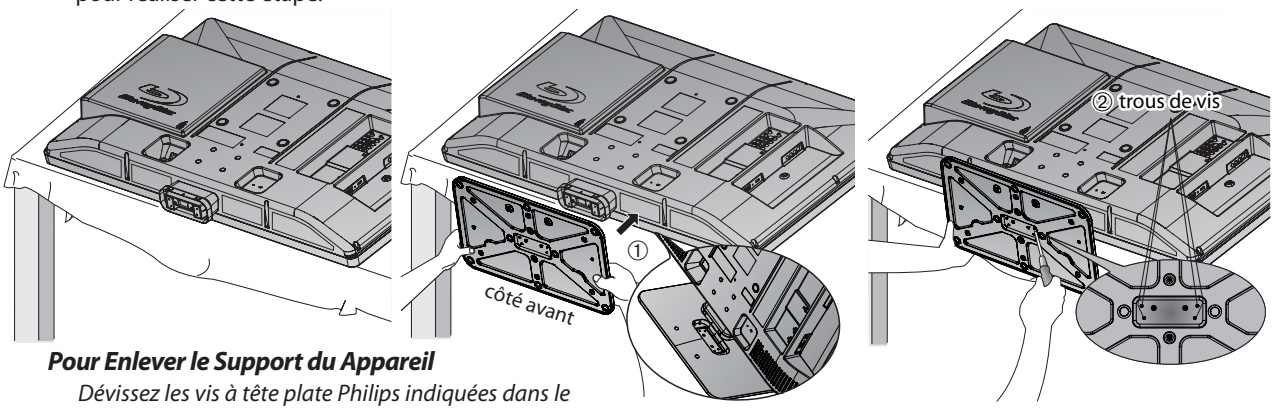

Pour Enlever le Support du Appareil

Dévissez les vis à tête plate Philips indiquées dans le paragraphe "②" ci-dessus. Après avoir retiré les vis, tirez le socle vers le haut et vers l'arrière de l'appareil. Attention de ne pas faire tomber le socle en le retirant.

Remarque :

- *Lorsque vous montez le support, vérifiez que toutes les vis sont serrées correctement. Si le support n'est pas fixé correctement, l'appareil risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures et endommager l'appareil.*
- *Utilisez une table qui puisse supporter le poids du appareil et qui soit plus grande que celui-ci.*
- *Assurez-vous que la table se trouve sur un emplacement stable.*

☑ Caractéristiques

TV

- **DTV/TV/CATV**
 - Vous pouvez utiliser la télécommande pour sélectionner les chaînes diffusées en format numérique ou analogique classique. Les abonnés du câble peuvent également accéder aux chaînes de câblodiffusion.
- **Affichage d'Informations (uniquement DTV)**
 - Vous pouvez afficher le titre, le contenu et d'autres informations relatives à l'émission DTV sur l'écran du téléviseur.
- **Programation Auto**
 - Cet appareil balaye automatiquement les chaînes et mémorise celles qui sont disponibles dans votre région, vous épargnant ainsi les difficiles procédures de configuration.
- **Verrouillage**
 - Cette fonction permet de bloquer l'accès des enfants à des émissions inappropriées.
- **Décodeur Sous-titres**
 - Le décodeur de sous-titres intégré affiche le texte des émissions sous-titrées.
- **Syntoniseur MTS/SAP**
 - L'audio peut être sélectionnée à l 'aide de la télécommande.
- **Fonction de Mise Hors Tension Automatique**
 - Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant 15 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension.
- **Minuterie de Sommeil**
 - Cette fonction permet d'éteindre l'appareil automatiquement à l'heure spécifiée.
- **Choix de Langue pour l'Affichage sur Écran**
 - Sélectionnez la langue du menu sur écran : Anglais, Espagnol ou Français.
- **Fonction de Son Stéréo**
- **Syntonisation par Synthétiseur de Fréquences PLL**
 - Permet de sélectionner librement et facilement les chaînes, ainsi que de les syntoniser directement à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- **Divers Réglages pour l'Image et le Son**
 - Permettent d'adapter la qualité de l'image aux conditions de votre pièce et de régler le son en fonction de vos préférences.
- **Entrée HDMI**
 - Grâce à l'entrée HDMI1, vous pouvez utiliser ce appareil comme moniteur pour votre PC pour cela, ce dernier doit être équipé d'une sortie DVI.
- **Entrée Vidéo à Composantes**
- **Entrée S-vidéo**
- **Entrée AV**
- **Port USB**
 - Cet appareil permet la lecture des fichiers JPEG ou MP3 stockés sur une clé USB.
- **Sortie Audio Numérique**
- **Sortie Audio Analogique**

BD/DVD

- **Son Dolby Digital**
 - Profitez d'un son Surround multicanal Dolby Digital en branchant l'appareil sur votre décodeur Dolby Digital.
- **DTS**
 - Vous pouvez profiter d'un son réaliste et dynamique comme dans une sale de cinema en branchant l'appareil sur votre décodeur DTS.
- **Image Fixe / Lecture Rapide / Lecture Lente / Lecture Image par Image**
 - Cet appareil propose différents modes de lecture, et notamment la lecture d'images fixes, l'avance/retour rapide, l'avance/retour lent(e) et la lecture image par image.
- **Menus BD/DVD dans la Langue Désirée**
 - Vous pouvez afficher les menus BD/DVD dans la langue désirée, si elle est disponible sur le BD vidéo ou le DVD vidéo.
- **Extinction Automatique**
 - Au bout de 20 minutes d'inutilisation, l'appareil s'éteint automatiquement.
- **Contrôle Parental**
 - Permet d'empêcher les enfants de regarder des BD vidéo ou des DVD vidéo inadaptés à leur âge.
- **Reprise de la Lecture**
 - Vous permet de reprendre la lecture à l'endroit précis où elle a été arrêtée.
- **Indication du Débit Binaire**
- **DRC (contrôle de la plage dynamique)**
 - Cette fonction vous permet de contrôler la plage de volume sonore.
- **Sélection d'un Angle de Caméra**
 - Vous pouvez sélectionner l'angle de caméra de votre choix, si toutefois le BD/DVD contient des séquences tournées sous différents angles.
- **Virtual Surround**
- **Recherche**
 - recherche de chapitre / recherche de titre / recherche de piste / recherche par durée écoulée
- **Signet**
 - Un signet permet à l'utilisateur d'accéder directement à la partie du disque qu'il aura préalablement indiquée.
- **Répétition**
 - chapitre / titre / piste / tout / A-B
- **Lecture Programmée (CD audio)**
 - Vous pouvez programmer l'ordre de lecture des pistes en fonction de vos préférences.
- **Lecture Aléatoire (CD audio)**
 - Cet appareil peut lire les pistes de manière aléatoire.

Accès grâce à la touche **[SAP]**

Pendant la lecture

- **Choix de la Langue Audio et Fonction Son Stéréo**
 - Sélectionnez la langue et le format sonore de votre choix si votre disque comporte plusieurs options.

Accès grâce à la touche **[SUBTITLE]**

Pendant la lecture

- **Des Sous-titres dans la Langue de Votre Choix**
 - Vous pouvez afficher les sous-titres dans la langue de votre choix, si toutefois cette langue est prise en charge par le BD-vidéo ou DVD vidéo.

☑ Contenu

Instructions Importantes en Matiére de Sécurité 3

INTRODUCTION
Précautions 4
Information sur les Marques Commerciales 5
Symboles Utilisés dans ce Manuel.....6
Accessoires Fournis 6
Montage du Support du Téléviseur 6
Caractéristiques.....7
Panneau de Commande 9
Bornes 9
Boutons de la Télécommande 10
Insérer les Piles..... 11

PRÉPARATION
Connexion de l'Antenne 12
Connexion à un Décodeur de Diffusion par Câble / Satellite 12
Connexion d'un Appareil Externe 13
Gestion des Câbles..... 16
Branchez le Cordon d'Alimentation Secteur..... 16

Fonctions TV

Installation Initiale 17

REGARDER LA TÉLÉVISION
Sélection de Chaîne..... 18
Réglage du Volume..... 18
Minuterie de Sommeil 18
Arrêt sur Image 19
Parcours des Modes d'Entrée 19
Changement du Mode Audio..... 19
Informations sur Écran..... 20
Mode d'Affichage sur Écran de Télévision..... 21

CONFIGURATION OPTIONNELLE
Menu Principal..... 22
Programmation Auto 22
Liste Chaînes..... 23
Ajouter Chaînes..... 23
Vérification de l'Antenne..... 24
Sélection de la Langue..... 24
Réglage de l'Image..... 25
Réglage du Son 26
Sous-titres 27
Verrouillage..... 30
Réglages PC..... 34
Mode Economie d'Energie..... 35
Région..... 35
Info Logiciel Actuel..... 36
Lecture de Fichiers JPEG/MP3..... 36

Fonctions BLU-RAY

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR DE BLU-RAY
Disques Lisibles 38
Disques Non Lisibles 38
Lecture 39
Utilisation des Menus de Titre, des Menus de Disque / des Menus Contextuels..... 39
Reprise de la Lecture..... 40
Avance Lente / Retour Lent 40
Avance Lente 40
Mise en Pause / Lecture Image par image 40
Répétition de la Lecture..... 41
Lecture Rapide..... 41
Lecture Aléatoire..... 41
Programmation de la Lecture 42
Fonctions de Recherche 43
Affichage des Menus à l'Écran..... 45
Réglages Spéciaux..... 46

RÉGLAGE DU BLU-RAY
Menu de Configuration du Disque Blu-ray 49
Réglage de la Langue du Blu-ray 49
Réglages Vidéo du Disque Blu-ray..... 50
Réglages Audio du Disque Blu-ray 51
Contrôle Parental 52
Autres 53
Rétablir les Réglages par Défaut..... 54
Liste des Codes de Langue..... 54

DÉPANNAGE
Foire aux Questions (FAQ) 55
Guide de Dépannage 56

INFORMATION
Glossaire..... 58
Entretien..... 58
Désignation des Chaînes de Câblodiffusion..... 59
Spécifications Générales 59
Spécifications Électriques 59
Autres Spécifications..... 59

Garantie Limitée 60

Pour obtenir les dernières informations logicielles à propos de cet appareil, accédez à notre site Web ;
http:// www.magnavox.com/support/updates


© 2009 Funai Electric Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, transcrite, téléchargée ou stockée sur un support de stockage quelconque, sous aucune forme ou dans n'importe quel but sans consentement écrit exprès préalable de Funai. En outre, toute diffusion commerciale non autorisée du présent manuel ou de l'une de ses révisions est strictement interdite.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Funai se réserve le droit de modifier son contenu sans obligation d'en informer une personne ou une organisation.


FUNAI et le dessin forment une marque commerciale déposée de Funai Electric Co., Ltd et ne peuvent être utilisés en aucune façon sans consentement écrit exprès de Funai. Toutes les autres marques mentionnées ici sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucune information contenue dans le présent ne doit être interprétée comme un octroi, implicite ou autre, d'une licence ou d'un droit quelconque à utiliser l'une de marques commerciales présentées ci-dessus. L'usage abusif de toute marque commerciale ou de tout autre contenu du présent manuel est strictement interdit. Funai fera appliquer avec détermination ses droits de propriété intellectuelle dans toute l'étendue des lois.

☑ Panneau de Commande

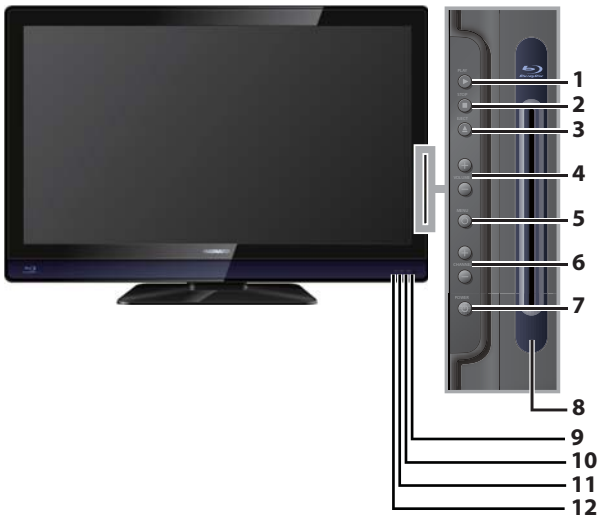

1. ▶ (lecture) (p. 39)
 Permet de commencer la lecture du disque.
2. ■ (stop) (p. 39)
 Permet d'arrêter la lecture du disque.
3. ▲ (éjecter) (p. 39)
 Permet d'éjecter le disque.
4. **VOLUME + / –** (p. 18)
 Appuyez pour régler le volume ou vous déplacer à droite (+) / gauche (–) en utilisant les options du menu principal.
5. **MENU** ○ (p. 22)
 Appuyez pour afficher le menu principal.
6. **CHANNEL + / –** (p. 18 / p. 19)
 Appuyez pour sélectionner les chaînes ou pour vous déplacer vers le haut (+) / bas (–) dans les options du menu principal.
7. **POWER** ⏻ (p. 17)
 Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
8. **Fente de chargement du disque** (p. 39)
 Insérez le disque en veillant à ce que l'étiquette soit orientée vers vous.
9. **Fenêtre de capteur infrarouge**
 Capte les signaux de commande infrarouges émis par la télécommande.
10. **Indicateur POWER**
 S'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.
11. **Indicateur STAND BY**
 S'allume en rouge lorsque l'appareil est éteint.
12. **Indicateur de DISC**
 S'allume en orange lorsque le disque est inséré.

☑ Bornes

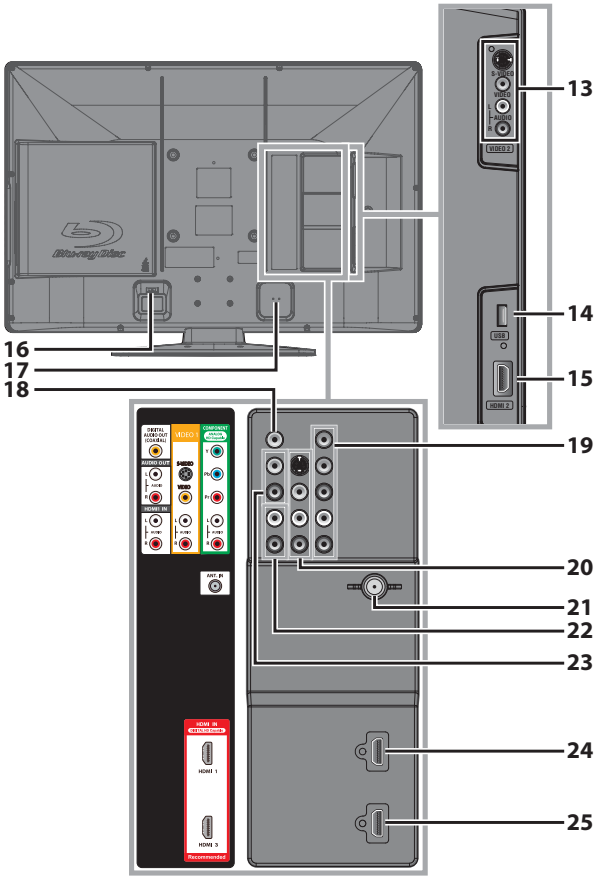

[Panneau Latéral]

13. **Prises S-Vidéo / vidéo / prise d'entrée audio pour VIDEO 2** (p. 14)
 Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble S-Vidéo, d'un câble vidéo RCA ou d'un câble audio RCA.
14. **Port USB** (p. 16)
 Utilisez cette borne uniquement pour lire des fichiers MP3 / JPEG stockés sur la mémoire flash USB, ou lors d'une mise à jour logicielle.
15. **Prise d'entrée HDMI 2** (p. 12 / p. 13)
 Raccordement d'un périphérique HDMI à l'aide d'un câble HDMI.

[Panneau Arrière]

16. **Port du cordon d'alimentation** (p. 16)
 Raccordez le cordon d'alimentation fourni à une prise murale.
17. **Gestion des câbles** (p. 16)
 Vous pouvez regrouper les câbles en fixant ici le serre-câbles fourni.
18. **Prise de sortie audio numérique** (p. 14)
 Connexion par câble coaxial numérique pour un décodeur ou un récepteur audio.
19. **Prise d'entrée vidéo à composantes et audio** (p. 12 / p. 14)
 Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble vidéo composant RCA et d'un câble audio RCA.
20. **Prises S-Vidéo / vidéo / prise d'entrée audio pour VIDEO 1** (p. 14)
 Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble S-Vidéo, d'un câble vidéo RCA ou d'un câble audio RCA.
21. **Prise d'antenne** (p. 12)
 Connexion de câble coaxial RF pour antenne ou décodeur de diffusion par signal TV par câble.
22. **Prise d'entrée audio pour HDMI 1** (p. 13 / p. 15)
 Raccordement d'un périphérique DVI à l'aide d'un câble audio RCA.
 En connectant un PC doté d'un port DVI, utilisez un câble de conversion à mini-fiche RCA stéréo.
 (pour prise d'entrée HDMI 1 uniquement)
23. **Prise de sortie audio** (p. 15)
 Raccordement d'un périphérique externe à l'aide d'un câble audio RCA.
24. **Prise d'entrée HDMI 1** (p. 12 / p. 13 / p. 15)
 Connexion HDMI pour appareil HDMI ou DVI.
 En connectant un PC doté d'un port DVI, vous pouvez utiliser cet appareil comme moniteur pour votre PC.
25. **prise d'entrée HDMI 3** (p. 12 / p. 13)
 Raccordement d'un périphérique HDMI à l'aide d'un câble HDMI.

Remarque pour Port USB :

- *L'utilisateur ne doit raccorder aucun autre périphérique au port USB (appareil photo numérique, clavier, souris, etc.) : ces derniers ne fonctionneront plus.*
- *Dans la plupart des cas, la mise à jour du logiciel est faite par un technicien agréé. Toutefois, dans certains cas, l'utilisateur peut être invité à effectuer la mise à jour du logiciel lui-même.*

☑ Boutons de la Télécommande

Main remote control




Utilisation d'une télécommande universelle pour commander cet appareil.

- *Assurez-vous que le code composant de votre télécommande universelle correspond bien à celui de notre marque. Consultez le manuel accompagnant votre télécommande pour toute information complémentaire.*

Remarque :

- *Ce manuel contient uniquement la description des principaux boutons de la télécommande pour chaque fonction. La télécommande simple est omise.*

Simple remote control

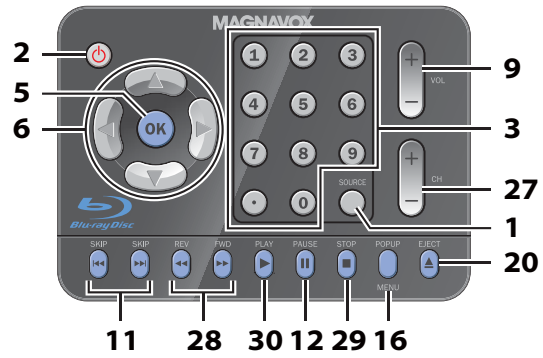

1. **SOURCE** (p. 19)
 Permet d'accéder à des périphériques extérieurs connectés au téléviseur (un enregistreur BD/DVD, par exemple).
2. **POWER** ⏻ (p. 17)
 Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
3. **Touches numériques** (p. 18)
 - Appuyez pour sélectionner les chaînes.
 - Permet de sélectionner directement un chapitre, un titre (BD/DVD) ou une piste (CD).
 - **(point)**
 - Appuyez pour passer de la canal principale à la sous-canal.
4. **MENU / EXIT** (p. 22 / p. 49)
 Appuyez pour afficher le menu principal.
5. **OK** (p. 17)
 Appuyez pour valider la commande de configuration lorsque le menu principal s'affiche.
6. **◀ / ▶ / ▲ / ▼** (p. 17)
 Appuyez pour vous déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas dans les options.
7. **BACK** (p. 20)
 Appuyez pour revenir au menu précédent.
8. **PREV CH** (p. 18)
 Appuyez pour retourner au visionnement de la chaîne précédente.
9. **VOL + / –** (p. 18)
 Appuyez pour régler le volume.
10. **MUTE** (p. 18)
 Appuyez pour activer ou désactiver le son.
11. **SKIP ⏮ / ⏭** (p. 44)
 Permet d'ignorer le chapitre, le titre (BD/DVD) ou la piste (CD) précédente ou suivante.
12. **PAUSE ⏸** (p. 19 / p. 40)
 Mode TV
 - Appuyez pour fait une pause d'image sur l'écran.

 Mode BLU-RAY
 - Permet de mettre la lecture du disque en pause.
13. **boutons ROUGE / VERT / BLEU / JAUNE** (p. 41)
 - Permet de sélectionner des éléments dans certains menus du BD (BD).
 - Permet de changer de page dans la liste des Fichiers, ou en mode de lecture Aléatoire ou Programmée. (CD)
14. **TOP MENU** (p. 39)
 Permet d'accéder au menu principal d'un disque (BD/DVD).
15. **MODE** (p. 41)
 - Permet d'afficher le réglage pour la lecture rapide et le réglage de l'image (BD/DVD).
 - Permet d'afficher le réglage pour le surround virtuel (BD/DVD).

- Permet d'afficher le réglage pour la réduction du bruit (DVD).
- En mode arrêt et lorsqu'un disque BD est inséré, appuyez pour afficher un menu pour régler le mode audio du BD (BD).
- En mode arrêt et alors qu'un CD audio est inséré, appuyez pour afficher les menus pour lecture de programme et lecture aléatoire (CD).

16. **Touche POP MENU** (p. 39)
Appuyez pour afficher le menu contextuel / disque (BD/DVD).
17. **Touche SEARCH MODE** (p. 43)
Appuyez pour afficher le menu de recherche.
18. **CLEAR** (p. 41)
- Permet d'effacer les numéros mal saisis.
- Permet d'annuler le point A d'une A-B Répété.
- Permet d'effacer un numéro de piste en cas d'erreur lors de la création d'un programme (CD).

19. **ANGLE** (p. 48)
- Appuyez pour accéder à divers angles de caméra sur le disque. (BD/DVD).

20. **EJECT ▲** (p. 39)
Permet d'éjecter le disque.
21. **SMART PICTURE** (p. 25)
Permet de sélectionner le mode d'image désiré.
22. **SMART SOUND** (p. 26)
Permet de sélectionner le mode sonore désiré.
23. **SLEEP** (p. 18)
Appuyez pour activer la minuterie de sommeil.
24. **SAP** (p. 19 / p. 47)
Mode numérique (DTV)
- Appuyez pour sélectionner la langue audio.

Mode analogique (TV)
- Appuyez pour sélectionner le mode audio.

Mode BLU-RAY
- Permet de sélectionner la langue audio (BD/DVD) ou le mode sonore (CD).

25. **FORMAT** (p. 21)
Appuyez pour sélectionner les rapports de format disponibles pour l'écran du téléviseur.
26. **INFO** (p. 20 / p. 45)
Mode numérique (DTV)
- Appuyez pour afficher les informations de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode analogique (TV)
- Appuyez pour afficher le numéro de chaîne, le type de signal et le réglage de télévision.

Mode d'entrée externe
- Appuyez pour afficher le mode d'entrée externe, le type de signal et le réglage de télévision.


Mode BLU-RAY
- Permet d'afficher l'état actuel.

27. **CH + / –** (p. 18 / p. 19)
Appuyez pour sélectionner les chaînes et le mode d'entrée externe.
28. **REV ◀◀ / FWD ▶▶** (p. 40)
Permet une avance lente en mode pause (BD/DVD) et permet de parcourir un disque en avant ou en arrière.
29. **STOP ■** (p. 39)
Permet d'arrêter la lecture d'un disque.
30. **PLAY ▶** (p. 40)
Permet de commencer la lecture du disque.
31. **REPEAT** (p. 41)
Appuyez pour passer d'un mode de répétition à un autre.
32. **SUBTITLE** (p. 46)
Appuyez pour afficher le menu de sous-titre (BD/DVD).
33. **A-B** (p. 41)
Appuyez pour lire une section déterminée entre le point A et le point B de façon répétée.
34. **PIP** (p. 48)
Appuyez pour activer ou désactiver la fonction d'incrustation d'image (uniquement applicable au BD-vidéo qui prend en charge la fonction PIP).


☑ Insérer les Piles

Insérez les piles en faisant correspondre leurs pôles avec ceux indiqués dans le logement à piles de la télécommande.

télécommande principale

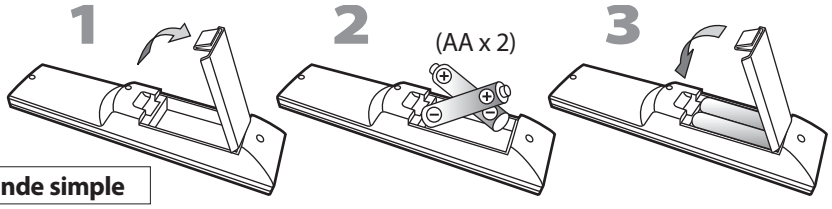

télécommande simple

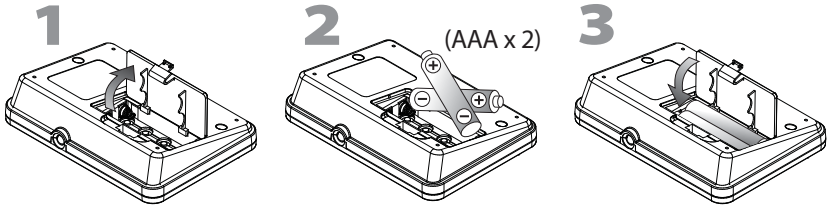

Précautions Concernant les Piles :

- *Vous devez insérer les piles en plaçant les pôles dans le bon sens, tel qu'indiqué dans le logement à piles. L'inversion des pôles des piles peut causer des dommages à l'appareil.*
- *N'utilisez pas simultanément des piles de types différents (ex., alcalines et carbone/zinc ou piles rechargeables de type Ni-Cd, Ni-Mh, etc.) ou des piles usagées avec des piles neuves.*
- *Si vous prévoyez de laisser l'appareil inutilisé pour une période prolongée, retirez les piles pour éviter les risques de dommages ou de blessure causés par une fuite d'électrolyte.*
- *N'essayez pas de recharger les piles ; elles risqueraient de surchauffer et d'éclater.*


Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.
Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

Avant toute connexion...
Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que l'antenne ou l'autre appareil est bien connecté.

☑ Connexion de l'Antenne

Connectez le câble coaxial RF de la sortie murale à la prise d'entrée d'antenne de l'appareil.

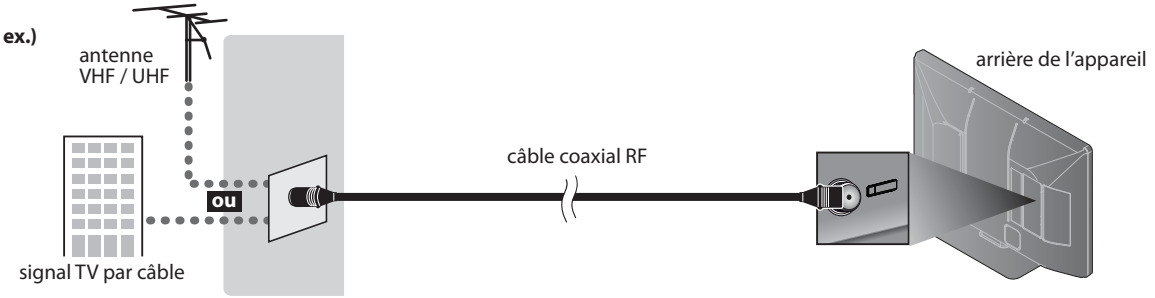


* Une fois les connexions terminées, allumez l'appareil et exécutez l'installation initiale.
Le balayage des chaînes est nécessaire pour que l'appareil mémorise toutes les chaînes disponibles dans votre région.
(Reportez-vous à "Installation Initiale", page 17.)

Remarque :

- *Visitez le site www.antennaweb.org pour toute question concernant l'antenne de télévision numérique (DTV).*
- *Suivant le type d'antenne, vous aurez peut-être besoin de types différents de combinateurs (mélangeurs) ou séparateurs (diviseurs). Contactez votre magasin local de produits électroniques pour vous procurer ces articles.*
- *Par mesure de sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil, déconnectez le câble coaxial RF de la prise d'entrée d'antenne avant de déplacer l'appareil.*
- *Si vous utilisez une antenne pour capter la télévision analogique, cette antenne devrait également fonctionner pour capter la télévision numérique (DTV). Les antennes installées à l'extérieur ou au grenier sont plus efficaces que les antennes posées sur le téléviseur.*
- *Pour permuter facilement la source entre l'antenne et le câble, installez un sélecteur d'antenne.*
- *Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.*

☑ Connexion à un Décodeur de Diffusion par Câble / Satellite

Utilisez un câble HDMI ou vidéo à composantes RCA pour relier la prise d'entrée HDMI ou vidéo à composantes de l'appareil à la prise de sortie correspondante sur le décodeur de diffusion par câble / satellite.
Si vous branchez un périphérique sur la prise d'Entrée Vidéo composant de l'appareil, branchez des câbles audio RCA sur les prises Audio L/R situées sous le connecteur Vidéo Composant.

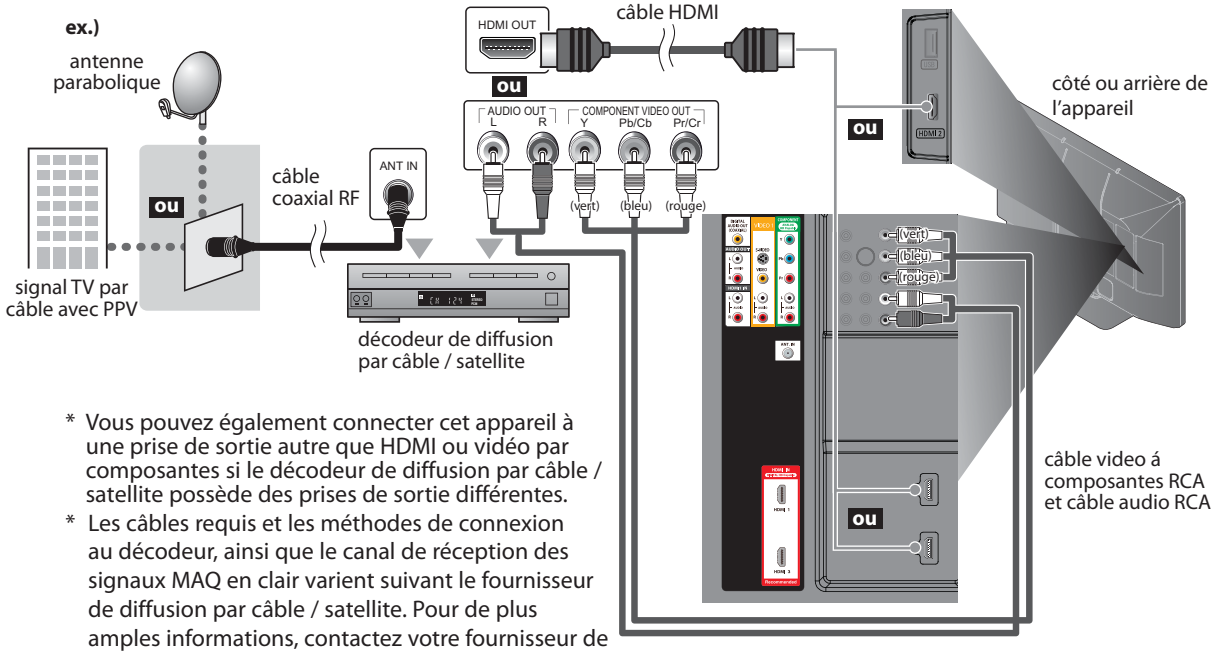

* Vous pouvez également connecter cet appareil à une prise de sortie autre que HDMI ou vidéo par composantes si le décodeur de diffusion par câble / satellite possède des prises de sortie différentes.

* Les câbles requis et les méthodes de connexion au décodeur, ainsi que le canal de réception des signaux MAQ en clair varient suivant le fournisseur de diffusion par câble / satellite. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de service de télévision par câble ou par satellite.

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :


Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.
Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

☑ Connexion d'un Appareil Externe

[Connexion HDMI]

La connexion HDMI permet d'obtenir une image de meilleure qualité.
La connexion HDMI (interface multimédia haute-définition) permet le transfert de signaux vidéo haute-définition et de signaux numériques audio multicanal à l'aide d'un seul câble.

ex.)

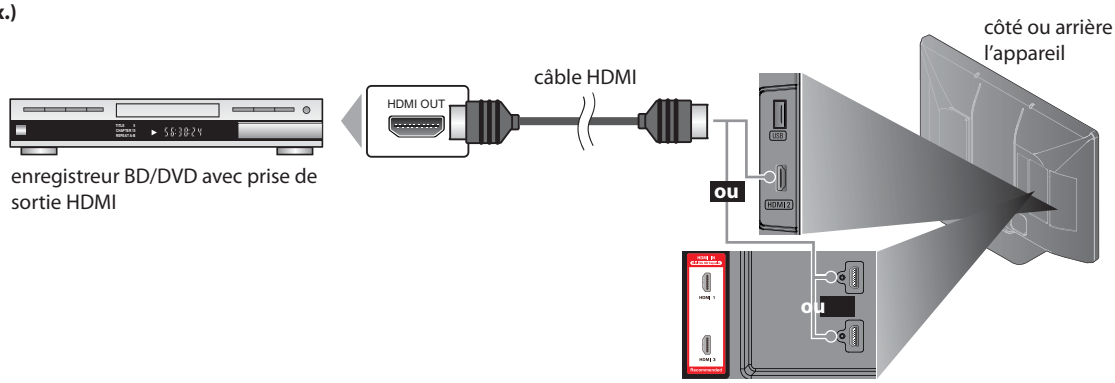


Remarque :

- *Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p, et les signaux audio 32kHz / 44,1kHz / 48kHz.*
- *Ce appareil ne prend en charge que le signal audio à 2 chaînes (LPCM).*
- *Vous devez sélectionner "PCM" pour l'audio numérique de l'appareil connecté ou vérifier le réglage audio HDMI. Le signal audio risque de ne pas être restitué si vous sélectionnez "Bitstream", etc.*
- *Ce appareil ne prend en charge que les signaux conformes EIA861.*

[Connexion HDMI-DVI]

Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour raccorder l'appareil aux appareils vidéo externes équipés d'une prise de sortie DVI.

ex.)

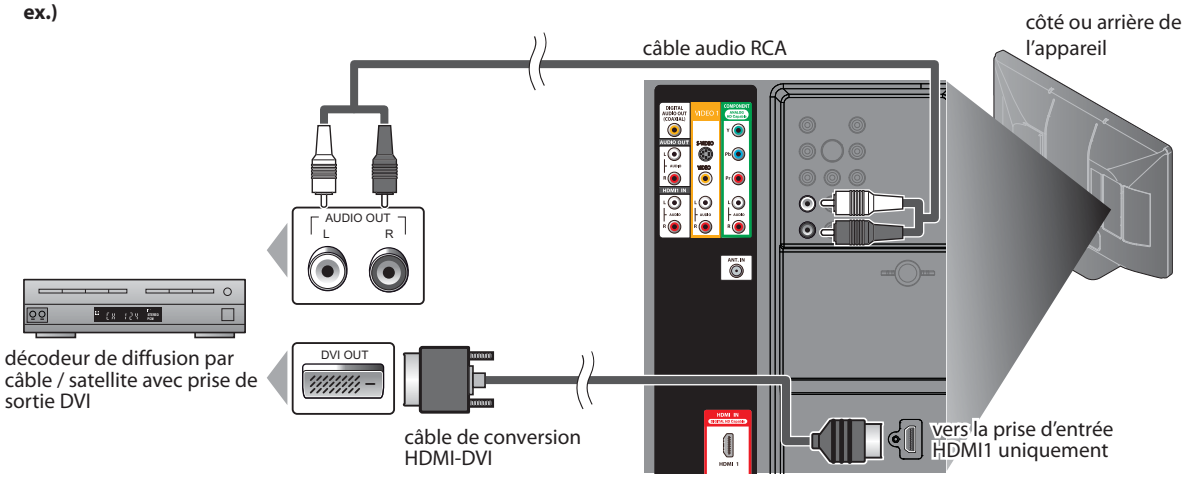

Remarque :

- *Ce appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p.*
- *La connexion HDMI-DVI nécessite également des branchements audio RCA séparés.*
- *Les signaux audio sont convertis d'analogique en numérique pour cette connexion.*
- *Le DVI n'affiche pas d'image 480i non conforme à la norme EIA/CEA-861/861B.*


Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion Vidéo à Composantes]

La connexion vidéo à composantes RCA offre une meilleure qualité d'image pour les appareils vidéo raccordés á l'appareil.
Si vous branchez un périphérique sur la prise d'Entrée Vidéo composant de l'appareil, branchez des câbles audio RCA sur les prises Audio L/R situées sous le connecteur Vidéo Composant.

ex.)

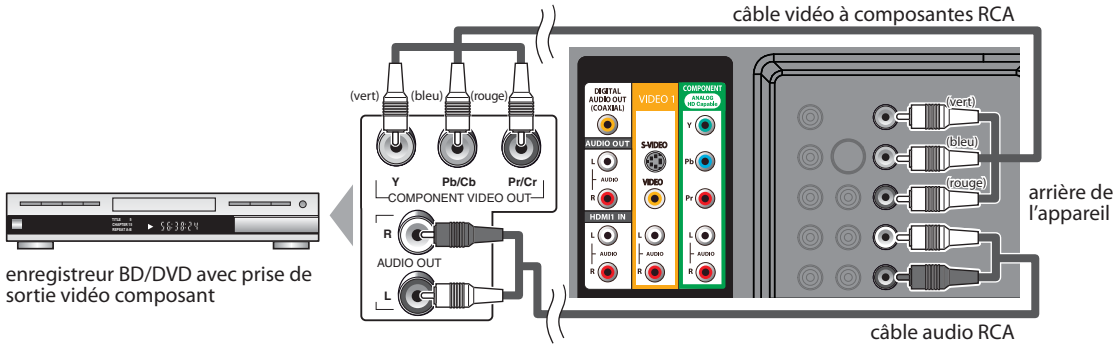

Remarque :


- *Cet appareil prend en charge les signaux vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i.*

[Connexion S-Vidéo ou Vidéo]


Pour les périphériques vidéo reliés à l'appareil, la connexion S-Vidéo offre une qualité d'image supérieure tandis que la connexion vidéo RCA propose une qualité d'image standard.
Si vous branchez un périphérique sur la prise d'Entrée S-Vidéo ou Vidéo de l'appareil, branchez des câbles audio RCA sur les prises Audio L/R situées sous le connecteur Vidéo.
Si la prise audio de l'appareil vidéo est monaurale, connectez le câble audio RCA à la prise d'entrée audio L (gauche).

ex.)

<VIDEO 1>

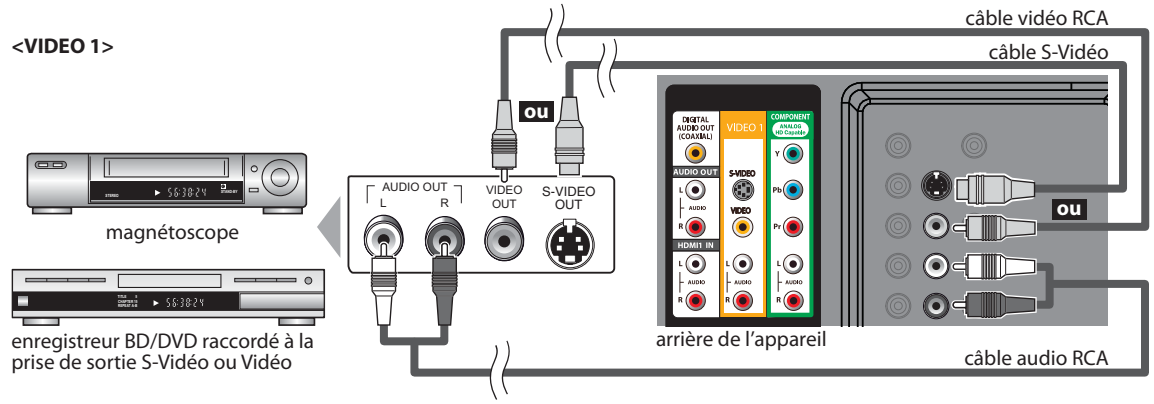

<VIDEO 2>

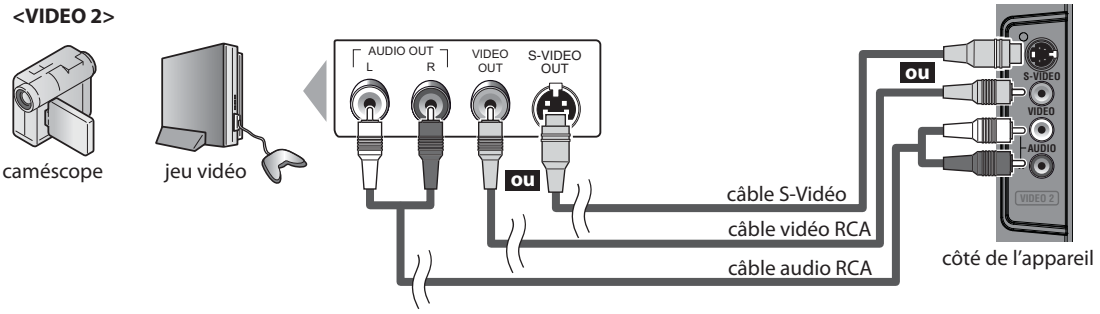

Remarque :

- *Si vous connectez à la fois la prise S-Vidéo et la prise vidéo, la connexion S-Vidéo aura la priorité.*

Les câble pour cette connexion ne sont pas fournis :

Procurez-vous les câbles nécessaires chez votre détaillant local.

[Connexion de Sortie Audio]


✱ **Numérique** (pour le contenu diffusé en numérique uniquement)

Si vous connectez l'appareil à un appareil audio numérique externe, vous pourrez profiter d'un rendu audio multicanal similaire au son diffusé en mode numérique 5.1 canaux.
Utilisez un câble coaxial audio numérique pour raccorder l'appareil aux appareils audio numériques externes.
Pendant la lecture d'un BD ou d'un DVD, vous pouvez profiter d'un son Dolby Digital ou DTS surround.

✱ **Analogique** (diffusion analogique et numérique)

En connectant cet appareil à un appareil audio analogique externe, vous pourrez profiter d'un son stéréo (2 canaux).
Utilisez un câble audio RCA pour connecter l'appareil à des appareils audio analogiques externes.


ex.)

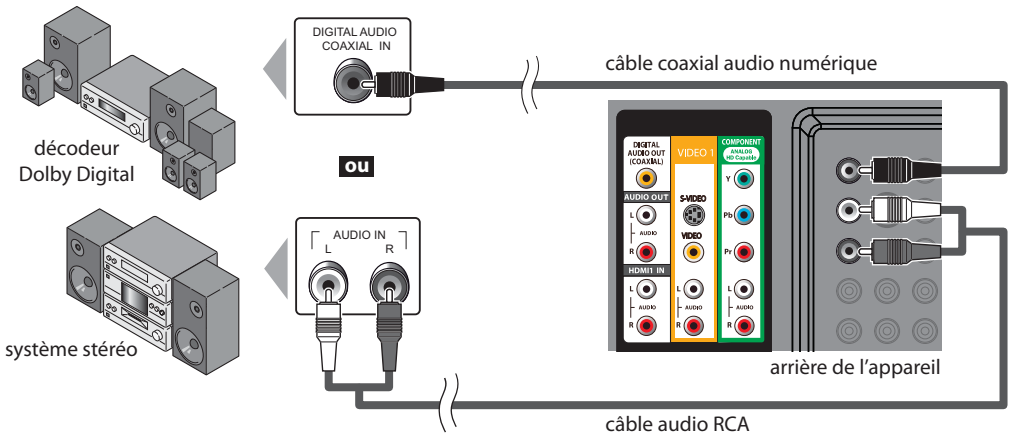

[Connexion PC]

Cet appareil peut être connecté à un PC doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour établir cette connexion. Vous aurez également besoin d'un câble de conversion à mini-fiche RCA stéréo.
Si vous connectez l'appareil à votre PC, vous pouvez l'utiliser comme moniteur.

ex.)

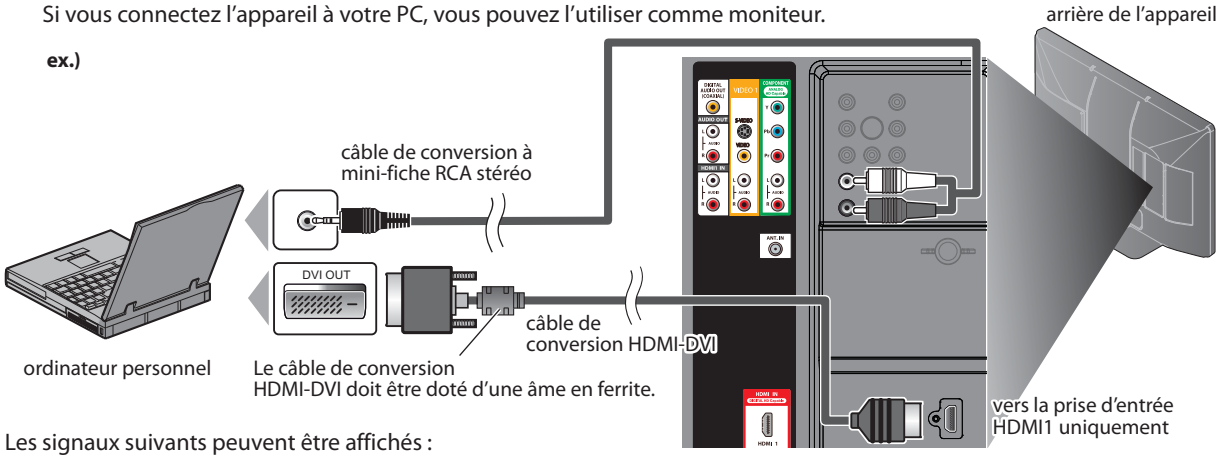

Les signaux suivants peuvent être affichés :

Format	Résolution	Fréquence du balayage vertical
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1 024 x 768	60Hz
WXGA	1 280 x 768	60Hz
	1 360 x 768	60Hz
FHD	1 920 x 1 080	60Hz

Les autres formats ou les signaux non-standard ne sont pas affichés correctement.

Remarque :

- *Veuillez acheter un câble de conversion HDMI-DVI avec un noyau en ferrite.*
- *Les opérations suivantes peuvent réduire le bruit.*
 - *Placez un tore magnétique sur le cordon d'alimentation de votre PC.*
 - *Débranchez le cordon d'alimentation de votre PC et utilisez la batterie intégrée.*

Les accessoires fournis utilisés pour réaliser ces branchements sont les suivants :

- serre-câbles x 1
- cordon d'alimentation secteur x 1

[USB Flash Memory]

Cet appareil permet de lire facilement les images JPEG et les fichiers MP3.
Insérez la clé USB contenant les fichiers dans le port USB, comme indiqué ci-après. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Lecture de Fichiers JPEG/MP3" en page 36.




Remarque :

- *Cet appareil est fourni sans clé USB.*
- *Veuillez ne pas utiliser de rallonge USB entre la clé USB et l'appareil. Insérez toujours directement la clé USB dans cet appareil, sans intermédiaire.*
- *Nous ne garantissons pas la compatibilité de tous les modèles de clés USB avec cet appareil.*
- *Assurez-vous de conserver une copie de sauvegarde des fichiers originaux sur votre périphérique avant de les lire sur cet appareil. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les dommages ou les pertes de vos données stockées.*
- *Lorsque vous souhaitez retirer une clé USB de l'appareil, éteignez d'abord le bloc téléviseur pour éviter d'endommager l'appareil ainsi que les données présentes sur la clé.*
- *Si vous laissez une clé USB insérée dans le port USB après avoir mis l'appareil hors tension, le menu principal "USB" apparaîtra automatiquement à l'écran à la prochaine mise sous tension de l'appareil.*

☑ Gestion des Câbles

Fixez d'abord le serre-câbles fourni dans les trous situés en partie inférieure de l'arrière de cet appareil, comme illustré ci-après. Passez ensuite les câbles dans ce serre-câbles pour éviter qu'ils ne s'emmêlent.

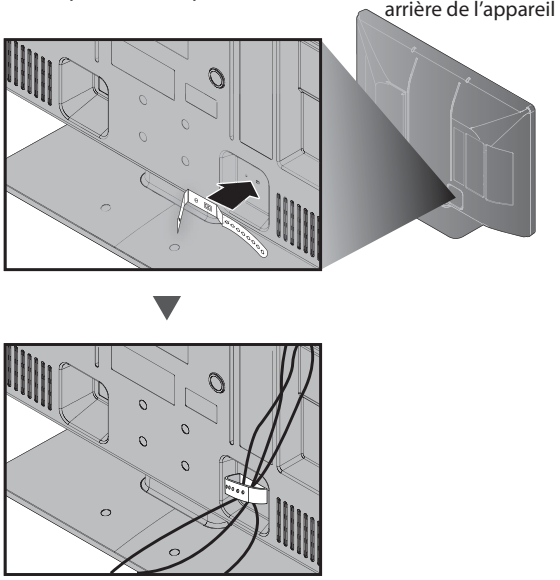

☑ Branchez le Cordon d'Alimentation Secteur

Ne branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale qu'après avoir effectué tous les branchements nécessaires.



Mise en garde :

- *Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale alimentée par une tension supérieure à celle préconisée pour cet appareil (120 V c.a.).*
 En ne respectant pas cette mise en garde, vous risquez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Remarque :

- *À chaque fois que vous branchez le cordon d'alimentation, aucune opération ne peut être réalisée pendant quelques secondes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.*

Ces opérations sont accessibles par la télécommande. Certaines peuvent aussi être accessibles par les commandes de l'appareil principal lui-même.

Fonctions TV

☑ Installation Initiale

Cette section vous guide à travers les étapes de la confi guration initiale de l'appareil, qui comprennent la sélection de la langue pour le menu sur écran, et le balayage automatique des chaînes, c'est-à-dire du balayage automatique et de la mémorisation des chaînes captées.

Avant de commencer :
Assurez-vous que l'appareil est relié à une antenne ou au câble.

1 Une fois les connexions nécessaires eff ectuées, appuyez sur **[POWER ⏻]** pour allumer l'appareil.



- Cette opération peut prendre un certain temps.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la langue du menu sur écran parmi les choix qui s'affi chent du côté droit de l'écran du téléviseur.
(English / Español / Français)







- Le menu "Configuration Initiale", à l'étape 3, s'affi chera dans la langue sélectionnée après la pression sur **[OK]**.

3 Utilisez [**Curseur ▲/▼**] pour sélectionner "Antenne" pour les chaînes de télévision ou "Câble" pour les chaînes de câblodiff usion, puis appuyez sur **[OK]**.




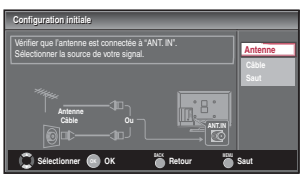

- La "Programmation Auto" commence.

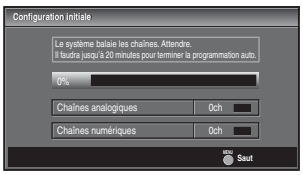

4 Sélectionnez le paramètre région de votre choix à l'aide du **[Curseur ◄/►]**, puis appuyez sur **[OK]**.





- Si vous sélectionnez "Magasin", l'appareil est configuré avec des paramètres d'affichage prédéfinis et sa consommation peut parfois dépasser les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.
- Si vous sélectionnez "Maison", le rendement énergétique de l'appareil est optimisé pour une utilisation à domicile et vous pouvez régler la qualité de l'image et du son en fonction de vos préférences.
- Une fois les réglages initiaux effectués, la chaîne mémorisée dotée du plus petit numéro ainsi qu'un message vous demandant de confirmer le réglage du lieu d'utilisation s'affichent sur l'écran du téléviseur.

Remarque :

- *Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiff usion (CATV), contactez le câblodistributeur.*
- *Si vous appuyez sur **[POWER ⏻]** ou **[MENU / EXIT]** pendant le balayage automatique des chaînes, le paramètre sera annulé.*
- *La fonction de balayage automatique initiale des chaînes ne peut être exécutée qu'une seule fois, pour "Antenne" ou "Câble". Lorsque vous changez le branchement (Antenne / Câble), eff ectuez de nouveau le balayage automatique des chaînes. (Reportez-vous à la page 22.)*
- *Si aucun signal n'est reçu par la borne d'antenne et qu'aucune commande n'est exécutée pendant plusieurs secondes après la mise sous tension de l'appareil, "Conseils Utiles" apparaît. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran du téléviseur.*



- *Vous devez régler "Maison" dans l'étape 4. Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.*

Une fois la configuration initiale effectuée...

- Si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche automatique des chaînes, consultez la section "Programmation Auto" en page 22.
- Vous pouvez ajouter les chaînes désirées non mémorisées par le "Programmation Auto". Reportez-vous à "Ajouter Chaînes", page 23.
- Si vous souhaitez modifier la langue, consultez la section "Sélection de la Langue" en page 24.
- Si vous souhaitez modifier l'Emplacement géographique, consultez la section "Région" en page 35.

☑ Sélection de Chaîne

Sélectionnez les chaînes en utilisant sur [CH + / –] ou sur [les touches numériques].

- Pour sélectionner les chaînes mémorisées, utilisez **[CH + / –]** ou **[les touches numériques]**.
- Pour sélectionner les chaînes non mémorisées, utilisez **[les touches numériques]**.

Pour utiliser [les touches numériques]

TV

- Pour sélectionner la chaîne analogique 11



DTV

- Lorsque vous sélectionnez le canal numérique 11.1 N'oubliez pas d'appuyer sur la touche [•] avant d'appuyer sur le numéro du sous-canal.




- Appuyez sur **[PREV CH]** pour revenir à la chaîne que vous regardiez.

À propos de la télédiffusion numérique :

Avec sa diffusion à haute définition, la diffusion numérique surpasse de loin la diffusion analogique, à la fois en termes de qualité d'image et de qualité sonore.

Les programmes de télévision numérique ne sont pas tous diffusés en haute définition (HD). Pour savoir si le programme visionné est en HD, consultez un guide des programmes, contactez le fournisseur câble / satellite du programme ou les stations locales de télévision.

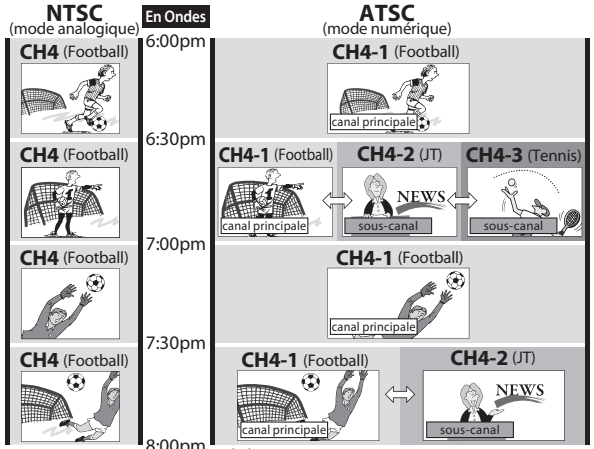

⇔ bascule à lt'aide de **[CH + / –]**.

Qu'est-ce qu'un sous-canal ?

Grâce à une technologie de compression élevée, la diffusion numérique offre un service qui permet d'envoyer des signaux multiples simultanément.

Il s'ensuit que vous pouvez sélectionner plus d'une émission par chaîne principale, puisque la technologie de diffusion numérique permet au téléviseur de faire la distinction entre plusieurs chaînes diffusées par un seul réseau.

Remarque :

- *"Pas de Signal" apparaît sur l'écran du téléviseur une fois la diffusion de la sous-canal terminée.*
- *Le message "Prog. audio seulement" apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous recevez uniquement un signal audio.*

☑ Réglage du Volume

Cette section explique comment régler le volume. La fonction de coupure, qui permet d'activer et de désactiver le son, y est aussi expliquée.

Utilisez **[VOL + / –]** pour régler le volume audio.





La barre de volume s'affiche au bas de l'écran du téléviseur pendant le réglage du volume.

- La barre de volume disparaît automatiquement après quelques secondes.

Appuyez sur **[MUTE]** pour activer ou désactiver le son.





"Sourdine" s'affiche sur l'écran du téléviseur pendant quelques secondes.

Appuyez de nouveau sur **[MUTE]** ou utilisez **[VOL + / –]** pour rétablir le niveau de volume initial.

☑ Minuterie de Sommeil

La minuterie de sommeil peut être réglée pour éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement d'une période de temps donnée.

1 Appuyez sur **[SLEEP]** pour régler la minuterie de sommeil.





L'affichage de la minuterie de sommeil apparaît sur l'écran du appareil.

2 Appuyez plusieurs fois sur **[SLEEP]** pour modifi er le temps qui doit s'écouler avant que le téléviseur ne s'éteigne.





Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il s'éteigne après une durée donnée (de 30 à 120 minutes).

- Chaque pression sur **[SLEEP]** fait augmenter le temps de 30 minutes.
- Une fois la minuterie de sommeil réglée, il est possible de l'afficher pour vérification en appuyant sur **[SLEEP]**.

Pour annuler la minuterie de sommeil

Appuyez plusieurs fois sur **[SLEEP]** jusqu'à ce que "Sommeil Hf" s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Remarque :

- *L'affichage du paramètre de minuterie de sommeil disparaît automatiquement après quelques secondes.*
- *Si vous débranchez l'appareil de la prise de courant ou si une panne de courant survient, le paramètre de la minuterie de sommeil sera annulé.*

☑ Arrêt sur Image

Vous pouvez figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.

Appuyez sur **[PAUSE ❚❚]** pour figer l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.




- La sortie audio n'est pas mise en pause.
- Si aucun signal n'est détecté ou aucun signal protégé n'est reçu pendant le mode arrêt sur image, l'image reste en pause et la sortie audio est mise en sourdine.
- La fonction d'arrêt sur image sera désactivéeau bout de 5 minutes.

Pour annuler le mode arrêt sur image, appuyez sur n'importe quel bouton sauf **[POWER ⏻]**.

☑ Parcours des Modes d'Entrée

Vous pouvez facilement commuter la télécommande sur DTV(ATSC) et TV(NTSC) ou accéder à un appareil externe connecté à l'appareil.

Appuyez plusieurs fois sur **[SOURCE]** ou **[CH +]** pour parcourir les modes d'entrée.

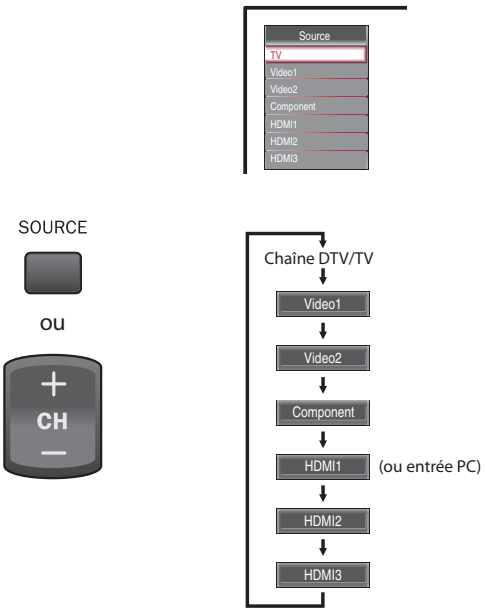

- Appuyer sur **[CH —]** inverse le sens du cycle des modes d'entrée.

☑ Changement du Mode Audio


Cette section explique comment permuter l'audio en mode analogique et comment changer la langue audio en mode numérique.

TV

Appuyez sur **[SAP]** pour afficher le mode audio actuellement sélectionnée. Pendant la réception d'une diff usion des MTS, appuyez plusieurs fois pour parcourir les canaux audio disponibles.



Quand tous les modes sont disponibles



Quand les modes audio stéréo et monaural sont disponibles



Quand les modes audio SAP et monaural sont disponibles



Quand seul le mode audio monaural est disponible



(commutation impossible)

STÉRÉO : Émet l'audio stéréo
SAP : Émet le deuxième programme audio
MONO : Émet l'audio mono

DTV

1 Appuyez sur **[SAP]** pour afficher la langue actuellement sélectionnée et le nombre de langues disponibles.



2 Appuyez plusieurs fois sur **[SAP]** pour parcourir les langues audio disponibles.



- Les langues disponibles varient d'une diffusion à l'autre. "Autre" s'affiche lorsque la langue audio n'est pas disponible ou lorsque les langues disponibles sont autres que l'anglais, l'espagnol ou le français.

Remarque :

- *La pression sur **[SAP]** ne commande pas les appareils audio externes.*
- *L'affichage des informations disparaît automatiquement après quelques secondes.*

☑ Informations sur Écran

Vous pouvez affi cher sur l'écran du téléviseur la chaîne actuellement sélectionnée ou d'autres informations, telles que le mode audio.

TV

En mode analogique, le numéro de canal actuel et le mode audio s'affichent.

Appuyez sur **[INFO]**.





- Le numéro de chaîne actuellement sélectionnée, le mode audio, le type de résolution du signal vidéo, le rapport de format du téléviseur, le type de sous-titres et la cote de télévision s'affichent dans le coin supérieur droit del'écran.
- Pour effacer l'affichage, appuyez de nouveau sur **[INFO]**. Vous pouvez aussi appuyer sur **[BACK]**.

DTV


En mode numérique, les informations d'émission détaillées pour le canal actuel telles que titre du programme ou guide des programmes sont affichées.

Appuyez sur **[INFO]** pour afficher les informations du programme actuel sélectionné.



Informations de diffusion

Les informations suivantes s'affichent.

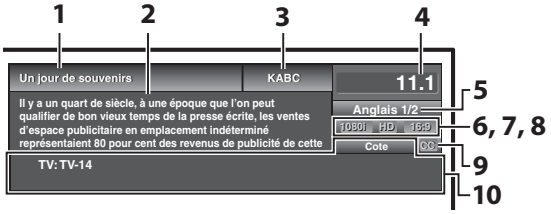

1 titre d'émission
2 guide des émissions
(Le guide des émissions s'affiche en plus des informations de diffusion. Affichage de 4 lignes maximum.)
3 station émettrice
4 numéro de chaîne
5 langue audio
(Reportez-vous à "Changement du Mode Audio", page 19.)
6 nombre réel de lignes de balayage et mode de balayage
7 format de TV numérique
8 format d'image du programme
9 CC (non disponible si le paramètre Sous-titres codés est réglé sur "Hf")
10 catégorie de contenu bloquée

Remarque :

- *Lorsque le guide des émissions comporte plus de 4 lignes, utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour faire défiler le texte.*
- *"Aucune description fournie." s'affiche lorsque le guide des émissions n'est pas disponible.*
- *Lorsque le guide des programmes est affiché, la fonction de sous-titres est interrompue.*
- *En mode d'entrée externe, l'écran suivant s'affiche ; ex.) Lorsqu'un appareil externe est connecté à la prise d'entrée Vidéo.*



- *L'affichage des informations disparaît automatiquement au bout d'1 minute.*

☑ Mode d'Affichage sur Écran de Télévision


4 types de mode d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque le diffuseur émet un signal vidéo 4:3 ou 16:9. De même, 3 types de mode d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque le signal d'entrée provient d'un PC.

Appuyez plusieurs fois sur **[FORMAT]** pour changer le rapport de format du téléviseur.

FORMAT



Pour un signal vidéo 4:3

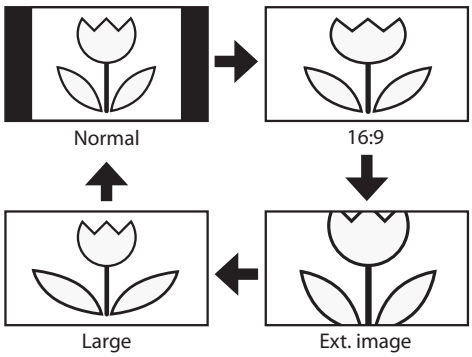


Normal
Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

16:9
Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l'image est étirée horizontalement pour remplir l'écran.

Ext. image
Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l'image est étirée horizontalement et verticalement pour remplir l'écran. Le haut et le bas de l'image sont coupés.

Large
Affiche l'image avec le centre de celle-ci à la taille originale et les côtés étirés horizontalement pour remplir l'écran.

Pour un signal vidéo 16:9

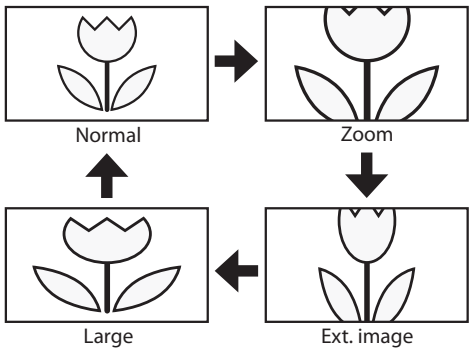


Normal
Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

Zoom
Affiche une image 16:9 à sa taille maximum sans modifier ses proportions horizontales et verticales.

Ext. image
Affiche une image étirée verticalement.

Large
Affiche une image étirée horizontalement.

Pour un signal d'entrée PC via le mode d'entrée HDMI1

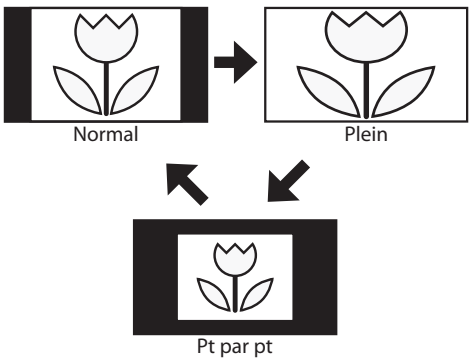

Normal
Affiche une image étirée de façon proportionnelle. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein
Affiche une image étirée de façon non proportionnelle pour remplir l'écran.

Pt par pt
Affiche une image à sa taille originale.

☑ Menu Principal

Cette section présente un aperçu du menu principal qui s'affiche lors de la pression sur [MENU / EXIT]. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de référence des options respectives.
Le menu principal comprend les options de configuration des fonctions ci-dessous.

Appuyez sur **[MENU / EXIT]**.

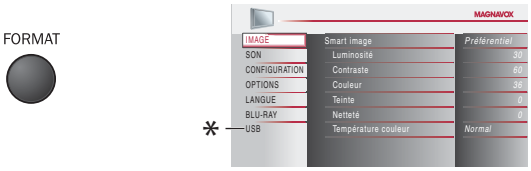


IMAGE
Vous pouvez régler la qualité de l'image.
(Reportez-vous à "Réglage de l'Image", page 25.)

SON
Vous pouvez régler la qualité du son.
(Reportez-vous à "Réglage du Son", page 26.)

CONFIGURATION
- Vous pouvez lancer un balayage automatique des chaînes captées et retirer les chaînes indésirables.
(Reportez-vous à "Programmation Auto", page 22.)
- Vous pouvez ignorer les chaînes non désirées à l'aide de la touche **[CH + / –]**.
(Reportez-vous à "Liste Chaînes", page 23.)
- Vous pouvez ajouter manuellement les chaînes non détectées lors du balayage automatique des chaînes.
(Reportez-vous à "Ajouter Chaînes", page 23.)

OPTIONS
- Vous pouvez changer le format d'affichage des sous-titres, qui affichent soit le dialogue des émissions de télévision, soit d'autres informations, sur l'écran du téléviseur.
(Reportez-vous à "Sous-titres", page 27.)
- Vous pouvez spécifier des restrictions d'accès au visionnement.
(Reportez-vous à "Verrouillage", page 30.)
- Vous pouvez régler la position, la stabilité et la clarté de l'écran du PC.
(Reportez-vous à "Réglages PC", page 34.)
- Vous pouvez choisir le mode d'économie d'énergie.
(Reportez-vous à "Mode Economie d'Energie", page 35.)
- Lorsque vous réglez les modes "IMAGE" et "SON" de votre choix, vous devez remplacer le réglage "Magasin" par "Maison".
(Reportez-vous à "Région", page 35.)
- Vous pouvez vérifier le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée dans cet appareil.
(Reportez-vous à "Info Logiciel Actuel", page 36.)

LANGUE
Vous pouvez changer la langue d'affichage du menu principal (Anglais, Espagnol ou Français).
(Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 24.)

BLU-RAY
Vous pouvez personnaliser certaines fonctions de lecture du disque. Assurez-vous que l'appareil est en mode stop. (Consultez la section "RÉGLAGE DU BLU-RAY", page 44.)

USB
Vous pouvez visionner les images (au format JPEG) et écouter les fichiers musicaux (au format MP3) stockés sur une clé USB. (Reportez-vous à "Lecture de Fichiers JPEG/MP3", page 36.)

Remarque :
** La mention "USB" ne s'affiche que si une clé USB est insérée dans cet appareil.*

☑ Programmation Auto


Si vous changez de source de signal de câble (ex., si vous passez de celui de l'antenne à celui de la câblodiffusion (CATV)), si vous déplacez l'appareil dans une région différente après le réglage initial, ou si vous restaurez les canaux DTV après les avoir supprimés, vous devrez effectuer à nouveau le balayage automatique des chaînes.

Avant de commencer :
Assurez-vous que l'appareil est relié à une antenne ou au câble.


1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour afficher le menu principal.




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.

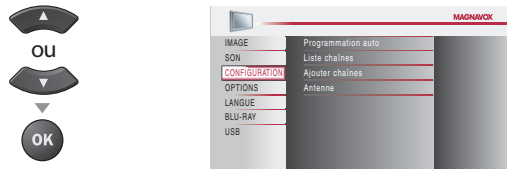


3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Programmation Auto", puis appuyez sur **[OK]**.

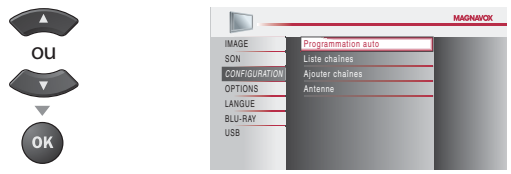

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner une option appropriée, puis appuyez sur **[OK]**.

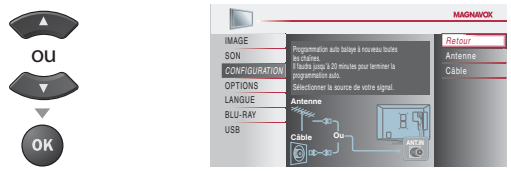

- Si une antenne hertzienne est connectée, sélectionnez "Antenne".
- Si un décodeur de câblodiffusion est connecté, sélectionnez "Câble".
- La "Programmation Auto" commence.

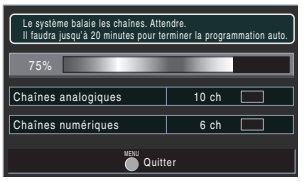

- Une fois le balayage et la mémorisation terminés, la chaîne mémorisée dont le numéro est le plus bas s'affichera.

Remarque :
- *Après avoir effectué "Programmation auto", utiliser **[CH + / –]** sur la télécommande permet de sauter automatiquement les programmes indisponibles.*
- *Pour connecter le téléviseur directement au réseau de câblodiffusion (CATV), contactez le câblodistributeur.*
- *Si vous appuyez sur **[POWER ⏻]** ou **[MENU / EXIT]** pendant le balayage automatique des chaînes, le paramètre sera annulé.*
- *Même après un "Programmation auto", le réglage des chaînes est perdu si vous débranchez le cordon d'alimentation avant d'éteindre l'appareil en appuyant sur **[POWER ⏻]**.*
- *Le Code NIP sera nécessaire une fois que vous aurez défini un Code NIP de "Verrouillage" (Reportez-vous à la page 30).*
- *Pour modifier votre Code NIP, suivez les instructions fournies dans la section "Changez Code" (Reportez-vous à la page 33).*


☑ Liste Chaînes


Les chaînes sélectionnées ici peuvent être ignorées lors de la sélection de la chaîne via la touche [CH + / −].
Ces chaînes restent accessibles à l'aide des [touches numériques].

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.





2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.



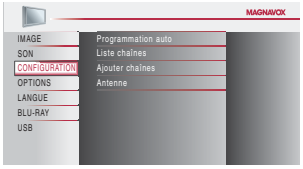


3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Liste chaînes", puis appuyez sur **[OK]**.



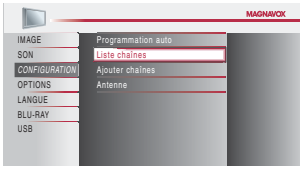

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionnez la chaîne que vous désirer ignorer, puis appuyez sur **[OK]**.





- L'affichage de la chaîne qui a été supprimée devient sombre. Vous ne pouvez plus sélectionner cette chaîne en utilisant **[CH + / −]**.
- Pour réactiver une chaîne supprimée, utilisez **[Curseur ▲/▼]** et appuyez sur **[OK]**. Les chaînes enregistrées sont surlignées.
- Lorsque vous supprimez une canal principale, ses sous-canal sont supprimées aussi.

Remarque :
- *Les chaînes sont en mode ATSC si elles portent l'indication"DTV". Autrement elles sont en mode NTSC.*

5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



☑ Ajouter Chaînes


Cette fonction vous permet d'ajouter les chaînes qui n'ont pas été ajoutées par le balayage automatique des chaînes en raison des conditions de réception lors du réglage initial.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.



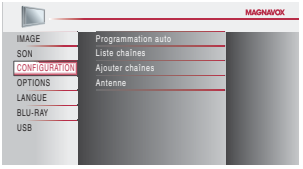



3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Ajouter chaînes", puis appuyez sur **[OK]**.



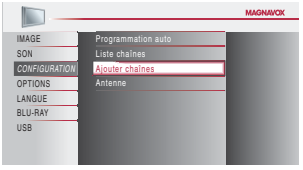

4 Utilisez **[les touches numériques]** pour entrer le numéro de la chaîne que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **[OK]**.

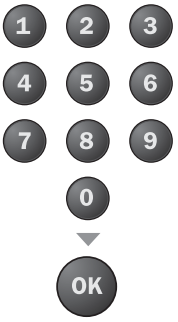

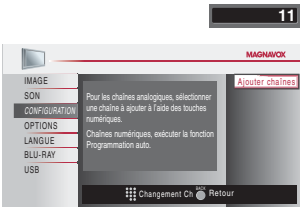

5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :
- *Si le réglage a été correctement effectué, le message "Ajouté à la liste des chaînes" apparaît.*
- *Si l'entrée externe est utilisée, il n'est pas possible d'enregistrer la chaîne et "Non disponible" s'affiche sur l'écran du téléviseur.*
- *En utilisant **[CH + / −]**, vous pouvez sélectionner les chaînes mémorisées seulement.*

☑ Vérification de l'Antenne

DTV


Cette fonction vous permet de vérifier la force du signal numérique de chaque chaîne.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "CONFIGURATION", puis appuyez sur **[OK]**.



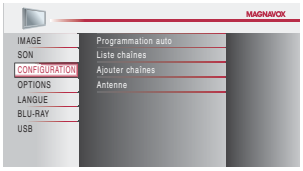


3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Antenne", puis appuyez sur **[OK]**.



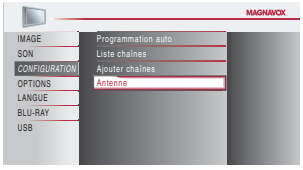


4 Utilisez **[les touches numériques]** ou **[CH + / −]** pour sélectionnez la chaîne pour laquelle vous désirez vérifier la puissance du signal numérique capté par l'antenne.

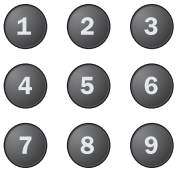






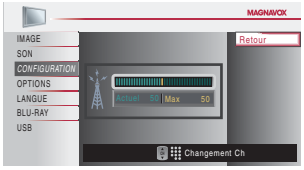

- Si la chaîne est réglée sur chaîne analogique ou entrée externe, vous ne pouvez pas confirmer l'état de l'antenne.



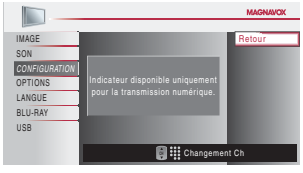

5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.




☑ Sélection de la Langue


Vous avez le choix entre l'anglais, l'espagnol et le français comme langue de menu sur écran.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.





2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "LANGUE", puis appuyez sur **[OK]**.



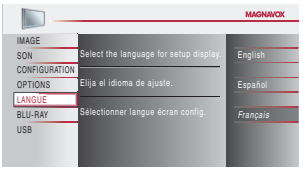

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "English", "Español" ou "Français" puis appuyez sur **[OK]**.



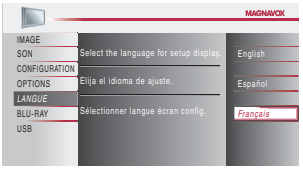

4 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :

- *Si vous souhaitez afficher les menus en français , et non en anglais ou en espagnol, appuyez sur **[MENU / EXIT]**. Sélectionnez "LANGUAGE" ou "IDIOMA" à l'aide du **[Curseur ▲/▼]**, puis appuyez sur **[OK]**. Sélectionnez "Français" à l'aide du **[Curseur ▲/▼]**, puis appuyez sur **[OK]**. Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.*

☑ Réglage de l'Image

Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté et la température couleurs.


Avant de commencer : **Vous devez selectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 35). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.**

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.





2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "IMAGE", puis appuyez sur **[OK]**.



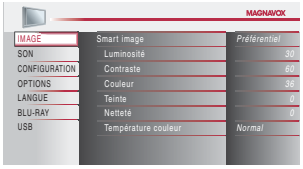

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur **[OK]**.



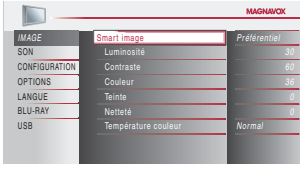


4 Régler la qualité de l'image.

Smart Image

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur **[OK]**.
("Préférentiel", "Standard", "Sport", "Film" et "Jeu")



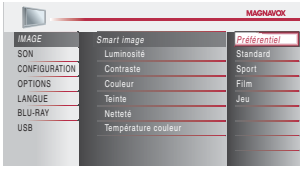

Luminosité, Contraste, Couleur, Teinte, Netteté, Température couleur

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage de votre choix, puis utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour procéder au réglage.



	Curseur ◀	Curseur ▶
Luminosité 	pour réduire la luminosité	pour augmenter la luminosité
Contraste 	pour réduire le contraste	pour augmenter le contraste
Couleur 	pour atténuer la couleur	pour accentuer la couleur
Teinte 	pour accentuer le rouge	pour accentuer le vert
Netteté 	pour adoucir	pour rendre plus net
Température couleur 	pour ajouter des couleurs chaudes	pour ajouter des couleurs froides

5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :

- *Si vous appuyez sur **[SMART PICTURE]**, les éléments du menu "Smart Image" ("Préférentiel", "Standard", "Sport", "Film" et "Jeu") apparaissent en haut à gauche de l'écran du téléviseur et vous pouvez choisir le réglage de votre choix.*
- *Pour annuler réglage de l'image, appuyez sur **[MENU / EXIT]**.*
- *Seul le paramètre "Préférentiel" peut être réglé.*

☑ Réglage du Son

Vous pouvez régler le smart son, l'équaliseur et un certain nombre d'autres fonctions sonores.


Avant de commencer : **Vous devez selectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 32). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.**

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "SON", puis appuyez sur **[OK]**.



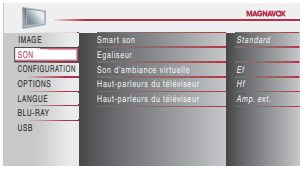

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le type de son que vous voulez régler, puis appuyez sur **[OK]**.




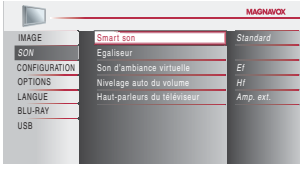


4 Réglez les paramètres suivants.

Smart Son


Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.
("Préférentiel", "Standard", "Film", "Musique" et "Nouvelle")




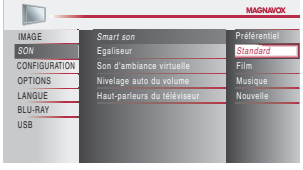

Egaliseur

Permet de régler la qualité du son pour chaque fréquence.
Utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour sélectionner la fréquence spécifique et utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour régler le volume sonore, puis appuyez sur **[OK]**.

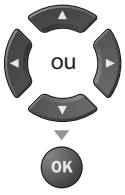

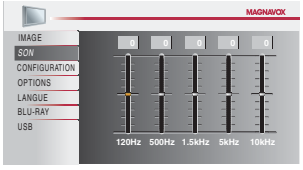


Son d'ambiance virtuelle

Le son d'ambiance virtuelle vous offre l'espace stéréophonique virtuel via votre système stéréo à 2 canaux existant.

Utilisez **[Curseur ▲ / ▼]** pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



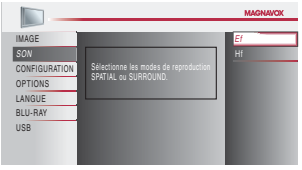


Ef	Effet accentué.
Hf	Effet naturel.

Nivelage auto du volume

La fonction maintient un volume sonore constant en compensant les différences de volume sonore constatées entre les publicités et les programmes.

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



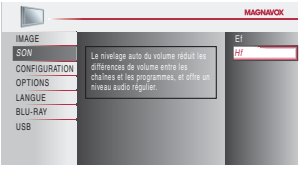


Ef	Sélectionnez ce réglage pour réduire les différences de volume sonore constatées entre les publicités et les programmes.
Hf	Indiquez si vous souhaitez désactiver le réglage automatique du volume sonore.

Haut-parleurs du téléviseur

Permet de déterminer si le son est reproduit par les haut-parleurs de l'appareil ou non.
Si un amplificateur compatible avec la fonction CEC est connecté à cet appareil à l'aide d'un câble HDMI, une partie des opérations effectuées sur le son (augmentation du volume, par exemple) est accessible de manière synchronisée à l'aide de la télécommande.

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



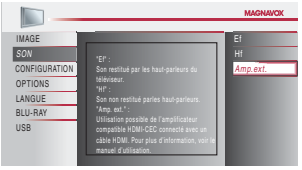

Ef	Le son sera émis par les haut-parleurs de l'appareil.
Hf	Le son ne sera pas émis par les haut-parleurs de l'appareil.
Amp. ext.	Cette fonction vous permet de contrôler la sortie audio des appareils compatibles avec la fonction CEC à l'aide de la télécommande.

5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :

- *Si vous appuyez sur **[SMART SOUND]**, les éléments du menu "Smart Son" ("Préférentiel", "Standard", "Film", "Musique" et "Nouvelle") apparaissent en haut à gauche de l'écran du téléviseur, et vous pouvez choisir le réglage de votre choix.*
- *Pour annuler le réglage du son, appuyez sur **[MENU / EXIT]**.*
- *Nous ne pouvons garantir une interopérabilité à 100 % avec d'autres marques d'appareils compatibles avec le protocole CEC.*

☑ Sous-titres


Vous pouvez affi cher les sous-titres des émissions de télévision, des films et des nouvelles. Les sous-titres désignent le texte des dialogues ou les descriptions qui s'affichent à l'écran pour les personnes malentendantes.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



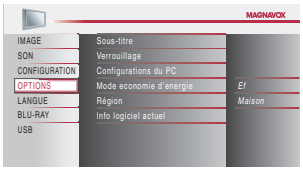


3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Sous-titre", puis appuyez sur **[OK]**.



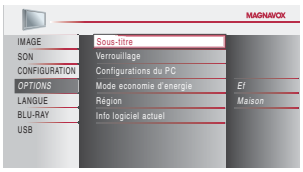

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.

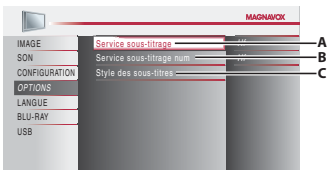


A···**"A. Service Sous-titrage"** ⇨ page 27


B···**"B. Service Sous-titrage Num"** ⇨ page 28

C···**"C. Style des Sous-titres"** ⇨ page 28

A. Service Sous-titrage


4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Service sous-titrage", puis appuyez sur **[OK]**.



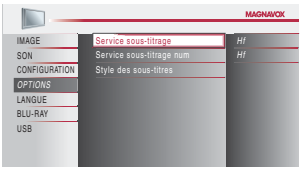

5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le sous-titre souhaité, puis appuyez sur **[OK]**.



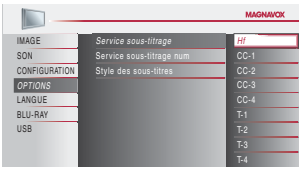

Mode de Sous-titres

CC-1 et T-1 ;

sont les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte s'affichent dans la même langue que le dialogue de l'émission (jusqu'à 4 lignes de texte sur l'écran du téléviseur, là où le texte ne cache pas les parties importantes de l'image).

CC-3 et T-3 ;

servent de chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.

CC-2, CC-4, T-2 et T-4 ;

sont rarement disponibles car les diffuseurs les utilisent uniquement dans des conditions particulières, comme par exemple lorsque "CC-1" et "CC-3" ou "T-1" et "T-3" ne sont pas disponibles.

- 3 modes d'affichage sont disponibles, suivant le type d'émission :

Mode Paint-on :

Affiche immédiatement les caractères saisis sur l'écran du téléviseur.

Mode Pop-on :

Affiche tous les caractères en même temps après leur mise en mémoire.

Mode Roll-up :

Affiche les caractères de manière continue, par défilement (max. 4 lignes).

6 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.




B. Service Sous-titrage Num


DTV

Outre les sous-titres codés de base décrits en page 27, le téléviseur numérique possède ses propres sous-titres codés appelés service de sous-titres numériques. Utilisez ce menu pour modifier les réglages du service de sous-titres numériques.

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Service sous-titrage num", puis appuyez sur **[OK]**.

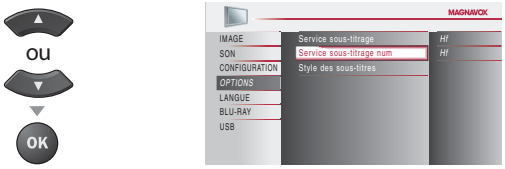

5 Sélectionnez les sous-titres numériques de votre choix à l'aide du **[Curseur ▲/▼]**, puis appuyez sur **[OK]**.

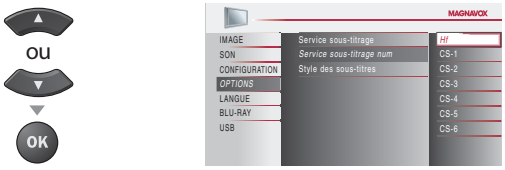

Hf	Sélectionnez ce paramètre si vous ne désirez pas les DTVCC (sous-titres de télévision numérique). Il s'agit du réglage par défaut.
CS-1 - CS-6	Sélectionnez un de ces services avant de changer toute autre option dans le menu "Sous-Titre". En temps normal, choisissez "CS-1".

6 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :


- *Les "Service sous-titrage num" disponibles varient suivant les spécifications de diffusion.*

C. Style des Sous-titres


DTV

Vous pouvez changer le style des sous-titres, comme par exemple la police de caractères, la couleur, la taille, etc.


4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Style des sous-titres", puis appuyez sur **[OK]**.

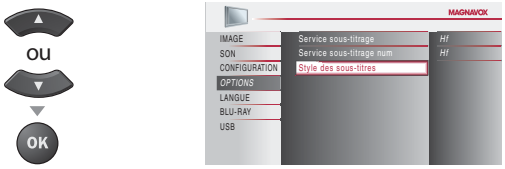


5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Param. utilis", puis appuyez sur **[OK]**.

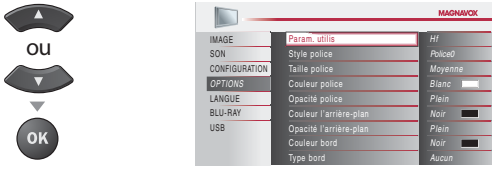

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Ef", puis appuyez sur **[OK]**.

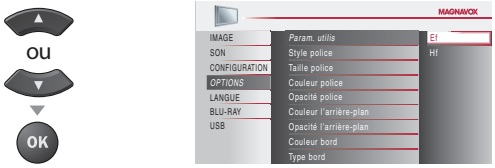


7 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **[OK]**. Puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le réglage souhaité, et appuyez sur **[OK]**.

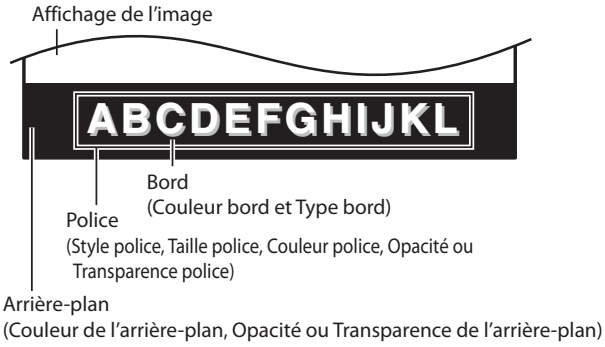


- Les différents réglages sont décrits sur la page suivante.
- Consultez les réglages que vous avez effectués dans la page suivante en vous reportant au coin supérieur droit de la fenêtre des paramètres affichée (toutes les sélections n'indiquent pas les différences sélectionnées).


Style police
Il est possible de changer comme ci-dessous le style de police des sous-titres affichés.

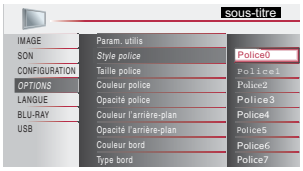


Taille police
Il est possible de changer comme ci-dessous lataille de police des sous-titres affichés.

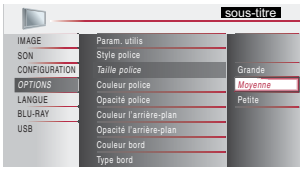


Couleur police
Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de police des sous-titres affichés.

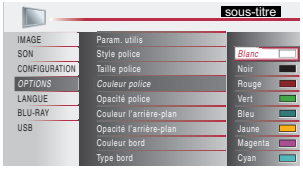


Opacité police
Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité de police des sous-titres affichés.

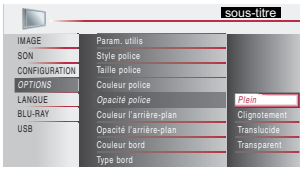


Couleur de l'arrière-plan
Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur d'arrière-plan des sous-titres affichés.

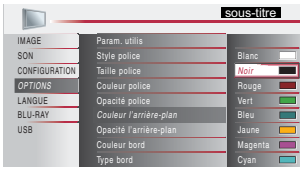


Opacité de l'arrière-plan
Il est possible de changer comme ci-dessous l'opacité d'arrière-plan des sous-titres affichés.

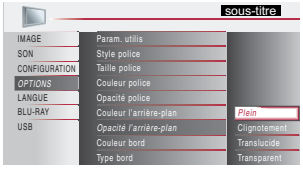

Couleur bord
Il est possible de changer comme ci-dessous la couleur de bordure des sous-titres affichés.

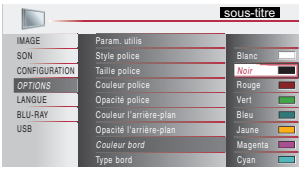

Type bord
Il est possible de changer comme ci-dessous le type de bordure des sous-titres affichés.

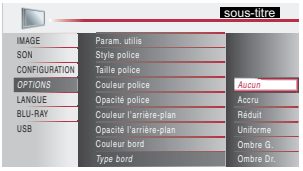

8 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :

- *Pour que les sous-titres s'affichent sur l'écran du téléviseur, il faut que le signal diffusé contienne des données de sous-titres.*
- *Les émissions de télévision et les annonces télévisées ne sont pas toutes sous-titrées ou ne possèdent pas tous les types de sous-titres.*
- *Il se peut que les sous-titres et le texte ne soient pas parfaitement synchronisés avec la voix sur le téléviseur.*
- *Les changements de chaîne peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.*
- *Le réglage du volume ou la coupure du son peuvent causer le retard des sous-titres pendant quelques secondes.*
- *Il se peut que des abréviations, des symboles ou d'autres formes grammaticales abrégées soient utilisées pour que le texte n'accuse pas de retard par rapport à l'action qui se déroule sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.*
- *Les caractères des sous-titres ou du texte ne s'affichent pas pendant l'affichage du menu principal ou des fonctions.*
- *Si une case noire apparaît sur l'écran du appareil, cela signifie que les sous-titres sont réglés sur le mode texte. Pour enlever la case, sélectionnez "CC-1", "CC-2", "CC-3", "CC-4" ou "Hf".*
- *Si l'appareil reçoit des signaux de mauvaise qualité, il se peut que les sous-titres contiennent des erreurs ou qu'aucun sous-titre ne soit disponible. Les causes possibles de mauvaise qualité des signaux sont :*
 - *Le brouillage causé par le démarrage d'un véhicule automobile*
 - *Le brouillage d'un moteur électrique*
 - *La faiblesse du signal capté*
 - *La réception d'un signal multiplex (image fantôme ou scintillement de l'écran)*
- *En cas de coupure de courant, l'appareil garde en mémoire les réglages de sous-titres que vous avez choisis.*
- *Le sous-titrage codé ne s'affichera pas si vous utilisez uneconnexion HDMI.*
- *Lorsque l'appareil reçoit un signal de lecture d'effets spéciaux (par exemple Recherche, Ralenti et Arrêt sur image) depuis la chaîne de sortie vidéo du magnétoscope (CH3 ou CH4), il se peutqu'il n'affiche pas les bons sous-titres ou le bon texte.*

☑ Verrouillage


Le contrôle parental lit les cotes de protection parentale des émissions et refuse l'accès aux émissions dont la cote est supérieure au niveau que vous avez spécifié. Grâce à cette fonction, vous pouvez bloquer l'accès à certains programmes ne convenant pas aux enfants et rendre invisibles certaines chaînes ou modes d'entrée externe.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



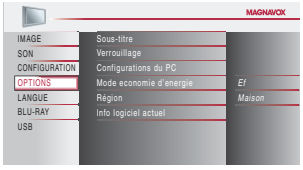



3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Verrouillage", puis appuyez sur **[OK]**.



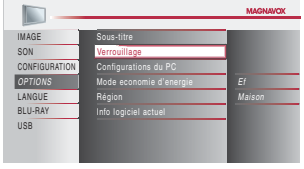


4 Utilisez **[les touches numériques]** pour saisir votre Code NIP à quatre chiffres.

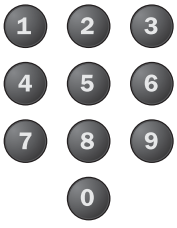

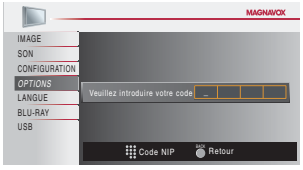

- Si vous n'avez pas encore défini votre Code NIP, saisissez **[0]**, **[0]**, **[0]**, **[0]**.
- Lorsque le Code NIP est correct, le menu "Verrouillage" s'affiche.

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer chacune des options.

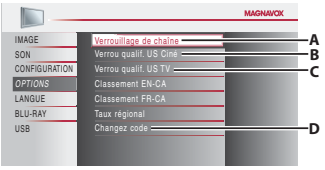

A…"A. Verrouillage de Chaîne" ⇨ page 31

B…"B. Verrou qualif. US Ciné" ⇨ page 31

C…"C. Verrou qualif. US TV" ⇨ page 32

D…"D. Changez Code" ⇨ page 33

Remarque :


- *Lorsque vous sélectionnez une cote et la réglez sur "Barré", les cotes plus élevées sont automatiquement bloquées. Les émissions à cote plus basse seront disponibles pour le visionnement.*
- *Si vous réglez la cote la plus élevée sur "Vision", toutes les cotes sont automatiquement réglées sur "Vision".*
- *Afin de verrouiller l'accès à tout programme inapproprié, définissez vos préférences dans les paramètres "Verrou qualif. US ciné", "Verrou qualif. US TV" et "Taux régional".*
- *Le réglage de verrouillage est mémorisé en cas de panne de courant (mais le code d'accès est remis à 0000).*
- *Si la cote est bloquée, 🔒 s'affiche.*
- *"Taux régional" est disponible lorsque l'appareil capte une diffusion numérique au moyen du nouveau système de cotes.*
- *Si le signal d'émission ne dispose pas des informations régionales sur le verrouillage des cotes, "La taux régional n'est actuellement pas disponible." s'affiche.*
 Ce message apparaît aussi lorsque vous essayez d'accéder à "Taux régional" après avoir effacé les informations régionales sur le verrouillage des cotes, et si de nouvelles informations n'ont pas été téléchargées depuis.
- *Le système de cotes canadien sur ce appareil est basé sur la norme CEA-766-A et la politique du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes).*

A. Verrouillage de Chaîne

Certaines chaînes ou certains modes d'entrée externes spécifiques peuvent être invisibles lorsque cette fonction est active.


5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Verrouillage de chaîne", puis appuyez sur **[OK]**.



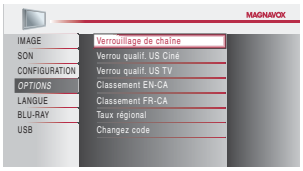

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le rating de votre choix, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour basculer entre "Vision" et "Barré".



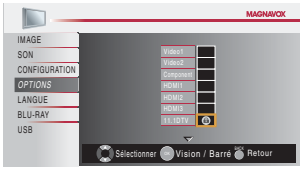

7 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour quitter.




B. Verrou qualif. US Ciné

Le système américain de classement des films est celui créé par la MPAA (Motion Picture Association of America).


5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Verrou qualif. US Ciné", puis appuyez sur **[OK]**.



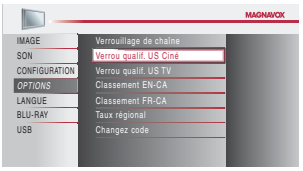

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour permuter entre "Vision" et "Barré".



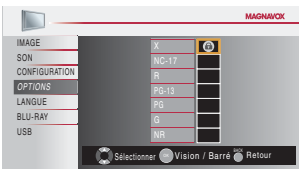

Caractéristique	Catégorie
X	Public adulte seulement
NC-17	Aucune personne de moins de 17 ans admise
R	Restreint ; les moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur adulte
PG-13	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
PG	Supervision parentale recommandée
G	Tout public
NR	Pas de classement


7 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



C. Verrou qualif. US TV


5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Verrou qualif. US TV”, puis appuyez sur **[OK]**.



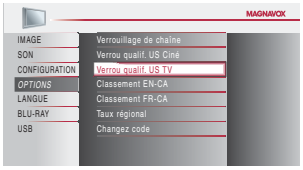

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour permuter entre “Vision” et “Barré”.



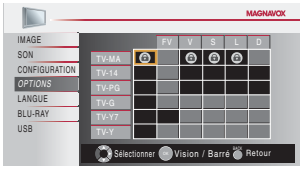


7 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.




Pour spécifier les cotes secondaires

Dans le cas de TV-MA, TV-14, TV-PG et TV-Y7, vous pouvez aussi spécifier des cotes secondaires pour bloquer l’accès à des éléments spécifiques des émissions. Pour spécifier les cotes secondaires, suivez les étapes ci-dessous.

Utilisez **[Curseur ▲/▼/◀/▶]** pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez plusieurs fois sur **[OK]** pour permuter entre “Vision” et “Barré”.

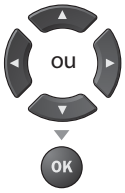

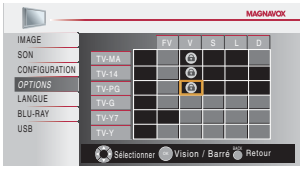

Caractéristique	Catégorie	
TV-MA	Public adulte seulement	**plus élevée**
TV-14	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans	
TV-PG	Supervision parentale recommandée	
TV-G	Tout public	
TV-Y7	Convient à tous les enfants de 7 ans et plus	
TV-Y	Convient à tous les enfants	**plus basse**

Sous caractéristique	Catégorie	Caractéristique
FV	Fantaisie Violence	TV-Y7
V	Violence	TV-PG, TV-14, TV-MA
S	Scène à Caractère Sexuel	
L	Langage Vulgaire	
D	Dialogues Suggestifs	TV-PG, TV-14


Remarque :


- *Les cotes secondaires barrées apparaissent à côté de la catégorie de cote principale dans le menu “Verrou qualif. US TV”.*
- *Il n’est pas possible de barrer une cote secondaire (D, L, S ou V) si la cote principale est réglée sur “Vision”.*
- *Le changement d’une catégorie sur “Barré” ou “Vision” règle automatiquement toutes ses cotes secondaires sur la même valeur (“Barré” ou “Vision”).*

D. Changez Code

Le code par défaut (0000) est fourni ave l'appareil, mais vous pouvez spécifier votre propre Code NIP.


5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Changez code", puis appuyez sur **[OK]**.




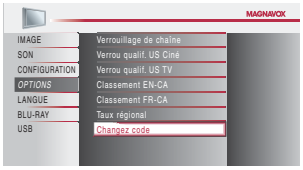

6 Appuyez sur **[les touches numériques]** pour saisir le nouveau Code NIP à 4 chiffres.

- Saisissez de nouveau le Code NIP dans l'espace "Confirm PIN".

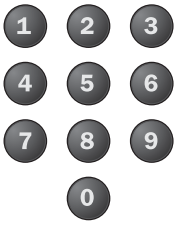

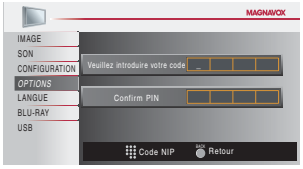

7 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :

- *Assurez-vous que le nouveau Code NIP et le Code NIP de confirmation sont identiques. S'ils sont différents, l'espace de saisie devient vide pour permettre de saisir à nouveau le Code NIP.*
- *Votre Code NIP sera effacé et remis à la valeur par défaut (0000) si une panne de courant survient.*
 Si vous oubliez le Code NIP, débranchez le cordon d'alimentation pendant 10 secondes pour remettre le Code NIP à 0000.

☑ Réglages PC


Cette fonction vous permet de régler la position de l'écran du PC lorsque le PC transmet des données via la prise d'entrée HDMI 1.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter le menu principal.





2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



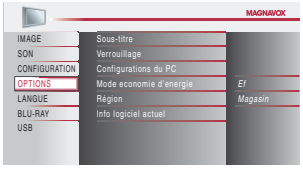


3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Configurations du PC", puis appuyez sur **[OK]**.



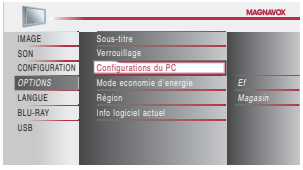

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler, puis appuyez sur **[OK]**.




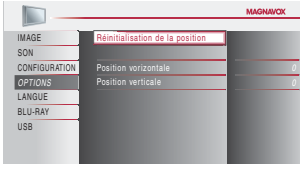


5 Régler la configuration.

Réinitialisation de la Position

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Rétablir", puis appuyez sur **[OK]**.



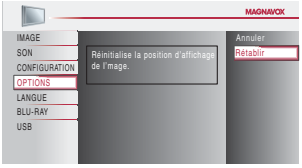

- La position horizontale/verticale de l'écran du PC est réglée automatiquement.

Position Horizontale, Position Verticale

Utilisez **[Curseur ◀/▶]** pour régler.

	Curseur ◀	Curseur ▶
Position Horizontale 	pour déplacer l'écran du PC vers la gauche	pour déplacer l'écran du PC vers la droite
Position Verticale 	pour déplacer l'écran du PC vers le haut	pour déplacer l'écran du PC vers le bas

6 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :

- *Vous risquez de ne pas obtenir un écran approprié si vous utilisez la fonction "Réinitialisation de la position" avec certains signaux. Dans ce cas, réglez les paramètres manuellement.*


☑ Mode Economie d'Energie


Vous pouvez choisir de réduire ou non la consommation électrique.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour affi cher le menu principal.





2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



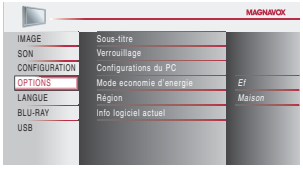


3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Mode economie d'energie", puis appuyez sur **[OK]**.



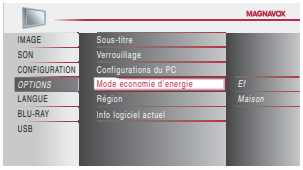

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur **[OK]**.



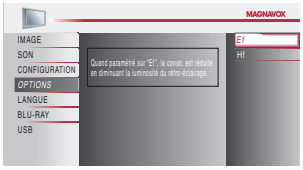

Ef	Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez réduire la consommation électrique.
Hf	Il se peut que la consommation de cet appareil soit supérieure aux valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



☑ Région


Si vous avez sélectionné "Magasin", il se peut que la consommation dépasse les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour accéder au menu principal.





2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "OPTIONS", puis appuyez sur **[OK]**.



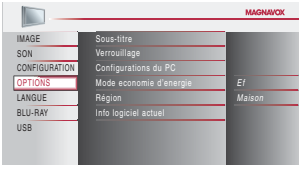



3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Région", puis appuyez **[OK]**.



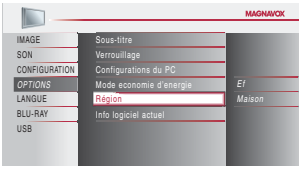

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le région de votre choix, puis appuyez sur **[OK]**.



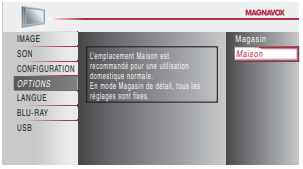

5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



☑ Info Logiciel Actuel


Cette fonction indique la version du logiciel actuellement utilisée.

1 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour accéder au menu principal.




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “OPTIONS”, puis appuyez **[OK]**.



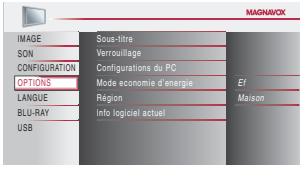


3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Info logiciel actuel”, puis appuyez sur **[OK]**.



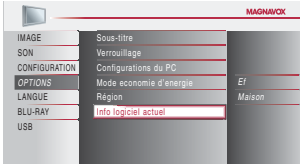

4 Permet de connaître le numéro de la version du logiciel actuellement utilisée.

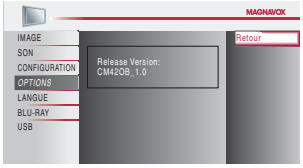


5 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



☑ Lecture de Fichiers JPEG/MP3


Cet appareil peut lire des fichiers aux formats JPEG et MP3. Vous devez pour ce faire stocker vos fichiers sur une clé USB.


1 Insérez la clé USB dans le port USB de cet appareil.

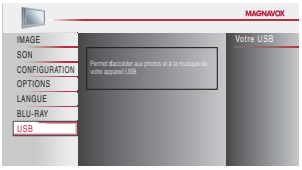


- Le menu principal s’affiche automatiquement.


2 Utilisez les touches fléchées **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “USB” et appuyez sur la touche **[OK]**. Le nom de votre clé USB est alors sélectionné à l’écran ; appuyez à nouveau sur la touche **[OK]**.



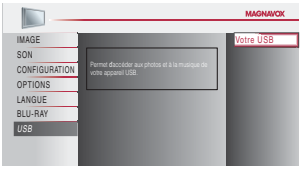

3 Utilisez les touches fléchées **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner “Image” ou “Musique”, puis appuyez sur la touche **[OK]** ou la touche fléchée **[Curseur ▶]**.



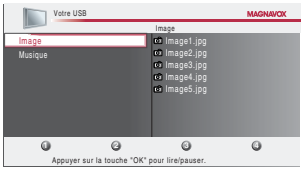

Remarque :

Il est recommandé d’enregistrer les fi chiers qui seront lus sur cet appareil en respectant les spéfi fi cations suivantes :

<MP3>


- *Fréquence d’échantillonnage : 32 kHz ou 44,1 kHz ou 48 kHz*
- *Taux binaire constant : 32 kbps - 320 kbps*

<JPEG>


- *Limite supérieure : 24 Mpixel*

[Image]


Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le fichier à écouter, puis appuyez sur **[OK]** ou **[Curseur ▶]**.

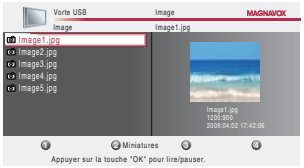

- Pour alterner entre l'affichage des fichiers "Liste" ou "Miniatures", appuyez sur **[2]** en utilisant **[les touches numériques]**.

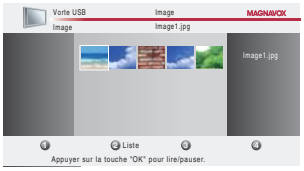


- L'appareil passe automatiquement en mode diaporama lorsque vous visionnez une image. Pour mettre le diaporama en pause ou le relancer, appuyez sur la touche **[OK]**.
- Vous pouvez utiliser **[les touches numériques] [1]** à **[4]** pour afficher les informations relatives au fichier visionné (①) ou modifier les paramètres suivants (②-④).

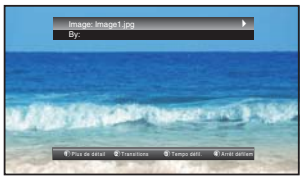

Fonction	Description
① **Plus de détail**	Appuyez sur **[1]** pour afficher les informations détaillées relatives au fichier. "Name", "Album", "Date", "Size" et "Next". Appuyez à nouveau sur **[1]** pour masquer les informations détaillées.
④ **Lancer/Mont**	Appuyez sur **[4]** ou **[OK]** pour lancer le diaporama. Les options suivantes sont accessibles et affichées à l'écran lorsque le diaporama défile.
② **Transitions**	Appuyez sur **[2]**, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le mode de transition à appliquer parmi ceux-ci : "Dissolve", "Wipe right", "Wipe left", "Wipe up", "Wipe down", "Box in" et "Box out".
③ **Tempo défil.**	Appuyez sur **[2]**, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour modifier la durée d'affichage des images en choisissant parmi "Short", "Medium" et "Long".
④ **Arrêt défilem**	Appuyez sur **[4]** ou **[OK]** pour arrêter le diaporama. Les options suivantes sont accessibles et affichées à l'écran lorsque le diaporama est désactivé.
② **Tourner**	Chaque pression sur **[2]** va entraîner une rotation de l'image de 90 ° dans le sens horaire.
③ **Zoom**	Appuyez sur **[3]**, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la puissance du zoom (1x, 2x ou 4x). Appuyez ensuite sur **[OK]** pour valider la puissance du zoom.

[Musique]

Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le fichier à écouter, puis appuyez sur **[OK]** ou **[Curseur ▶]**.

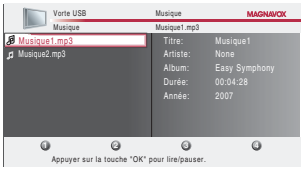

- La lecture va commencer à partir du fichier sélectionné.
 Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyez sur **[OK]**.
- Vous pouvez utiliser **[les touches numériques] [1]** à **[3]** pour afficher les informations relatives au fichier écouté (①) ou modifier les paramètres suivants (② ou ③).



Fonction	Description
① **Plus de détail**	Appuyez sur **[1]** pour afficher les informations détaillées relatives au fichier . "Titre", "Artiste", "Album", "Durée" et "Année". Appuyez à nouveau sur **[1]** pour masquer les informations détaillées.
② **Répéter**	Appuyez sur **[2]** pour lire le fichier sélectionné en boucle. Appuyez à nouveau sur **[2]** pour lire en boucle tous les fichiers du dossier. Pour annuler la lecture en boucle, appuyez sur **[2]** jusqu'à ce que les icônes "(1)" ou "(A)" aient disparu.
③ **Lecture alért**	Appuyez sur **[3]** pour lire les fichiers selon un ordre aléatoire. Pour revenir à un mode de lecture normal, appuyez à nouveau sur **[3]**.

4 Appuyez sur **[MENU / EXIT]** pour quitter.



Remarque :

- *Pour revenir à l'écran précédent (sauf en affichage "Liste"), appuyez sur **[Curseur ◀]**.*
- *Cet appareil est fourni sans clé USB.*
- *Nous ne garantissons pas la compatibilité de tous les modèles de clés USB avec cet appareil.*
- *Veillez à conserver une copie de sauvegarde des fichiers présents sur la clé USB avant de les lire sur cet appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte ou la dégradation de données stockées sur votre clé USB.*
- *Lorsque vous souhaitez retirer une clé USB de l'appareil, éteignez d'abord le bloc téléviseur pour éviter d'endommager l'appareil ainsi que les données présentes sur la clé.*

Fonctions BLU-RAY

☑ Disques Lisibles

Type de disque	BD-video	DVD-video	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R	audio CD	CD-RW	CD-R	DTS-CD
Logo	Blu-ray Disc	DVD VIDEO	DVD RW	DVD R	DVD+ReWritable	DVD+R	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable / ReWritable	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable / Recordable	-
Signal enregistré	MPEG2, MPEG-4 AVC, SMTPE VC-1	MPEG2					CD-DA			audio numérique
Taille du disque	5 pouces (12 cm)									

☑ Disques Non Lisibles

NE JAMAIS lire les disques suivants : cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil !
Disques de 3pouces (8 cm), BD dont le code régional est différent de A, BD-RE (Ver. 1.0), BD-R (Ver. 1.2, HTL 4x ou LTH 2x), BD-ROM pour PC, BD-RE/-R contenant des fichiers MP3 ou JPEG, Total haute définition, combi BD-DVD, HD DVD, DVD dont le code régional est différent de 1 ou TOUT, DVD-RAM, DVD-ROM pour PC, DVD-RW/-R/+RW/+R contenant des fichiers MP3 ou JPEG, DVD audio, CD-I, CD photo, CD vidéo, CDV, CD-G, CD-ROM pour PC, CD-RW/-R contenant des fichiers MP3 ou JPEG, y compris les CD Kodak Picture, les disques comportant des étiquettes, des rayures, des tâches, des imperfections, etc.

Sur le type de disque suivant, IL SE PEUT QUE le son soit inaudible.
Super Audio CD

Tous les autres disques ne figurant pas dans la liste des supports compatibles

Remarque :

- *Les disques non finalisés ne peuvent pas être lus sur cet appareil.*
- *S'agissant des DVD-RW/R, les disques enregistrés au format VR (enregistrement vidéo) ne peuvent pas être lus. Seuls les disques vidéo finalisés peuvent être lus.*
- *Certains disques ne peuvent pas être lus car ils ont été enregistrés dans des conditions d'enregistrement non prises en charge, sur un graveur doté de caractéristiques inadaptées ou sur des disques dotés de propriétés spéciales.*
- *Seul le son enregistré sur la couche normale du CD pourra être entendu. Le son enregistré sur la couche haute densité d'un Super Audio CD ne pourra pas être entendu.*
- *Ne pas utiliser d'adaptateur pour CD permettant de transformer un CD de 3 pouces (8 cm) en CD de 5 pouces (12 cm).*
- *Vous pouvez lire tous les types de disques figurant dans la liste des "Disques Lisibles". Si vous utilisez des disques non standard, cet appareil ne pourra pas les lire ou la qualité du son et de l'image risque d'être compromise.*

Codes Régionaux

Cet appareil est prévu pour la lecture de BD-vidéo de la région "A" et DVD-vidéo de la région "1" ou "ALL". Il ne peut pas lire les BD-vidéo ou les DVD-vidéo marqués pour d'autres régions. Repérez les symboles qui se trouvent sur la droite de votre BD-vidéo ou de votre DVD-vidéo.
Si ces symboles de région n'apparaissent pas sur votre BD-vidéo ou votre DVD-vidéo, cet appareil ne pourra pas lire le disque.

La lettre ou le chiffre à l'intérieur du globe désigne la région dans le monde. Un BD-vidéo ou un DVD-vidéo étiqueté pour une région en particulier ne peut être lu que sur un appareil portant le même code de région.

BD-vidéo



DVD-vidéo






Systèmes de Couleurs

Les BD-vidéo et les DVD-vidéo sont enregistrés selon des systèmes de couleurs différents dans le monde entier. Le système de couleur le plus courant est NTSC (principalement utilisé aux États-Unis et au Canada).
Cet appareil utilise le système NTSC, aussi les disques que vous lisez doivent être enregistrés au format NTSC. Vous ne pouvez pas lire les disques enregistrés dans un autre format.

Structure of Disc Contents

Le contenu des BD / DVD est généralement divisé en titres. Les titres peuvent être subdivisés en chapitres.

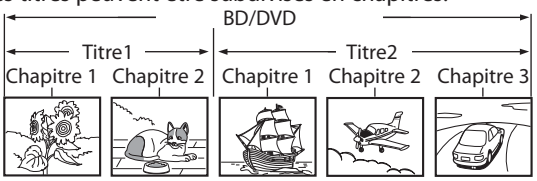

Les CD audio sont divisés en pistes.



Ces opérations sont accessibles à partir de la télécommande. Certaines peuvent également être accessibles à partir des commandes situées sur l'appareil.

☑ Lecture

Avant de commencer :
Allumez l'amplificateur et les autres équipements connectés à cet appareil.
Assurez-vous que le récepteur audio externe (non fourni) est réglé sur le bon canal.

1 Appuyez sur la touche **[POWER ⏻]** pour mettre l'appareil sous tension.

POWER



2 Insérez un disque en veillant à ce que l'étiquette soit orientée vers vous.



- Si le DVD a été enregistré sur ses deux faces, assurez-vous que l'étiquette de la face que vous souhaitez lire est orientée vers vous.

3 En mode TV, l'appareil passe en mode BLU-RAY lorsqu'il détecte le type de disque. La lecture du (BD, DVD ou CD) commence automatiquement.

ex.) BD



- Lorsque vous insérez un CD audio, "Liste des Fichiers" apparaît.



- Appuyez sur **[PLAY ▶]** si l'appareil ne passe pas en mode BLU-RAY ou si la lecture ne commence pas automatiquement.

4 Appuyez sur la touche **[STOP ■]** pour interrompre temporairement la lecture.

STOP



- Si la lecture est interrompue pendant plus de 20 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement lorsque "Arrêt Auto." est réglé sur "Ef".

5 Appuyez sur **[EJECT ⏏]** pour éjecter le disque.

EJECT



Remarque :

- *" ⃠ " peut apparaître dans le coin supérieur droit de l'écran du téléviseur si une opération est rendue inaccessible par le disque ou par l'appareil.*
- *La lecture de certains BD/DVD peut commencer à partir du titre 2 ou 3 à cause de programmes spécifiques.*
- *Pendant la lecture d'un disque double couche, les images peuvent se figer temporairement. Cela se produit lors du passage de la 1ère à la 2nde couche. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.*
- *Si vous ne parvenez pas à retirer le disque, essayez l'une des opérations suivantes.*
 *- Maintenez la touche **[EJECT ⏏]** de l'appareil enfoncée pendant plus de 5 secondes.*
 *- Débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis appuyez sur la touche **[EJECT ⏏]**.*

 L'éjection du disque nécessite environ 10 secondes pendant lesquelles l'appareil ne réagit à aucune commande.

☑ Utilisation des Menus de Titre, des Menus de Disque / des Menus Contextuels

BD DVD

Plusieurs disques BD-vidéo et DVD-vidéo comportent un menu titre (BD-vidéo / DVD-vidéo), un menu disque (DVD-vidéo) ou un menu contextuel (BD-vidéo) qui vous guide parmi les fonctions disponibles du disque.
Le contenu des menus peut différer selon le disque.


Menu titre (BD-vidéo / DVD-vidéo)

1 Appuyez sur **[TOP MENU]**.

TOP MENU




ex.) Menu Racine

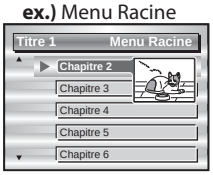

- Le menu titre apparaîtra.

2 Utilisez **[Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour sélectionner un item, ensuite appuyez sur **[OK]**.



3 Appuyez sur **[TOP MENU]** pour quitter.

TOP MENU



ex.) Menu du Disque




Menu contextuel (BD-vidéo) / Menu disque (DVD-vidéo)

1 Appuyez sur **[POP MENU]**.

POP MENU




ex.) Menu Contextuel

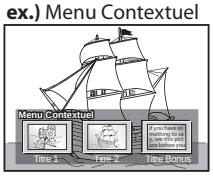

- Le menu du disque apparaît lorsqu'un DVD vidéo est inséré.
- Il s'agit d'une fonction spéciale disponible sur certains BD vidéo. Lorsque vous appuyez sur **[POP MENU]**, un menu contextuel apparaît à l'écran, sans que la lecture ne s'interrompe.

2 Utilisez **[Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** pour sélectionner un item, ensuite appuyez sur **[OK]**.



3 Appuyez sur **[POP MENU]** pour quitter.

POP MENU



Remarque :


- *Les opérations disponibles dans le menu varient en fonction du disque utilisé. Consultez le manuel accompagnant le disque pour toute information complémentaire.*

☑ Reprise de la Lecture

BD DVD

1 Appuyez sur la touche **[STOP ■]** pendant la lecture.



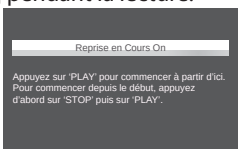

- Un message de reprise apparaît alors sur l'écran du téléviseur.

2 Appuyez sur la touche **[PLAY ▶]**.



- La lecture reprend à l'endroit précis où elle a été interrompue.

Remarque :

- *Pour annuler la reprise de la lecture, appuyez de nouveau sur la touche **[STOP ■]** en mode Stop. Sur certains disques, la touche **[STOP ■]** ne fonctionne pas lorsque le message de reprise apparaît. Patientez jusqu'à ce que le message disparaisse.*
- *Les informations de reprise de la lecture seront conservées même si l'appareil est éteint. Toutefois, elles seront perdues si le disque est éjecté. La lecture reprendra alors au début du disque la prochaine fois que vous insérerez ce dernier.*

☑ Avance Lente / Retour Lent


BD DVD

1 Pendant la lecture, appuyez sur **[FWD ▶▶]** plusieurs fois pour avancer en mode rapide.





Pendant la lecture, appuyez sur **[REV ◀◀]** plusieurs fois pour retourner en arrière en mode rapide.





- Chaque fois que vous appuyez sur **[FWD ▶▶]** ou sur **[REV ◀◀]**, la vitesse de lecture change.

2 Appuyez sur **[PLAY ▶]** pour reprendre la lecture normale.



Remarque :

- *Pour les BD, la vitesse approximative de la lecture en avance rapide est 1 (1,3x), 2 (10x), 3 (30x), 4 (70x), and 5 (200x). Celle de la lecture en retour rapide est 1 (2x), 2 (10x), 3 (30x), 4 (70x), and 5 (200x).*
- *Pour DVD, la vitesse approximative de la lecture en avance ou retour rapide est 1 (2x), 2 (8x), 3 (20x), 4 (50x) et 5 (100x).*
- *Pour les CD audio, la vitesse approximative est 1 (2x), 2 (8x) et 3 (30x).*
- *Pour les CD audio, la recherche rapide avant / arrière entre différents pistes n'est pas disponible pendant la lecture du programme ou la lecture en mode aléatoire.*

☑ Avance Lente

BD DVD

1 Pendant la lecture, appuyez sur **[PAUSE ❚❚]**. Appuyez ensuite sur **[FWD ▶▶]**.





- Chaque fois que vous appuyez sur **[FWD ▶▶]**, la vitesse de lecture changera.

2 Appuyez sur **[PLAY ▶]** pour reprendre la lecture normale.



Remarque :

- *La vitesse approximative de la lecture au ralenti est 1 (1/16x), 2 (1/8x), 3 (1/2x).*
- *Seule l'avance lente est disponible.*
- *Définissez le réglage "Arrêt sur Image" sur "Trame" dans le menu "Video" si les images en mode de lecture au ralenti sont brouillées. (Reportez-vous à "Arrêt sur Image" à la page 48.)*

☑ Mise en Pause / Lecture Image par image

1 Appuyez sur la touche **[PAUSE ❚❚]** pendant la lecture.





- La lecture est mise en pause et le son est coupé.

2 Appuyez sur **[PLAY ▶]** pour reprendre la lecture normale.



BD DVD

1 **En mode pause**, appuyez sur **[PAUSE ❚❚]** à plusieurs reprises.



- Chaque fois que vous appuyez sur **[PAUSE ❚❚]**, la lecture avancera pas à pas.

2 Appuyez sur **[PLAY ▶]** pour reprendre la lecture normale.



Remarque :

- *Définissez le réglage "Arrêt sur Image" sur "Trame" dans le menu "Video" si les images en mode de lecture pas à pas sont brouillées (Reportez-vous à la page 50.)*
- *Seule l'avance pas à pas est disponible.*

☑ Répétition de la Lecture

Répète la lecture d'un chapitre, d'un titre, ou d'une piste en particulier. Vous pouvez également répéter la lecture entre les points A et B d'un disque.

1 Pendant la lecture, appuyez sur **[REPEAT]**.



2 Appuyez sur **[REPEAT]** pour modifier le mode Répétition.

BD **DVD**

Hf (répétition **désactivée**)
Chapitre (répétition **du chapitre actuel**)
Titre (répétition **du titre actuel**)

CD

Hf (répétition **désactivée**)
Piste (répétition **de la piste actuelle**)
Tout (répétition **du disque entier**)

3 Pour annuler la répétition de la lecture, appuyez plusieurs fois sur **[REPEAT]** jusqu'à ce que "Hf" apparaisse.


REPEAT

A-B Répété

1 Pendant la lecture, appuyez sur **[A-B]** au point de départ désiré (A).



2 Appuyez une nouvelle fois sur **[A-B]** au point de fin désiré (B).



- Le point B doit être défini dans le même titre ou la même piste que le point A.
- Au bout de quelques secondes, la lecture répétée de la section A-B commence.

3 Pour annuler la répétition de la lecture, appuyez plusieurs fois sur **[A-B]** jusqu'à ce que "Hf" apparaisse.

A-B

Remarque :

- *Le réglage de la fonction Répétition (sauf "Tout") sera supprimé si un autre titre, un autre chapitre ou une autre piste est sélectionné(e).*
- *Les fonctions Répétition de la lecture et la fonction A-B Répété ne sont pas prises en charge par tous les disques.*
- *La fonction A-B Répété n'est pas disponible lors de la répétition de la lecture d'un chapitre, d'un titre, d'une piste, ou de tout le disque.*
- *Pour annuler le point A, appuyez sur la touche **[CLEAR]** à l'étape 2 de la section "A-B Répété".*
- *"A-B Répété" est annulée en cas d'arrêt de la lecture.*

☑ Lecture Rapide

BD **DVD**

Cette fonction permet de lire à environ 1,3 fois de la lecture normale tout en gardant le son de sortie. Cette fonction est disponible uniquement sur les disques enregistrés dans le format Dolby Digital.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "♪♪" apparaisse.



2 Appuyez sur **[OK]** ou **[Curseur ◄ / ►]** pour alterner "♪♪" (1,3x), ou "Hf".



Hf	Lecture de vitesse normale.
♪♪	Lecture à environ 1,3 fois de la lecture normale.

3 Appuyez sur **[►]** pour reprendre la lecture normale.

PLAY

Remarque :

- *L'ambiophonie virtuelle ne se manifeste pas au cours de cette fonction.*
- *Cette fonction peut ne pas s'activer à certains points du disque.*
- *Pendant l'exécution de cette fonction, le signal LPCM à 2 canaux sera restitué par la prise de Sortie Audio Numérique.*


☑ Lecture Aléatoire

CD

Cette fonction permet de lire les pistes de manière aléatoire au lieu de les lire de manière séquentielle.

1 **En mode Stop**, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que le menu "Aléatoire" apparaisse.

STOP MODE

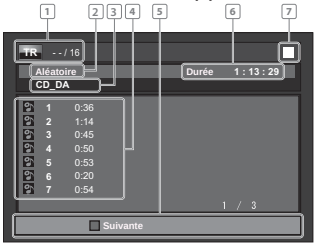

1 **CD audio** Information sur la piste
2 **"Aléatoire"** sera affiché.
3 **"CD-DA"** sera affiché.
4 **Liste des Fichiers** Liste des fichiers dans l'ordre d'origine
5 **Guide d'opération** Appuyez sur **[RED]** pour aller à la page précédente. Appuyez sur **[GREEN]** pour aller à la page suivante.
6 **Durée totale de lecture de l'ensemble des pistes.**
7 **État de lecture**

2 Appuyez sur **[PLAY ►]** pour commercer la lecture aléatoire.

PLAY

3 Pour sortir du mode de lecture aléatoire, appuyez d'abord sur **[STOP ■]**, puis plusieurs fois sur **[MODE]** jusqu'à ce que "Liste des Fichiers" apparaisse.

STOP MODE

Remarque :


- *En cours de la lecture aléatoire, appuyez une fois sur **[STOP ■]** pour définir le point de reprise, puis appuyez sur **[PLAY ▶]** pour reprendre la lecture aléatoire à l'endroit où **[STOP ■]** a été enfoncé (CD audio).*
- *Pour répéter la piste en cours de lecture en mode Aléatoire, suivez les étapes 1 et 2 de la section "Répétition de la Lecture" (page 41), puis sélectionnez " Piste".*
- *Pour répéter de manière aléatoire la totalité des éléments sélectionnés, suivez les étapes 1 et 2 de la section "Répétition de la Lecture" (page 41), puis sélectionnez " Tout".*
- *La lecture d'une piste souhaité n'est pas disponible lors de la lecture aléatoire.*
- *Appuyez sur **[BACK]** pour passer au mode de lecture de programme.*


☑ Programmation de la Lecture

CD

Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel les pistes seront lues.

1 **En mode Stop**, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que le menu "Programme" apparaisse.



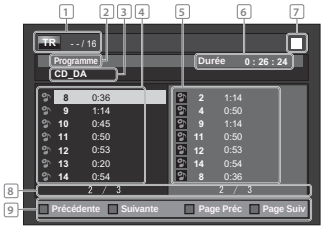

1 **CD audio** Information sur la piste

2 **"Programme"** sera affiché.

3 **"CD-DA"** sera affiché.

4 **Liste des Fichiers** Liste des fichiers dans l'ordre d'origine

5 **Liste programmée** Liste des pistes dans l'ordre programmé.

6 **Temps cumulatif de lecture de toutes les pistes dans la liste programmée.**


7 **État de lecture**


8 **Page en cours / nombre total de pages**

9 **Guide d'opération** Appuyez sur **[RED]** pour retourner à la page précédente de la liste des fichiers.
Appuyez sur **[GREEN]** pour aller à la page suivante de la liste des fichiers.
Appuyez sur **[BLUE]** pour retourner à la page précédente de la liste programmée.
Appuyez sur **[YELLOW]** pour aller à la page suivante de la liste programmée.

- La piste programmé est affiché dans le coin droit de l'écran.
- Appuyez sur **[CLEAR]** pour effacer le dernier piste du programme.
- Utilisez **[Curseur ▲ / ▼]** pour sélectionner "Annul Tout" au bas de la liste pour effacer toutes les pistes du programme.

2 Utilisez **[Curseur ▲ / ▼]** pour sélectionner la piste de votre choix, puis appuyez sur la touche **[OK]** pour la mémoriser.
- Des pistes supplémentaires peuvent se trouver sur les autres écrans. Utilisez **[Curseur ▲ / ▼]** pour atteindre les pages précédentes / suivantes.
- Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les pistes que vous souhaitez inclure dans le programme.




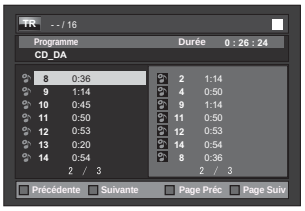

- Il est possible d'inclure jusqu'à 99 pistes dans un programme.
- Si 8 pistes ou plus sont incluses dans un programme, utilisez **[BLUE/YELLOW]** pour afficher toutes les pistes.

3 Appuyez sur la touche **[PLAY ▶]** pour commencer la lecture programmée.



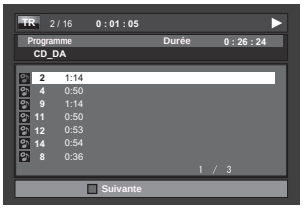

4 Pour sortir du mode de lecture programmée, appuyez d'abord sur **[STOP ■]**, puis plusieurs fois sur **[MODE]** jusqu'à ce que "Liste des Fichiers" apparaisse.




Remarque :

- *Pendant la lecture d'un programme, la touche **[STOP ■]** fonctionne comme suit :*
 - *Pression unique sur **[STOP ■]** : la piste est lue en mode de reprise. La prochaine fois que vous appuierez sur la touche **[PLAY ▶]**, la lecture programmée reprendra à l'endroit où elle a été arrêtée.*
 - *Pendant la lecture du programme, appuyez deux fois sur **[STOP ■]** pour afficher l'écran de programmation. Pour retourner à la lecture de programme normale, appuyez sur **[BACK]** pour quitter l'écran de programmation, puis appuyez sur **[PLAY ▶]**.*
- *Pour répéter la lecture de la piste du programme en cours de lecture, appuyez sur **[REPEAT]** plusieurs fois, jusqu'à ce que "Piste" apparaisse pendant la lecture.*
- *Pour répéter la lecture du programme au complet, appuyez sur **[REPEAT]** plusieurs fois, jusqu'à ce que " Tout" apparaisse pendant la lecture.*
- *La programmation est supprimée lorsque :*
 - *l'appareil est mis en mode veille.*
 - *le mode source devient le mode TV.*
 - *le disque est retiré.*
- *Vous ne pouvez pas utiliser **[les touches numérotées]** pour sélectionner une autre piste pendant la lecture programmée. Utilisez la touche **[RED/GREEN]** pour sélectionner d'autres pistes du programme.*
- *Vous ne pouvez pas combiner une lecture programmée et une lecture aléatoire.*
- *Vous ne pouvez modifier l'ordre programmé en cours de lecture.*
- *Vous ne pouvez commencer une lecture programmée que lorsque vous êtes dans le menu "Programme".*

☑ Fonctions de Recherche

Sous le mode [SEARCH MODE], vous pouvez sélectionner les options de recherche suivantes.

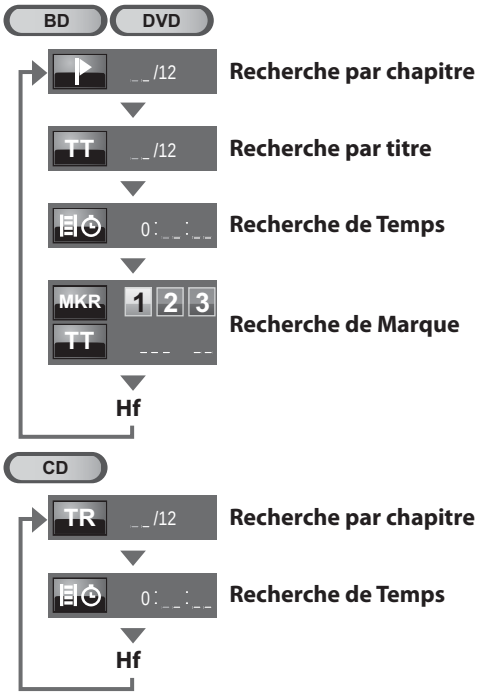


Recherche de Chapitre / Titre / Piste


Vous pouvez sélectionner des chapitres, des titres ou des pistes du disque.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SEARCH MODE]** jusqu'à ce que " " / " " apparaisse.
- Si vous souhaitez rechercher un titre, appuyez plusieurs fois **[SEARCH MODE]** jusqu'à ce que " " apparaisse.

ex.) BD



2 Appuyez sur **[les touches numérotées]** pour sélectionner le chapitre, le titre ou la piste de votre choix. Vous disposez de 30 secondes pour le faire.

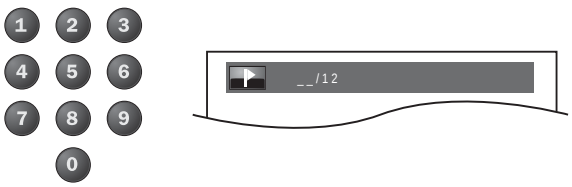

Pour lire un chapitre, un titre ou une piste dont le numéro ne comporte qu'un chiffre lorsque le nombre total de chapitres, titres ou pistes est supérieur à 10, appuyez sur la touche **[OK]** après avoir saisi le numéro de chapitre, de titre ou de piste.

3 La lecture commence automatiquement à partir du chapitre, du titre ou de la piste sélectionné(e).

Remarque :
- *Sur les BD/DVD, la recherche de chapitre ou de titre ne peut pas être effectuée en mode stop. Sur les BD, elle ne peut pas non plus être effectuée lorsque l'appareil a conservé les informations de reprise de la lecture.*
- *Le nombre total de chapitres / titres / pistes présent sur votre disque ; si votre disque comporte moins de 10 chapitres / titres / pistes, appuyez directement sur le numéro de chapitre / titre/piste. Pour lire un chapitre / titre / piste dont le numéro comporte deux chiffres, appuyez sur la touche numérotée correspondant au numéro du chapitre, du titre ou de la piste de votre choix.*
- *La recherche de pistes n'est pas disponible pendant une lecture programmée ou une lecture aléatoire.*

Recherche par Durée


Vous pouvez sélectionner la durée écoulée à partir de laquelle vous souhaitez commencer la lecture du disque.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SEARCH MODE]** jusqu'à ce que " " apparaisse.

ex.) BD



2 Appuyez sur **[les touches numérotées]** pour sélectionner la durée écoulée de votre choix. Vous disposez de 30 secondes pour le faire.

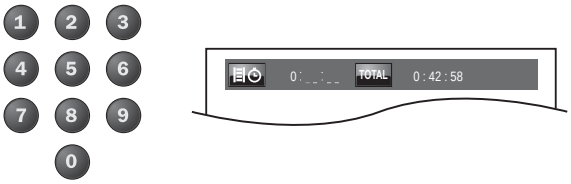

3 La lecture commence automatiquement à partir de la durée écoulée que vous avez sélectionnée.

Remarque :
- *Lorsqu'il n'est pas nécessaire de saisir un chiffre, "0" apparaît automatiquement. Par exemple, "0: 0_: _ _" apparaît dans le menu recherche par durée si la durée totale du titre ou de la piste est inférieure à 10 minutes.*
- *Appuyez sur la touche **[CLEAR]** pour effacer la donnée incorrecte à l'étape 2.*
- *La recherche de temps ne peut être effectuée que pendant la lecture ou lorsque l'appareil a conservé les informations de reprise de la lecture (sauf pour les BD). Elle ne peut pas être effectuée en mode stop.*

Recherche de marque


Cette fonction vous permet de définir un point spécifique sur un disque auquel vous pourrez revenir ultérieurement.

BD DVD


Définition d'un marker

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SEARCH MODE]** jusqu'à ce que "MKR" apparaisse.

ex.) BD




2 Utilisez **[Curseur ◄ / ►]** pour sélectionner un marker disponible. Vous disposez de 30 secondes pour le faire



3 Lorsque la lecture atteint le point où vous souhaitez définir un marker, appuyez sur la touche **[OK]**.

- Le marker est maintenant défini.




4 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.




Pour revenir au signet

1 Répétez les étapes **1** de la section "Définition d'un marker". Utilisez **[Curseur ◄ / ►]** pour sélectionner le marker de votre choix.

ex.) BD



2 Appuyez sur la touche **[OK]** au niveau du marker de votre choix pour redémarrer la lecture à partir du point spécifique que vous avez défini.




Remarque :

- *Le menu de recherche de marker disparaît au bout d'une trentaine de secondes si aucune donnée n'est saisie.*
- *Vous pouvez créer jusqu'à 9 signets.*
- *Pour effacer un marker, sélectionnez le marker à effacer, puis appuyez sur la touche **[CLEAR]**.*
- *Tous les markers sont effacés lorsque le disque est éjecté ou lorsque l'appareil est éteint.*
- *De même, tous les markers sont effacés lorsque " AC " est sélectionné à l'étape 3 de la section "Définition d'un marker".*
- *Sur les BD, la recherche de marqueur ne peut pas être effectuée lorsque l'appareil a conservé les informations de reprise de la lecture ou lorsque l'appareil est en mode stop.*

Recherche Directe

Utilisation de la fonction [SKIP |◄◄ / ►►|]

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[SKIP |◄◄ / ►►|]** jusqu'à ce que le chapitre, le titre ou la piste de votre choix soit sélectionné(e).

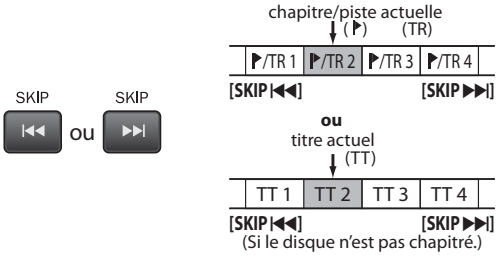


2 La lecture commence automatiquement à partir du chapitre, du titre ou de la piste sélectionné(e).

Remarque :

- ***[SKIP |◄◄ / ►►|]** ne sont pas disponibles lorsque la lecture est arrêtée.*

Utilisation des [les Toches numériques]

Appuyez sur **[les touches numérotées]** pour sélectionner le chapitre, le titre ou la piste de votre choix.

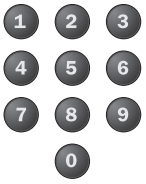

Remarque :


- *Quant à la BD-vidéo, sa performance dépend fortement du disque et peut être différente de celle décrite ici.*

☑ Affichage des Menus à l'Écran


Vous pouvez consulter les informations relatives au disque actuellement inséré dans l'appareil en appuyant sur la touche [INFO] de la télécommande.

1 Au cours de la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur **[INFO]** jusqu'à ce que le mode d'affichage d'écran de votre choix apparaisse


BD

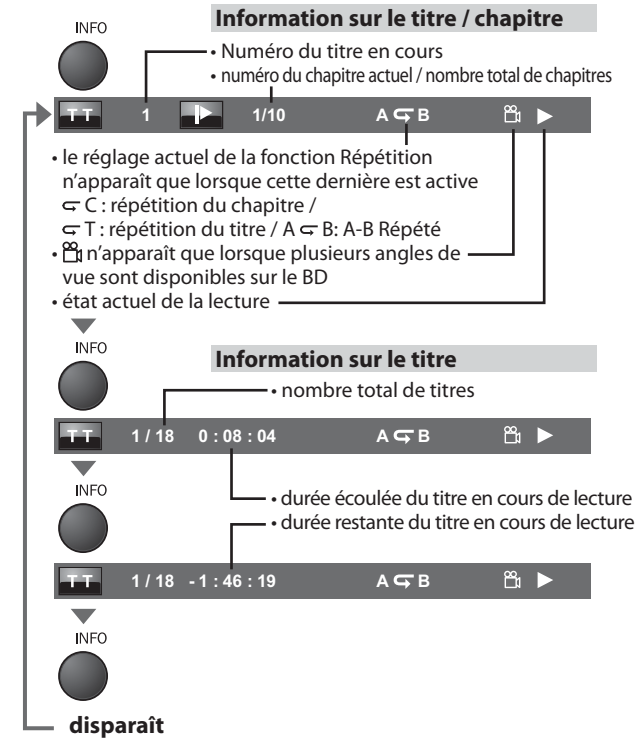

CD

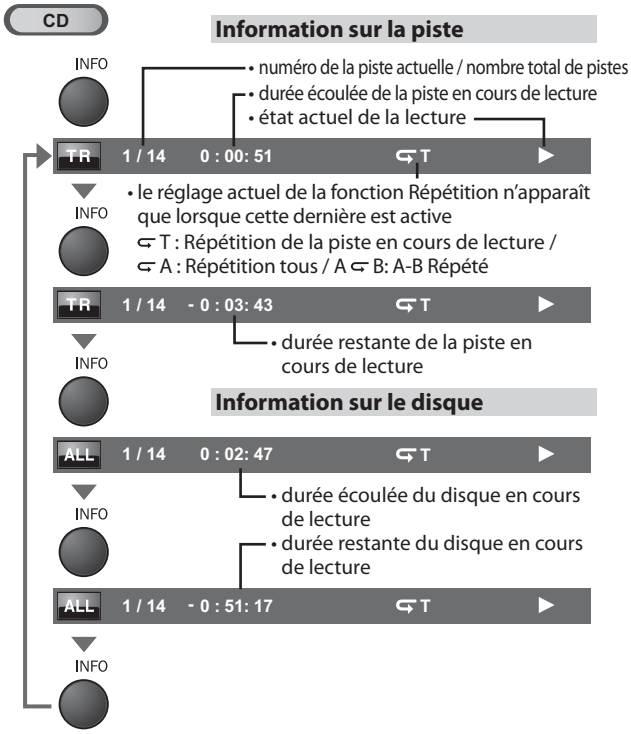

DVD

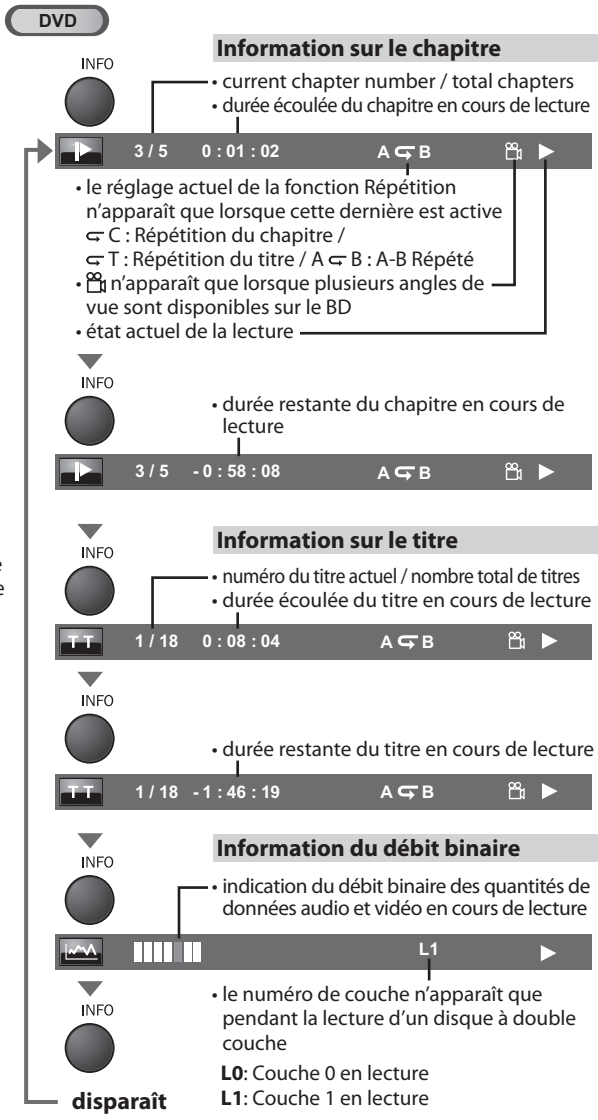

☑ Réglages Spéciaux


Langue des Sous-titres

Cet appareil vous permet de sélectionner la langue des sous-titres (le cas échéant) pendant la lecture d'un BD/DVD.

BD


1 Lors de la lecture, appuyez sur **[SUBTITLE]** à plusieurs reprises pour afficher "Sous-titre principal", "Sous-titre secondaire" ou "Style sous-titres".

SUBTITLE




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** plusieurs fois pour sélectionner le sous-titre ou le style désiré.



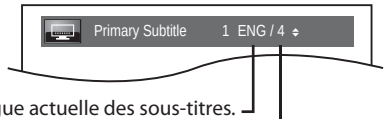

- langue actuelle des sous-titres.
- les sous-titres peuvent varier en fonction du numéro affiché.

ex.)

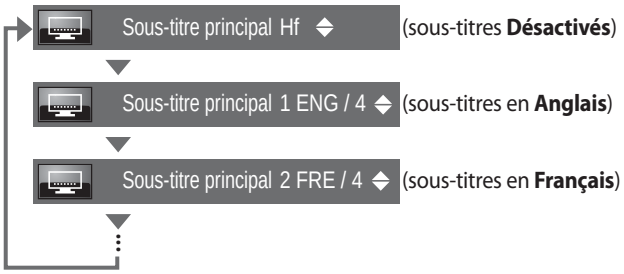

3 Appuyez sur la touche **[SUBTITLE]** pour exit.

SUBTITLE



DVD

1 Appuyez sur **[SUBTITLE]** pendant la lecture.

SUBTITLE




2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** plusieurs fois pour sélectionner le sous-titre désiré.





- langue actuelle des sous-titres.
- les sous-titres peuvent varier en fonction du numéro affiché.

ex.)

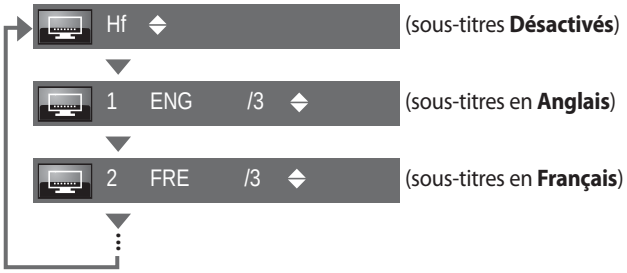

3 Appuyez sur la touche **[SUBTITLE]** pour exit.

SUBTITLE



Remarque :

- *Pour désactiver les sous-titres, sélectionnez "Hf" à l'étape 2*
- *Vous pouvez également activer ou désactiver les sous-titres à l'aide de **[Curseur ◀/▶]**.*
- *Si votre langue n'apparaît pas après avoir appuyé plusieurs fois sur **[Curseur ▲/▼]**, il se peut qu'elle ne soit pas disponible sur le disque. Toutefois, certains disques vous permettent de changer la langue des sous-titres dans le menu du disque ou dans le menu contextuel. (La disponibilité ou non de ce réglage varie en fonction du disque utilisé et vous devez donc consulter le manuel fourni avec le disque concerné.)*
- *L'apparition du message "Non Disponible" sur l'écran du téléviseur indique que la scène en cours de lecture ne possède pas de sous-titres.*
- *Si vous choisissez une langue pour laquelle existe un code à trois lettres, ce code s'affiche à chaque fois que vous modifiez la langue des sous-titres. Si vous choisissez une autre langue, "---" s'affiche à la place. (Reportez-vous à la page 54.)*
- *Le réglage de la langue des sous-titres est annulé lorsque le disque est éjecté.*
- *Si un code de langue à quatre chiffres apparaît dans le menu des sous-titres, reportez-vous à "Liste des Codes de Langue" à la page 54.*

Mode Audio BD

Il y a 2 options pour le réglage "Mode Audio BD", soit par le réglage de la sortie sur l'audio secondaire et interactive accompagnée par l'audio primaire ou seulement par le réglage de l'audio primaire. Selon le réglage du mode, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, ou DTS-HD la sortie change entre multi LPCM et flux binaire.

BD

1 **En mode Stop**, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que "" apparaisse.

MODE





2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le volume sonore.





Sortie Audio Mixte	Si disponibles, l'audio secondaire et interactif du BDvidéo seront également en sortie, tout comme l'audio primaire. L'audio secondaire est l'audio de la vidéo secondaire (Commentaires du réalisateur, etc.) et l'audio interactif est celui des applications interactives (Lorsque vous cliquez sur un bouton, etc.).
Sortie Audio HD	Uniquement l'audio primaire sera en sortie. Réglez ce mode afin d'émettre l'audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ou DTS-HD de BD via connexion HDMI.

3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.

BACK



Remarque :

- *En mode "Sortie Audio Mixte", s'il n'existe pas d'audio secondaire ou interactif, l'audio sera émis en mode "Sortie Audio HD".*


Pistes Sonores Audio

Certains disques BD et DVD contiennent de multiples suites audio. Souvent, elles sont offertes en plusieurs langues audio ou formats audio. Pour BD, l'audio disponible varie selon le réglage "Mode Audio BD". Consultez la page 46 pour de plus amples informations.

BD

1 Au cours de la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur **[SAP]** pour afficher "Primaire" ou "Secondaire".


SAP

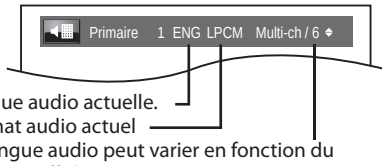

- langue audio actuelle.
- format audio actuel
- la langue audio peut varier en fonction du numéro affiché.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la suite audio souhaité.

ex.)

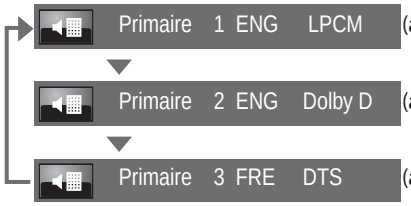

(**audio en Anglais**)
(**audio en Anglais**)
(**audio en Français**)


3 Appuyez sur **[SAP]** de manière répétée pour quitter.

SAP

DVD

1 Lors de la lecture, appuyez sur **[SAP]** à plusieurs reprises pour afficher "Primaire" ou "Secondaire".


SAP

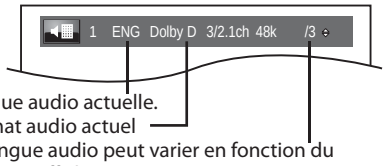

- langue audio actuelle.
- format audio actuel
- la langue audio peut varier en fonction du numéro affiché.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la suite audio souhaité.

ex.)

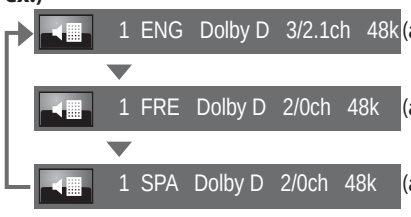

(**audio en Anglais**)
(**audio en Français**)
(**audio en Espagnol**)


3 Appuyez sur **[SAP]** de manière répétée pour quitter.

SAP

CD


1 Lors de la lecture, appuyez sur **[SAP]** à plusieurs reprises pour afficher "Primaire" ou "Secondaire".

SAP



- la suite ou le canal audio actuelle.

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner la suite ou le canal audio souhaité.

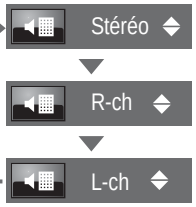

Les deux canaux, autant le droit et le gauche, sont actifs (stéréo).

Seul le canal droit est actif.

Seul le canal gauche est actif.

3 Appuyez sur **[SAP]** de manière répétée pour quitter.

SAP

Remarque :


- *L'audio secondaire ne sera pas une sortie lorsque le vidéo secondaire n'est pas présent à l'écran ou lorsque le "Mode Audio BD" est réglé à "Sortie Audio HD". (Pour certains disques BD, l'audio secondaire sera reproduit même si la vidéo secondaire est désactivée.)*
- *Le mode sonore ne peut être changé pendant la lecture des disques n'ayant pas été enregistrés en audio multiple.*
- *Certains disques permettent le changement du programme de langue audio sur leur menu. (Le fonctionnement varie selon les disques. Veuillez vous reporter au manuel accompagnant le disque.)*
- ***[SAP]** peut ne pas fonctionner sur certains disques avec des canaux ou des suites audio multiples (p. ex., un DVD sur lequel on peut modifier le paramètre audio dans son menu).*
- *Si vous sélectionnez une langue ayant un code de langue à trois lettres, le code sera affiché chaque fois que vous modifiez le paramètre de la langue audio. Si vous sélectionnez une autre langue, c'est plutôt "---" qui apparaîtra. (Consultez la page 54.)*
- *La sélection de la langue audio ne peut se faire au cours de la lecture rapide.*
- *Si un code de langue à quatre chiffres apparaît dans le menu des sous-titres, consultez la page 54.*
- *Si le disque ne comporte pas de langue d'audio, "Non Disponible" s'affichera sur l'écran TV.*
- *Pour les DTS-CD (disque de musique 5.1), la sélection du flot ou du canal audio n'est pas disponible.*

Angle de Caméra

BD DVD


Certains BD/DVD peuvent contenir des scènes qui ont été tournées sous plusieurs angles à la fois. Vous pouvez modifier l'angle de la caméra si " " apparaît sur l'écran.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[ANGLE]** jusqu'à ce que " " apparaisse.




• la langue audio peut varier en fonction du numéro affiché.

2 Utilisez plusieurs fois **[Curseur ▲/▼]** jusqu'à ce que l'angle de caméra de votre choix apparaisse.



3 Appuyez sur **[BACK]** ou **[ANGLE]** pour sortir.



Remarque :


- *Si le paramètre "Icône de L'Angle" est sur "Hf" dans le*
- *menu "Autres", " " n'apparaîtra pas. (Référez-vous à la page 53.)*

Réglage PIP (Bonusview)

BD

Certaines BD-vidéo disposent de la fonction PIP (incrustation d'image) vous permettant d'afficher une deuxième image en surimpression sur la vidéo. Vous pouvez commander l'affichage de la deuxième image en appuyant sur [PIP] quand la scène contient cette seconde image.

1 Pendant la lecture, appuyez sur **[PIP]**.

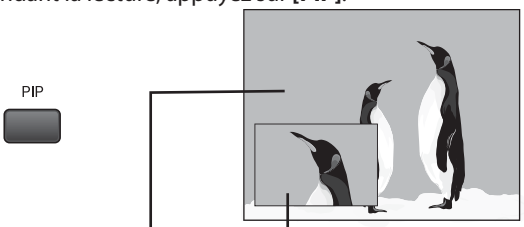

• vidéo principale
• vidéo secondaire

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'image secondaire que vous souhaiter montrer.

- Le vidéo secondaire sera présent à l'écran et l'audio secondaire sera une sortie.

3 Appuyez sur **[BACK]** ou **[PIP]** pour supprimer les informations correspondant à la fonction PIP.



Remarque :

- *La vidéo secondaire peut également être activée en appuyant sur **[MODE]**.*
- *L'audio secondaire ne sera pas une sortie lorsque l'audio secondaire est réglé à "Hf" ou lorsque "Mode Audio BD" est réglé à "Sortie Audio HD". Référezvous à la section "Alternance des Pistes Sonores Audio" à la page 47 et à la section "Réglage du Mode Audio BD" à la page 46.*

Ambiophonie Virtuelle

Vous pouvez profiter d'un son Virtual Surround sur un système stéréo à 2 canaux.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que " " apparaisse.



2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner le volume sonore.



Hf	Pas d'effet ambiophonique
1	Effet ambiophonique naturel
2	Effet ambiophonique fort

3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.



Remarque :


- *L'ambiophonie virtuelle ne s'active pas au cours de la lecture rapide.*
- *Pour l'ambiophonie virtuelle, le signal audio sera toujours LPCM à 2 canaux.*
- *Baissez le volume sonore ou sélectionnez "HF" si le son est déformé.*

Réduction du Bruit du


DVD

Réduire le bruit de l'image en lecture.

1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **[MODE]** jusqu'à ce que " " apparaisse.



2 Utilisez **[Curseur ◄/►]** pour sélectionner le volume sonore.



Hf	Montre l'image originale comme enregistrée.
1	Exécute la réduction de bruit 3D, ce qui détecte et supprime le bruit en comparant chaque image.
2	Exécute la réduction de bruit MPEG, ce qui réduit le bruit bloqué et le bruit d'insecte dans les sous-titres d'un film.
3	Exécute la réduction de bruit MPEG et la réduction de bruit 3D.

3 Appuyez sur la touche **[BACK]** pour exit.



Remarque :


- *Si l'appareil est mis en veille, la programmation restera identique.*
- *Vous ne pouvez pas régler les paramètres au cours de la lecture rapide.*

Les réglages ne sont actifs que lorsque l'appareil est en mode DVD et qu'aucun disque n'est en train d'être lu.


☑ Menu de Configuration du Disque Blu-ray

Vous pouvez modifier la langue utilisée lors de la lecture d'un disque.

1 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour accéder au menu principal.

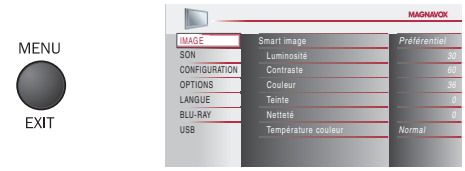

2 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "BLU-RAY", puis appuyez sur **[OK]**.

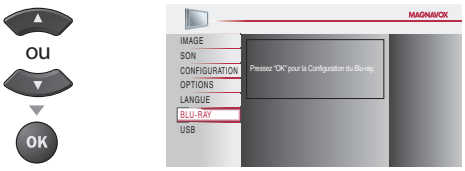

Rapide

3 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.



- Le menu "Rapide" apparaît sur l'écran du téléviseur.

4 Appuyez sur la touche **[OK]** pour sélectionner la sortie numérique désirée.




Train Binaire	Lors de la lecture de disques enregistrés en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD, le flux principal correspondant (Dolby Digital ou DTS) est en sortie.
LPCM	Le signal LPCM à 2 canaux sera restitué par la prise de Sortie Audio Numérique.

Personnal.

☑ Réglage de la Langue du Blu-ray

Vous pouvez modifier la langue utilisée lors de la lecture d'un disque.


3 Suivez les étapes **1-2** ci-dessus, utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.

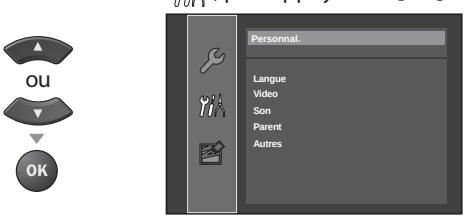

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.



5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

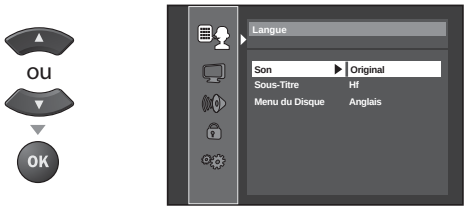

Audio *1, *2 (Réglages par défaut : Original)

Sélectionnez la langue audio de votre choix.



Sous-Titre *1, *2 (Réglages par défaut : Off)

Sélectionnez la langue de sous-titres de votre choix.



Menu du Disque *1 (Réglages par défaut : Anglais)

Sélectionnez la langue de votre choix dans le menu du disque Blu-ray.



Remarque :

- *Pour modifier la langue des menus qui apparaissent sur l'écran, sélectionnez "Langue" dans le menu principal, puis réglez la langue de votre choix (Reportez-vous à "Sélection de la Langue", page 24).*

***1**

- *Certains disques ne prennent pas en charge les options de langue.*
- *Si "AUTRE" est sélectionné dans le menu "Son", "Sous-Titre" ou "Menu du Disque", composez un numéro à 4 chiffres pour saisir le code de la langue de votre choix (Reportez-vous à "Liste des Codes de Langue", page 54).*
- *Seules les langues prises en charge par le disque pourront être sélectionnées.*

***2**

- *Certains disques ne permettent pas de régler la langue audio et la langue des sous-titres.*
 - *Appuyez sur la touche **[SUBTITLE]** pour sélectionner les sous-titres disponibles sur le BD/DVD.*
 - *Appuyez sur la touche **[SAP]** pour sélectionner les langues audio disponibles sur le BD/DVD.*
- *Si la langue audio et la langue des sous-titres par défaut du BD/DVD sont identiques, il se peut que les sous-titres ne s'affichent pas si vous ne les activez pas manuellement.*

6 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour exit.



☑ Réglages Vidéo du Disque Blu-ray

Vous pouvez modifier la langue utilisée lors de la lecture d'un disque.


3 Suivez les étapes **1-2** de la page 49, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.



4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.




5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

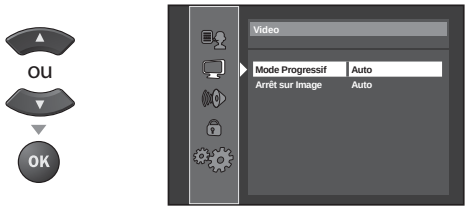

Mode Progressif (Réglages par défaut : Auto)

Définit la sortie progressive optimale pour les images stockées sur un support.

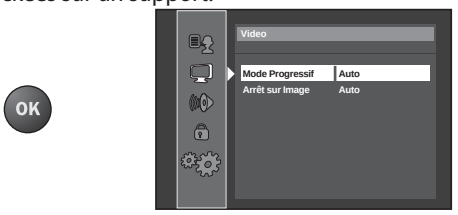

Auto	Détecte tout matériel filmé en 24 images (films) et sélectionne automatiquement le mode progressif approprié.
Video	Convient à la lecture de disques de matériel vidéo (émissions télé ou dessins animés).

Arrêt sur Image (Réglages par défaut : Auto)

Règle la résolution de l'image et la qualité en mode pause.



Auto	Sélectionne automatiquement le meilleur réglage de résolution ("Image" ou "Trame") en fonction des caractéristiques des images.
Trame	Sélectionnez "Trame" lorsque l'image est déformée. Stabilise l'image, même si la qualité de l'image peut devenir granuleuse.
Image	Sélectionnez "Image" lorsque vous souhaitez afficher des images fixes en haute résolution. Améliore la qualité de l'image, même si l'image peut être déformée.

6 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour exit.



☑ Réglages Audio du Disque Blu-ray

Choisissez les réglages audio adaptés à votre équipement. Ils ne sont actifs que pendant la lecture d'un BD/DVD.

3 Suivez les étapes **1-2** de la page 49, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.




4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.



5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

Mode Audio BD (Réglages par défaut : Sortie Audio Mixte)


Vous pouvez choisir soit de restituer l'audio principal et secondaire, soit l'audio principal uniquement.

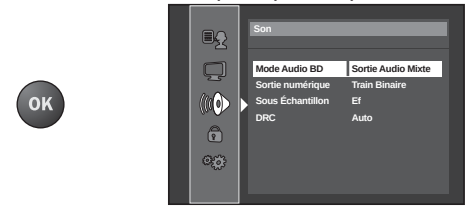

Sortie Audio Mixte	Les 7 sorties restituent l'audio principal, ainsi que l'audio secondaire, le cas échéant.
Sortie Audio HD	Émet l'audio primaire seulement.

Sortie numérique (Réglages par défaut : Train Binaire)


Réglez sur "Bitstream" lorsque l'appareil est connecté à un décodeur Dolby Digital et DTS.

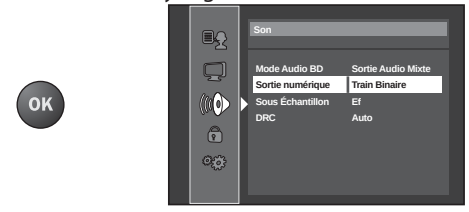

Train Binaire	Lors de la lecture de disques enregistrés en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD, le flux principal correspondant (Dolby Digital ou DTS) est en sortie.
LPCM	Le signal LPCM à 2 canaux sera restitué par la prise de Sortie Audio Numérique.

Down Sampling (Réglages par défaut : Ef)

Cette fonction n'est disponible qu'avec des disques enregistrés à une fréquence de 96 kHz.

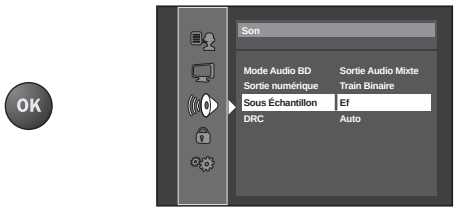


Ef	Reproduction du son à une fréquence de 48 kHz.
Hf	Reproduction du son d'origine.

Remarque :

- *Lors de la lecture d'un disque enregistré à une fréquence de 96 kHz protégé contre la copie ou lorsque le paramètre "Ambiophonie Virtuelle" est réglé sur "1" ou "2", la fréquence d'échantillonnage du son sera ramenée à 48 kHz, et ce, même si le paramètre "Sous Échantillon" est réglé sur "Hf". (Reportez-vous à "Ambiophonie Virtuelle", page 48.)*

DRC (Contrôle de la plage dynamique) (Réglages par défaut : Auto)

Cette fonction n'est disponible que sur les disques enregistrés au format Dolby Digital.

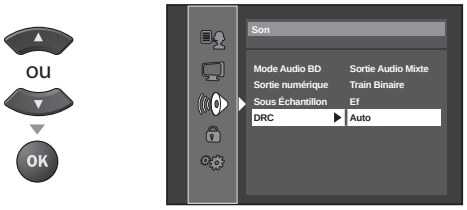

Auto	Lorsque les disques sont enregistrés en format Dolby True HD de lecture, cet appareil détecte les réglages DRC du disque et configure automatiquement les paramètres DRC de cet appareil sur "Ef" ou "Hf".
Ef	Comprime la place sonore comprise entre les sons faibles et les sons forts.
Hf	Aucun effet (son d'origine).

6 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour exit.




☑ Contrôle Parental

Le Contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes inadaptés à leur âge (protection par mot de passe). La lecture s'arrête si les catégories de contenu dépassent les niveaux que vous avez définis.

3 Suivez les étapes **1**-**2** de la page 49, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.



4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.

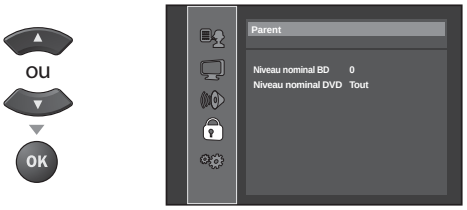


5 Utilisez **[les touches numériques]** pour entrer les nombres à 4chiffres de votre mot de passe (à l'exception du mot de passe par défaut 4737), puis appuyez sur **[OK]**.



- Si vous avez déjà défini un mot de passe, utilisez [les touches numérotées] pour saisir le mot de passe à 4 chiffres.
- Si vous oubliez le mot de passe, entrez **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**. Le mot de passe sera supprimé et le "Niveau nominal BD", le "Niveau nominal DVD", sera défini sur "0", "Tout", respectivement.

6 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

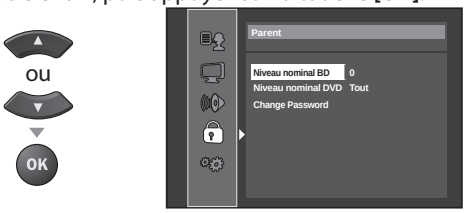

Niveau nominal BD

Tout	Pour effacer les limites.
Réglage de l'âge	Pour fixer une limite d'âge.

- Après avoir sélectionné **Réglage de l'âge**, utilisez **[les Toches numériques]** pour entrer l'âge (0 – 254). (par ex., pour 15 ans, appuyez sur **[0]**, **[1]**, **[5]**)

Niveau nominal DVD


Tout	Contrôle parental inactif; tous les disques peuvent être lus.
8 [Adult]	Logiciel DVD de toutes catégories (adulte/général/enfants) peuvent être lus.
7 [NC-17]	Moins de 18 ans ne sont pas admis.
6 [R]	Limité; accompagnement parental ou adulte requis pour les moins de 18 ans.
5 [PGR]	Surveillance parentale recommandée.
4 [PG-13]	Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 13 ans.
3 [PG]	Surveillance parentale suggérée.
2 [G]	Audience générale.
1 [Pour Enfant]	Convient aux enfants.

7 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour exit.



Changement de mot de passe

6 Suivez les étapes **1**-**2** de la page 49 et **3**-**5** de la page 52. Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner "Change Password", puis appuyez sur la touche **[OK]**.

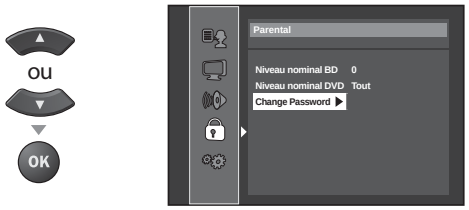

7 Utilisez **[les touches numérotées]** pour saisir le nouveau mot de passe à 4 chiffres.



Remarque :

- *Un BD vidéo/DVD vidéo peut ne pas répondre aux réglages de contrôle parental. Assurez-vous que cette fonction est prise en charge par votre BD vidéo/DVD vidéo.*
- *Notez le mot de passe au cas où vous l'oublieriez.*
- *Si vous oubliez le mot de passe, entrez **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**. Le mot de passe sera supprimé et le "Niveau nominal BD", le "Niveau nominal DVD", sera défini sur "0", "Tout", respectivement.*
- *Le mot de passe ne sera pas effacé en cas de coupure de courant.*


8 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour exit.



☑ Autres

Vous pouvez modifier les autres fonctions.

3 Suivez les étapes **1**-**2** de la page 49, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.

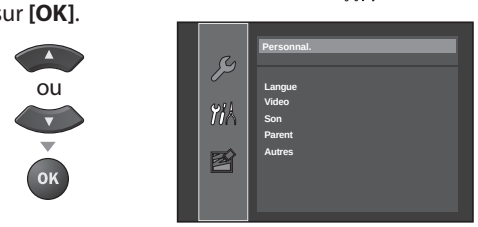

4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.



5 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **[OK]**.

Icône de L'Angle

(Réglages par défaut : Ef)

Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'icône d'angle lors de la lecture du BD/DVD.



Ef	lors de la lecture du BD/DVD, l'icône d'angle apparaît sur l'écran du téléviseur si le BD/DVD comporte la même scène tournée sous plusieurs angles.
Hf	l'icône d'angle n'apparaît pas, même si le BD/DVD comporte la même scène tournée sous plusieurs angles.

Arrêt Auto

(Réglages par défaut : Ef)



Ef	cet appareil s'éteint et passe en mode veille automatiquement au bout de 20 minutes d'inutilisation.
Hf	Désactive la fonction "Arrêt Auto".


6 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour exit.



☑ Rétablir les Réglages par Défaut

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages, sauf le contrôle parental et la langue du menu à l'écran, ou supprimer les données du BD-ROM sauvegardées.

3 Suivez les étapes **1-2** de la page 49, puis utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner " ", puis appuyez sur **[OK]**.

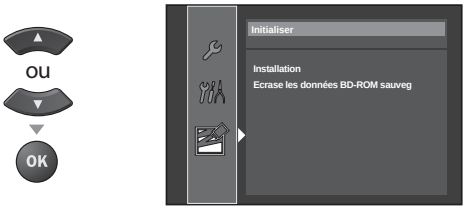


4 Utilisez **[Curseur ▲/▼]** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche press **[OK]**.




Installation (Réglages par défaut : Non)

Sélectionnez "Oui" pour réinitialiser le menu de configuration aux valeurs par défaut.

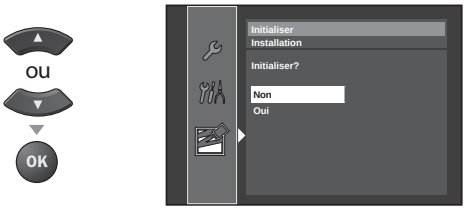

Ecrase les données BD-ROM sauveg (Réglages par défaut : Non)

Sélectionnez "Oui" pour effacer toutes les données du BD-ROM sauvegardées du lecteur.

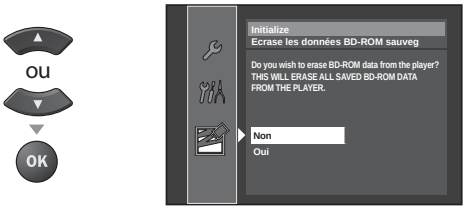

Remarque :

- *Pour annuler l'initialisation, sélectionnez "Non" à l'étape 4, puis appuyez sur la touche **[OK]**.*

5 Appuyez sur la touche **[MENU / EXIT]** pour exit.



☑ Liste des Codes de Langue

Langue	Code
A-B	
Abkhaze	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albanais	6563
Allemand	5051
Amharique	4759
Anglais	5160
Arabe	4764
Arménien	5471
Assamais	4765
Aymara	4771
Azerbaïdjanais	4772
Bachkir	4847
Balonga	6665
Basque	5167
Bengali ; Bangla	4860
Bhoutanais	5072
Biélorusse	4851
Bihari	4854
Birman	5971
Bislama	4855
Breton	4864
Bulgare [BLU]	4853
C-E	
Cambodgien	5759
Catalan	4947
Chinois [CHI]	7254
Coréen [KOR]	5761
Corse	4961
Croate	5464
Danois [DAN]	5047
Ecossais gaélique	5350
Espagnol [SPA]	5165
Espéranto	5161
Estonien	5166
F-H	
Féringien	5261
Fidji	5256
Finlandais [FIN]	5255
Français [FRE]	5264
Frison	5271
Galicien	5358
Gallois	4971
Géorgien	5747
Goujrati	5367
Grec [GRE]	5158
Groenlandais	5758
Guarani	5360
Haoussa	5447
Hébreu	5569
Hindi	5455
Hollandais [DUT]	6058
Hongrois [HUN]	5467
I-K	
Indonésien	5560
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Irlandais [IRI]	5347
Islandais [ICE]	5565
Italien [ITA]	5566
Japonais [JPN]	5647
Javanais	5669
Kachméré	5765
Kannara	5760
Kazakh	5757
Kinyarwanda	6469
Kirghiz	5771
Kiroundi	6460
Kurde	5767
L-N	
Laotien	5861
Latin	5847
Latvien ; Letton	5868
Lingalais	5860
Lituanien	5866

Langue	Code
Macédonien	5957
Malais	5965
Malayalam	5958
Malgache	5953
Maltais	5966
Maori	5955
Marathi	5964
Moldave	5961
Mongol	5960
Nauru	6047
Népalais	6051
Norvégien [NOR]	6061
O-R	
Occitan	6149
Oromo (Afan)	6159
Ouolof	6961
Ourdou	6764
Ouzbek	6772
Panjabi	6247
Perse	5247
Polonais [POL]	6258
Portugais [POR]	6266
Provençal	6164
Pushtu ; Pushto	6265
Quechua	6367
Rhéto-Roman	6459
Roumain [RUM]	6461
Russe [RUS]	6467
S	
Samoan	6559
Sangho	6553
Sanscrit	6547
Serbe	6564
Serbo-Croate	6554
Sesotho	6566
Setswana	6660
Shana	6560
Sindhi	6550
Singhalais	6555
Siswat	6565
Slovaque [SLO]	6557
Slovène	6558
Somalien	6561
Soudanais	6567
Suédois [SWE]	6568
Swahili	6569
T	
Tadjik	6653
Tagalog	6658
Tamil	6647
Tatar	6666
Tchèque [CZE]	4965
Télougou	6651
Thaïlandais	6654
Tibétain	4861
Tigrigna	6655
Tonga	6661
Turc [TUR]	6664
Turcoman	6657
Twi	6669
U-Z	
Ukrainien	6757
Vietnamien	6855
Volapük	6861
Xhosa	7054
Yiddish	5655
Yoruba	7161
Zoulou	7267

Remarque :

- *Si vous choisissez une langue possédant une abréviation à trois lettres, le code s'affiche à chaque fois que vous modifiez le réglage de la langue audio et de la langue des sous-titres. Si vous choisissez une autre langue, "---" s'affiche à la place. (L'abréviation à trois lettres est indiquée entre parenthèses.)*

☑ Foire aux Questions (FAQ)

Question	Réponse
Ma télécommande ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?	• Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. • Vérifiez les piles de la télécommande. • Assurez-vous que rien ne fait obstacle entre la fenêtre du capteur infrarouge et la télécommande. • Vérifiez la sortie du signal. S'il est correct, il s'agit peut être d'un dysfonctionnement du capteur infrarouge. (Reportez-vous à "Vérification du Signal IR", page 58.) • Pointez la télécommande directement vers la fenêtre du capteur infrarouge à l'avant de l'appareil. • Rapprochez-vous de l'appareil. • Réinsérez les piles en plaçant les pôles (signes +/–) dans le sens indiqué. • Lorsqu'un appareil équipé d'un système infrarouge (par exemple un PC) se trouve à proximité de ce appareil, il se peut qu'il interrompe le signal de la télécommande du appareil. • Éloignez l'appareil équipé d'un système infrarouge de ce appareil, changez l'angle du capteur infrarouge ou éteignez la fonction de communication infrarouge.
Pourquoi le menu de configuration initiale apparaît-il à chaque fois que j'allume l'appareil ?	• Connectez le câble coaxial RF directement à l'appareil et effectuez la configuration initiale. • Vérifiez que le balayage des chaînes est terminé avant d'éteindre l'appareil.
Pourquoi ne puis-je pas regarder certains programmes télévisés ?	• Vérifiez que la autoscan est terminé. (Reportez-vous à "Autoscan", page 22.) • La autoscan doit être effectué lors de la première configuration de l'appareil ou s'il est déplacé en un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées. • Il se peut que la chaîne sélectionnée ne soit pas en ondes. • Certaines chaînes ne seront pas captées si la autoscan est interrompu avant la fin. Assurez-vous qu'il est exécuté jusqu'à la fin. (Reportez-vous à "Autoscan", page 22.) • Les réglages de la supervision parentale ne permettent pas de regarder la chaîne sélectionnée. (Reportez-vous à "Verrouillage", page 30.) • L'appareil nécessite l'utilisation d'une antenne. Une antenne interne (VHF /UHF), une antenne externe (VHF /UHF) ou un câble coaxial RF raccordé à votre décodeur câble/satellite doit être branché(e) sur l'appareil.
Pourquoi les images provenant des appareils externes connectés n'apparaissent-elles pas ?	• Vérifiez si le bon mode d'entrée est sélectionné en appuyant sur **[SOURCE]** ou en utilisant **[CH + / —]**. (Reportez-vous à "Parcours des Modes d'Entrée", page 19.) • Vérifiez la connexion entre l'appareil principal et l'antenne ou le câble. • Lors de l'utilisation d'un câble de Branchement Vidéo Composite, assurez-vous que les connecteurs Vert (Y), Bleu (Pb/Cb) et Rouge (Pr/Cr) sont branchés sur les prises colorées correspondantes de l'appareil.
A chaque fois que je saisi un numéro de chaîne, il change automatiquement.	• De nombreuses chaînes numériques possèdent des numéros de chaînes optionnels. L'appareil remplace automatiquement les numéros par ceux qui indiquent les télédiffuseurs. Il s'agit des numéros utilisés pour les diffusions analogiques.
Impossible de lire mon disque. Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?	• Nettoyez le disque. • Assurez-vous que le disque est correctement inséré. • Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. • Annulez le blocage parental ou modifiez le niveau de contrôle parental. • Insérez un disque compatible avec cet appareil. • Manipulez le disque avec précaution de manière à ce que la face enregistrée du disque ne comporte ni traces de doigt, ni rayures, ni poussière.
Pourquoi les sous-titres n'apparaissent-ils pas entièrement ou sont-ils en retard par rapport au dialogue ?	• Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en direct. La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue sur l'écran du appareil.
Comment puis-je régler l'horloge ?	• Il n'y a pas de fonction horloge sur ce appareil.

☑ Guide de Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement même si vous l'utilisez en suivant les instructions de ce manuel, **vérifiez le tableau suivant et toutes les connexions avant d'appeler pour une demande de réparation.**

TV

Symptôme	Solution
Pas d'alimentation	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est branché. • Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte ; branchez un autre appareil électrique sur la prise murale CA. • En cas de panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation pendant 1 minute pour permettre á l'appareil de se réinitialiser.
Vous ne pouvez pas éteindre l'appareil immédiatement.	• 1 minute peut-être nécessaire pour éteindre l'appareil lorsque : - vous éteignez cet appareil aussitôt après l'avoir allumé. - vous éteignez cet appareil aussitôt après avoir commuté dans n'importe quel mode d'entrée tel que les canaux DTV/TV, vidéo, composantes ou HDMI lorsqu'un disque est en cours de lecture.
La touche de commande ne fonctionne pas	• Appuyez sur une seule touche à la fois. N'appuyez pas simultanément sur plusieurs touches.
L'appareil est allumé mais aucune image n'est visible à l'écran.	• Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble / satellite. • Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu'enregistreur BD/DVD. • Vérifiez que le mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée. • Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur.
Pas d'image ou de son	• Assurez-vous que l'appareil est allumé. • Assurez-vous que le bon mode d'entrée est sélectionné. • Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux prises de sortie correctes du dispositif externe tel qu'enregistreur BD/DVD. • Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Éteignez l'appareil et attendez environ 1 minute, puis rallumez-le. • Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble / satellite. • Vérifiez que le mode d'entrée choisi correspond bien à la prise d'entrée utilisée. • Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur. • Vérifiez que le son n'est pas réglé sur la sourdine. Appuyez sur **[MUTE]** pour afficher à l'écran la barre de volume et vérifier le réglage. • Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur "0" ou "Sourdine". Si c'est le cas, réglez le volume au niveau désiré à l'aide des touches **[VOL + / −]**.
Pas de couleur	• Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Réglez "Couleur" dans le menu principal.
Les réglages des paramètres "IMAGE" ou "SON" ne sont pas actifs à chaque fois que vous allumez l'appareil.	• Vous devez sélectionner le paramètre "Maison" dans "Région" (reportez-vous à la page 35). Dans le cas contraire, les modifications que vous aurez apportées aux réglages ne seront pas mémorisées lorsque vous éteindrez l'appareil.
Son correct mais image médiocre	• Le brouillage électrique causé par d'autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l'image. • Réglez "Contraste" et "Luminosité" dans le menu principal. • Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Pour une qualité d'image optimale, regardez les programmes "haute définition" conçus pour écrans larges. Si vous n'avez pas accès à des programmes HD, regardez des programmes de "définition standard".
Image correcte mais son médiocre	• Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur. • Assurez-vous que le câble audio est branché correctement.
L'image est déformée ou vous entendez un son inhabituel	• L'appareil reçoit peut-être des interférences causées par des appareils électriques, des automobiles, des motocyclettes ou des éclairages fluorescents. • Déplacez l'appareil pour vérifier si des interférences sont bien la cause du problème.
Image fantôme, lignes ou bande sur l'image	• Le brouillage électrique causé par d'autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l'image. • Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur.
L'écran affiche du brouillage ou des parasites.	• Lorsque les capacités de l'appareil dépassent celles du signal numérique diffusé, le signal est augmenté pour s'adapter aux capacités de l'appareil, ce qui peut causer le brouillage.

	Symptôme	Solution
TV	Marques de couleurs différentes sur l'écran du téléviseur	• Vérifiez les autres chaînes de télévision. Le problème vient peut-être du télédiffuseur.
	Vous changez de source d'entrée et le volume sonore change	• L'appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume. • Si le volume sonore de l'autre dispositif est réglé plus bas ou plus haut, le volume sonore.
	Vous changez de source d'entrée et la taille de l'écran change	• Cet appareil garde en mémoire le dernier mode d'affichage utilisé lors de la dernière utilisation de la source considérée.
	L'image affichée ne couvre pas la totalité de l'écran	• Si vous utilisez l'appareil comme un moniteur PC, assurez-vous que les paramètres "Position H." et "Position V." du menu "Configurations du PC" sont correctement réglés. • Si vous regardez la télévision ou que vous utilisez l'entrée vidéo, S-Vidéo, vidéo à composantes ou HDMI avec un signal 480i, appuyez plusieurs fois de suite sur **[FORMAT]** pour basculer entre les différents modes d'écran proposés.
	Les sous-titres s'affichent sous forme de case blanche. Les sous-titres ne s'affichent pas même s'il s'agit d'une émission sous-titrée.	• Il se peut que le brouillage généré dans l'édifice ou que les conditions météorologiques rendent les sous-titres incomplets. • Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l'émission pour insérer de la publicité. Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des émissions ainsi raccourcies.
	Les sous-titres ne s'affichent pas lors de la lecture d'un disque ou d'une vidéocassette sous-titrés.	• Il peut s'agir d'une copie illégale du disque ou de la vidéocassette, ou il se peut que le signal de sous-titrage n'ait pas été reproduit lors de la copie.
	Une case noire s'affiche sur l'écran du téléviseur.	• Le mode texte est sélectionné pour les sous-titres. Sélectionnez "S-T1", "S-T2", "S-T3", "S-T4" ou "Hf".
BD/DVD	Image complètement déformée ou image en noir et blanc avec un DVD	• Assurez-vous que le disque utilisé est compatible avec l'appareil.
	L'image se fige temporairement pendant la lecture.	• Vérifiez que le disque ne présente ni traces de doigt, ni rayures et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux en allant du centre vers les bords.
	Impossible de lire le disque.	• Nettoyez le disque. • Assurez-vous que le disque est correctement inséré. • Vérifiez si le disque est défectueux en essayant un autre disque. • Annulez le blocage parental ou modifiez le niveau de contrôle parental. • Insérez un disque compatible avec cet appareil. • Manipulez le disque avec précaution de manière à ce que la face enregistrée du disque ne comporte ni traces de doigt, ni rayures, ni poussière.
	Les boutons ne fonctionnent pas ou l'appareil cesse de répondre.	• Pour réinitialiser totalement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant 5 à 10 secondes.
	L'appareil ne répond pas à certaines commandes pendant la lecture.	• Toutes les fonctions ne sont pas prises en charge par tous les disques. Consultez les instructions fournies avec le disque.
	L'angle de caméra ne change pas.	• L'angle de caméra ne peut pas être changé si le DVD utilisé n'a pas été enregistré sous plusieurs angles. Dans certains cas, seules certaines scènes spécifiques ont été enregistrées sous plusieurs angles.
	La lecture ne commence pas lorsque le titre est sélectionné.	• Vérifiez les réglages du "Parent".
	Vous avez oublié votre code parental.	• Saisissez le mot de passe par défaut (4737) pour effacer le mot de passe que vous avez oublié.

Remarque :

- *Pour obtenir les dernières informations logicielles à propos de cet appareil, accédez à notre site Web ;* ***http:// www.magnavox.com/support/updates***
- *Le panneau à cristaux liquides (LCD) est fabriqué pour durer de longues années. Il peut arriver que quelques pixels non actifs s'affichent en permanence sous forme de points bleus, verts ou rouges. Cela ne doit pas être considéré comme un vice de fabrication de l'écran à cristaux liquides (LCD).*
- *Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement. Lisez les explications de ce manuel pour plus de détails sur les opérations correctes.*
- *Certaines fonctions ne sont pas disponibles avec certains disques.*

☑ Glossaire

ATSC
Il s'agit d'un acronyme pour "Advanced Television Systems Committee" (Comité de systèmes de télévision évolués), et du nom donné aux normes de diffusion numérique.

BD-Java
Avec les Blu-ray permettant d'exploiter les applications Java, vous pouvez profiter des fonctions interactives comme les jeux ou les menus interactifs.

CEC (contrôle "inter-éléments")
Ce protocole de liaison permet à votre appareil de communiquer avec nos différents appareils compatibles CEC et de contrôler automatiquement certaines fonctions. Nous ne pouvons garantir une interopérabilité à 100 % avec d'autres marques d'appareils compatibles avec le protocole CEC.

DTS (Digital Theater System)
DTS est un système de son ambiophonique multicanaux. En utilisant un décodeur DTS, vous pouvez profiter d'un son dynamique et réaliste digne des salles de cinéma. Les technologies de son ambiophonique DTS ont été développées par DTS, Inc.

HDMI (interface multimédiahaute définition)
Interface qui prend en charge, surun seul câble, tous les formatsaudio/vidéo numériques non com-primés, y compris ceux d'un"décodeur", d'un lecteur BD / DVD et d'un téléviseur numérique.

HDTV (télévision haute définition)
Il s'agit du format numérique ultime, qui produit une image à haute résolution et une qualité d'image supérieure.

Mot de Passe / Code NIP
Il s'agit d'un numéro à 4 chiffres qui donne accès aux fonctions de supervision parentale.

NTSC
Il s'agit d'un acronyme pour "National Television Systems Committee" (Comité du système de télévision national), et du nom donné aux normes actuelles de diffusion analogique. Les signaux NTSC captés actuellement ne seront plus émis par les stations de télédiffusion en 2009.

Rapport de Format
La largeur de l'écran du téléviseur par rapport à sa hauteur. Les téléviseurs classiques ont un rapport de format 4:3 (autrement dit, l'écran du téléviseur est presque carré), contre un rapport de format 16:9 pour les modèles à écran large (l'écran du téléviseur est presque deux fois plus large que haut).

SAP (canal audio secondaire)
Il s'agit du canal audio secondaire diffusé séparément du canal audio principal. Ce canal audio sert de canal optionnel dans les diffusions bilingues.

SDTV (télévision à définition standard)
Il s'agit d'un format numérique standard dont la qualité équivaut à celle d'une image NTSC.

S-Vidéo
Offre une qualité d'image supérieure en transmettant chaque signal, chaque couleur (c) et chaque luminance (y) indépendamment par le biais d'un câble séparé.

Vidéo à Composantes
Il s'agit d'un format de signal vidéo où chacune des 3 couleurs primaires (le rouge, le bleu et le vert) est transportée sur une ligne de signaux différente. Cela permet aux téléspectateurs d'obtenir une image aux couleurs très fidèles à l'original. Il existe plusieurs formats de signaux, dont Y / Pb / Pr et Y / Cb / Cr.

☑ Entretien



Nettoyage du Boîtier
- Essuyez le panneau avant et les autres surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon doux trempé dans l'eau tiède et essoré.
- N'utilisez jamais un solvant ou de l'alcool. Ne pulvérisez pas d'insecticide près de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Nettoyage du Panneau
Essuyez le panneau de l'unité avec un chiffon doux. Avant de nettoyer le panneau, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Manipulation du disque
Manipulez les disques de manière à ce que leur surface ne comporte ni traces de doigt, ni poussière.




- Toujours conserver le disque dans son boîtier de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour nettoyer un disque, utiliser un chiffon doux.
- Ne pas utiliser un chiffon rêche car il risquerait de rayer le disque.
- Essuyer le disque en faisant un mouvement rectiligne du centre vers les bords extérieurs. Ne jamais essuyer un disque en faisant des mouvements circulaires.

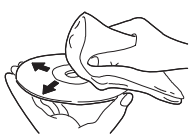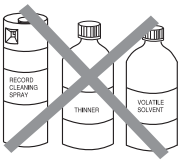- Ne pas utiliser de détergents ou de produits nettoyants abrasifs.

Réparation
Si votre appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de le réparer vous-même. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation CA et appelez le numéro gratuit d'assistance à la clientèle que vous trouverez sur la couverture de ce manuel pour localiser un centre de service autorisé.

Si la Tête de Lecture Optique est Sale
Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir appliqué les instructions fournies dans les sections pertinentes et dans le "Guide de Dépannage" du présent manuel d'utilisation, il se peut que la tête de lecture optique soit sale. Demandez à votre revendeur ou à un Service Après-Vente agréé d'inspecter et de nettoyer la tête de lecture optique.

Vérification du Signal IR
Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil photo numérique (ou un téléphone mobile doté d'une fonction appareil photo) pour voir si le signal infrarouge qu'il envoie est bien reçu par l'appareil.



- Avec un appareil photo numérique (y compris les appareils photos intégrés dans un téléphone portable) :
 Dirigez l'Appareil Photo Numérique vers la diode infrarouge située à l'avant de la télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande et regardez l'écran de l'appareil photo. Si la lumière clignotante infrarouge apparaît, ceci signifie que la télécommande envoie bien un signal infrarouge.

☑ Désignation des Chaînes de Câblodiffusion

Si vous êtes abonné au service de câblodiffusion (CATV), les chaînes s'affichent de 1-135. Les câblodiffuseurs désignent souvent les chaînes sous la forme de lettres ou d'une combinaison de lettres et de chiffres. Informez-vous auprès de votre câblodiffuseur local. Le tableau ci-dessous présente la désignation commune des chaînes de câblodiffusion.

Chaîne de CATV	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	B	C	D	E	F	G	H
Affichage du téléviseur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Chaîne de CATV	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
Affichage du téléviseur	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Chaîne de CATV	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
Affichage du téléviseur	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Chaîne de CATV	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
Affichage du téléviseur	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Chaîne de CATV	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
Affichage du téléviseur	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Chaîne de CATV	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
Affichage du téléviseur	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Chaîne de CATV	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
Affichage du téléviseur	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

☑ Spécifications Générales

TV

Format de télévision : Norme de télévision ATSC / NTSC-M

Sous-titres système :
§15,122 / FCC (sous-titres numériques)
§15,119 / FCC (sous-titres analogiques)

Couverture des chaînes (ATSC / NTSC) :

Hertzienne	**VHF :** 2~13 **UHF :** 14~69
CATV	2~13, A~W, W+1~W+94 (analogique W+1~W+84), A-5~A-1, 5A

Système de syntonisation :
Syntonisation par synthétiseur de fréquence de chaîne

Accès aux chaînes : Clavier d'accès direct, Balayage programmable, et touches de haut / bas

BD/DVD

Disques (compatibles en lecture) :
BD-video, BD-RE/-R,
DVD-video, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R,
audio CD, CD-RW/-R

Réponse en fréquence :

BD/DVD (son linéaire) :	20 Hz to 20 kHz (fréquence d'échantillonnage : 48 kHz) 20 Hz to 44 kHz (fréquence d'échantillonnage : 96 kHz)
CD :	20 Hz to 20 kHz

Rapport signal/bruit (rapport S/B) :
CD : 85 dB (JEITA)

Facteur de distorsion total :
BD / DVD / CD : 1 KHz 0,007% (JEITA)

☑ Spécifications Électriques

Sortie audio : 10W, 8Ω x 2

☑ Autres Spécifications

Bornes :

Entrée d'Antenne :	VHF / UHF / CATV	75Ω asymétrique (type F)
Entrée Audio :	Prise RCA (G/D) x 8	500mV rms
Entrée Vidéo :	Prise RCA x 2	1V p-p (75Ω)
Entrée S-Vidéo :	Miniprise DIN à 4 broches x 2	**Y :** 1V p-p (75Ω) **C :** 286mV p-p (75Ω)
Entrée Vidéo à Composantes :	Prise RCA x 3	**Y :** 1V p-p (75Ω) **Pb/Cb :** 700mV p-p (75Ω) **Pr/Cr :** 700mV p-p (75Ω)
Entrée HDMI :	Prise HDMI à 19 broches x 3	
Entrée USB :	USB x 1	
Sortie audio numérique coaxiale :	Prise RCA x 1	500mV p-p (75Ω)
Sortie audio :	Prise RCA (G/D) x 2	500mV rms

Télécommande : Système de lumière infrarouge codée numériquement

Température de fonctionnement :
41°F (5°C) à 104°F (40°C)

Alimentation :
120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0,5%

Consommation (maximale) :
282W

LCD : Téléviseur Full HD de 42 pouces

Dimensions :	<sans support>	<avec support>
Largeur :	40,4 po (1 026,0mm)	40,4 po (1 026,0mm)
Hauteur :	26,2 po (664,5mm)	28,6 po (725,0mm)
Profondeur :	5,4 po (137,0mm)	12,3 po (310,0mm)
Poids :	58,5 lb (26,5kg)	63,8 lb (28,9kg)

- Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis et n'impliquent aucune obligation légale de notre part.
- En cas de différence entre les langues, la langue anglaise a priorité.

GARANTIE LIMITÉE
QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS LA MAIN D'ŒUVRE / UN (1) AN SUR LES PIÉCES

COUVERTURE DE GARANTIE:
La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?
La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?
La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.
La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et idenifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:
Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:
• les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
• les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
• la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
• tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
• tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
• un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
• un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
• un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
• tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE...
Communiquez avec le centre de service à la clientèle:
1-866-341-3738

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Imprimé en Chine

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Guía del usuario

MAGNAVOX

42MD459B
LCD TV/BD/DVD

English
Français
Español

STOP!

Thank you for choosing Magnavox.

Need help fast?

Read your User Manual first for quick tips that make using your Magnavox product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at
www.magnavox.com/support
or call
1-866-341-3738
while with your product
(and Model / Serial number)

ARRÊT!

Magnavox vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Magnavox. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse
www.magnavox.com/support
ou formez le
1-866-341-3738
Veillez à avoir votre produit à portée de main
(et model / serial nombre)

ALTO!

Gracias por escoger Magnavox.

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Magnavox. Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en
www.magnavox.com/support
o llame al teléfono
1-866-341-3738
y tenga a mano el producto
(y número de model / serial)

Full HD 1080p
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Blu-ray Disc™
BONUS *VIEW*™
HDTV HIGH-DEFINITION TELEVISION
DOLBY DIGITAL
dts 2.0+Digital Out
Java POWERED

MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

ENERGY STAR

Devuelva su Tarjeta de registro de producto o regístrese en línea en www.magnavox.com/support hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con MAGNAVOX usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Complete y devuelva su Tarjeta de registro de producto ***o regístrese en línea en www.magnavox.com/support*** *para asegurarse de:*

***Comprobante de Compra**

La devolución de la tarjeta incluida garantiza que se archive la fecha de compra, de modo que no necesitará más papeleo para obtener el servicio de garantía.

***Seguridad del producto Notificación**

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante) en el raro caso de un retiro de productos o de defectos en la seguridad.

***Beneficios adicionales**

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho, incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero.

MAGNAVOX

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a la "familia"!

Estimado propietario de un producto MAGNAVOX:
Gracias por su confianza en MAGNAVOX. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años.

Como miembro de la "familia" MAGNAVOX, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas y redes de servicio más sobresalientes de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar.

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto MAGNAVOX.

P.S.: Para aprovechar al máximo su compra MAGNAVOX, asegúrese de llenar y de devolver inmediatamente su Tarjeta de registro del producto o regístrese en línea en www.magnavox.com/support

Conozca estos símbolos de ***seguridad***



Este "relámpago" indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor no retire la cubierta del producto.

El "signo de exclamación" llama la atención hacia funciones sobre las que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

ATTENTION: Pour éviter les choc électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Sólo para uso del cliente
Escriba a continuación el Nº de serie, el cual se ubica en la parte posterior del gabinete. Guarde esta información para futura referencia.

Nº de modelo. _____

Nº de serie._____


INSTRUCCIONES SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instruccionesantes de utilizar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de lugares que contengan agua.
6. Limpie la pantalla únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra o polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de toma de tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan por su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de corriente para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde salen del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice el aparato solamente con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido junto con el aparato. Si utiliza un carro, preste atención cuando lo desplace para evitar daños por caída.
13. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado de tiempo.
14. Remita todas las reparaciones al personal de servicio técnico cualificado. Será necesario acudir al servicio técnico siempre que se dañe de forma alguna el aparato, por ejemplo cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado líquido o se hayan caído objetos dentro del aparato, cuando éste se haya expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione normalmente o se haya dejado caer.
15. **Daños que requieren asistencia técnica** - La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
 A. El cable de alimentación o el enchufe se haya dañado;
 B. Se hayan caído objetos o derramado líquidos dentro del aparato;
 C. El aparato se haya expuesto a la lluvia;
 D. El aparato no funcione con normalidad o muestre un claro cambio en su rendimiento;
 E. El aparato se haya dejado caer o la carcasa haya sufrido algún daño.
16. **Inclinación y estabilidad** - Todos los televisores deben cumplir las normas de seguridad globales internacionales recomendadas relacionadas con las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su carcasa.
 • No ponga en peligro estas normas de diseño ejerciendo una fuerza excesiva sobre la parte frontal o superior de la carcasa, ya que el producto podría volcarse.
 • Asimismo, no ponga en peligro su integridad física ni las de los niños colocando juguetes o equipos electrónicos en la parte superior de la carcasa. Tales elementos podrían caerse de forma desprevenida de la parte superior de la unidad y provocar daños personales y materiales al producto.
17. **Instalación en la pared o en el techo** - El aparato sólo se debe instalar en la pared o en el techo siguiendo las recomendaciones el fabricante.
18. **Líneas de alta tensión** - Las antenas exteriores se deben colocar alejadas de las líneas de alta tensión.
19. **Conexión a tierra de la antena exterior** - Si conecta una antena exterior al receptor, asegúrese de que el sistema de la misma tiene conexión a tierra para proporcionar protección contra subidas de tensión y cargas estáticas.
 La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional (NEC), ANSI/NFPA Nº. 70-1984, proporciona información sobre las siguientes cuestiones: conexión adecuada a toma de tierra de postes y estructuras de soporte, conexión de toma de tierra del cable de entrada a una unidad de descarga de antena, tamaño de los conectores de toma de tierra, ubicación de la unidad de descarga de antena, conexión a electrodos de toma de tierra y requisitos para el electrodo de toma de tierra. Consulte la figura siguiente.
20. **Inserción de objetos y líquidos** - Extreme las precauciones para que ningún objeto o líquido entre en la carcasa a través de las aberturas.
21. **ATENCIÓN con el uso de las pilas** - Evite fugas en las pilas que puedan provocar daños físicos, materiales y a la unidad:
 • Instale las pilas correctamente, con la polaridad + y - alineada tal y como se indica en la unidad.
 • No mezcle las pilas (usadas y nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).
 • Extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad durante un prolongado período de tiempo.

Nota para el instalador del sistema CATV: este recordatorio pretende llamar la atención del instalador del sistema CATV en relación al Artículo 820-40 del Código Eléctrico Nacional (NEC) en el que se proporcionan instrucciones para realizar una conexión a tierra adecuada y, en particular, especifica que el cable de tierra se debe conectar al sistema de tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ejemplo de la conexión a tierra según NEC (National Electric Code, es decir, Código eléctrico nacional)

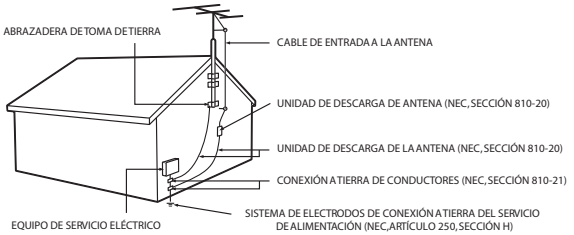

☑ Precauciones

No coloque la unidad sobre un mueble que pueda volcar si algún niño o adulto lo inclina, empuja, se coloca encima o trepa por él. La caída de la unidad puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

ADVERTENCIA DE LA FCC
Este aparato puede generar o utilizar energía radioeléctrica. Los cambios o las modificaciones que se hagan en este aparato podrán causar interferencias a menos que éstos sean aprobados expresamente en este manual. El usuario podrá perder la autorización que tiene para utilizar este aparato si hace algún cambio o modificación que no haya sido autorizado.

INTERFERENCIA DE RADIO Y TV
Este aparato ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites existentes para los dispositivos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Este aparato genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias perjudiciales en la recepción de la radio o la televisión, lo que se puede determinar apagando y luego encendiendo el aparato, al usuario se le recomienda intentar eliminar la interferencia tomando una, o más, de las medidas siguientes:

1) Cambie la orientación y la ubicación de la antena de recepción.
2) Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
3) Conecte el aparato en una toma de corriente o circuito que sean diferentes de aquellos a los que está conectado el receptor.
4) Consulte a su concesionario o técnico en radio/TV con experiencia para solicitar su ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nombre Comercial : MAGNAVOX
Modelo : 42MD459B
Parte Responsable : FUNAI CORPORATION, INC.
Dirección : 201 Route 17 North Suite No. 903 Rutherford, New Jersey 07070 U.S.A.
Número Telefónico : 201-727-4560

Este aparato digital de la clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este aparato no deberá colocarse en una instalación empotrada como, por ejemplo, una librería o estantería, a menos que disponga de una ventilación apropiada.
Asegúrese de dejar un espacio libre de unos 4 pulgadas (10cm) alrededor de este aparato.

Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente cuando busque un problema o no utilice el aparato.
La clavija de la alimentación deberá estar siempre lista para ser conectada.

AVISO: Si la pila se sustituye incorrectamente existe el riesgo de que se produzca una explosión. Sustitúyala siempre por otra de tipo equivalente.
ADVERTENCIA: Las baterías y las pilas (la batería o la pila que está instalada) no deberán exponerse a un calor excesivo como, por ejemplo, el del sol, el de un incendio u otro similar.



"Al igual que el resto de productos LCD, este equipo contiene una lámpara con mercurio; sírvase deshacerse de ella cumplimiento todas las normas locales, autonómicas y estatales. Si desea información relativa a la eliminación o el reciclaje, póngase en contacto con: www.mygreenelectronics.com o www.eiae.org"

ADVERTENCIA: Para impedir lesiones, este aparato deberá fijarse firmemente al suelo/pared siguiendo las instrucciones.

SEGURIDAD DEL LÁSER
Esta unidad emplea un láser. Sólo el personal de servicio calificado deberá quitar la cubierta o intentar reparar este aparato, ya que de lo contrario podrían producirse lesiones en los ojos.
PRECAUCIÓN: EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS DIFERENTES DE LOS ESPECIFICA-DOS EN ESTE MANUAL PUEDE PRODUCIR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.
PRECAUCIÓN: CUANDO SE ABRE LA UNIDAD Y SE ANULA EL ENCLAVAMIENTO SE PRODUCE UNA RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE. EVITE MIRAR FIJAMENTE AL RAYO.
UBICACIÓN: EN EL INTERIOR, CERCA DEL MECANISMO DE LA PLATINA.

PROTECCIÓN DE COPYRIGHT
No se permiten las copias no autorizadas, las emisiones al aire, la reproducción en público y el préstamo de los discos. Este producto incorpora tecnología de protección de copyright que está protegida por patentes de los EE. UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El empleo de esta tecnología de protección de copyright debe estar autorizado por Macrovision, y está concebido solamente para domicilios y otros lugares de visión limitada a menos que sea autorizado para otros casos por Macrovision. Se prohiben la descompilación o el desensamblaje.


PARA EVITAR PELIGROS DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO
- No maneje el cable de alimentación de CA con las manos mojadas.
- No retire la caja de esta unidad. Tocar las piezas del interior de la caja puede causar una descarga eléctrica y/o daños en esta unidad. Para realizar reparaciones y ajustes en el interior de este aparato, llame a un concesionario cualificado o a un centro de reparaciones autorizado.
- No tire del cable de alimentación CA cuando lo desconecte de una toma de CA. Sujete la clavija y tire de ella.
- No meta sus dedos ni otros objetos en la unidad.

COLOCACIÓN Y MANEJO
- Las aberturas no deberán taparse colocando la unidad en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
- No instale la unidad cerca de un radiador o salida de aire caliente.
- No instale la unidad expuesta a la luz solar directa, cerca de campos magnéticos o en lugares expuestos al polvo o a vibraciones fuertes.
- Evite colocar la unidad donde se produzcan cambios extremos de temperatura.
- Instale la unidad en una posición horizontal y estable. No ponga nada directamente encima o debajo de la unidad. Dependiendo de los dispositivos externos, es posible que se produzcan ruidos y alteraciones en la imagen y/o sonido si la unidad se coloca demasiado cerca de ellos. En este caso, deje un buen espacio entre los dispositivos externos y la unidad.
- Dependiendo del medio ambiente, la temperatura de esta unidad puede aumentar un poco, pero esto no indica ningún fallo de funcionamiento.

ADVERTENCIA SOBRE CONDENSACIÓN
- En las siguientes condiciones se puede crear condensación en el interior de la unidad. Si esto sucede, no utilice la unidad al menos durante unas horas hasta que se seque su interior.
 - La unidad se traslada de un lugar frío a un lugar cálido.
 - Bajo condiciones de alta humedad.
 - Luego de calefaccionar una habitación fría.

NOTA ACERCA DEL RECICLADO
- Los materiales de embalaje de esta unidad son reciclables y pueden volver a utilizarse. Disponga de ellos según los reglamentos de reciclado locales.
- Las baterías y las pilas nunca deberán tirarse a la basura ni incinerarse, sino que se deberá disponer de ellas según los reglamentos locales relacionados con la basura química.

TRANSPORTE DE ESTA UNIDAD
- Esta unidad deberá ser llevada por un mínimo de dos personas.
- Asegúrese de sujetar firmemente los bastidores superior e inferior de la unidad como se muestra en la ilustración.

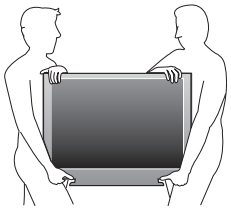

☑ Información sobre Marcas Registradas

- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Fabricado bajo licencia de las patentes de los Estados Unidos de America con números: 5, 451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 y otras patentes pendientes, emitidas por el resto del mundo y de los Estados Unidos de America. DTS y DTS 2.0 + Digital Out son marcas registradas y los logotipos y el símbolo de DTS son marcas registradas de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- Los Productos que han conseguido el ENERGY STAR® están diseñados para proteger el medio ambiente a través de una mejor eficiencia en el consumo de energía.
- "Blu-ray Disc" y Blu-ray Disc son marcas registradas.
- DVD es una marca registrada de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "BONUSVIEW" es una marca registrada de Blu-ray Disc Association.
- Java y todas las marcas se logotipos basados en Java son marcas o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.


☑ Símbolos Utilizados en este Manual

Ésta es la descripción de los símbolos utilizados en este manual. La descripción se refiere a:


FUNCIONES DEL TV	FUNCIONES BLU-RAY
TV : Funcionamiento de TV analógica DTV : Funcionamiento de TV digital • Si no aparece ningún símbolo debajo del encabezado de función, la operación es aplicable a ambos.	BD : Reproducción de BD-video DVD : Reproducción de DVD-video CD : Reproducción de CD de audio • Si no aparece ningún símbolo debajo del encabezado de función, la operación es aplicable a todos.

☑ Accesorios Suministrados

manual del usuario (1EMN24659)

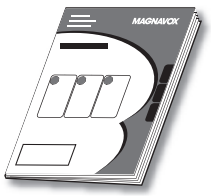

guía de inicio rápido (1EMN24663)

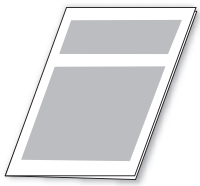

mando a distancia principal (NF034UD)




pilas (AA x 2)



mando a distancia sencillo (NH100UD)




pilas (AAA x 2)



tarjeta de registro (1EMN24699)



brida sujetacables (1EM428657)



juego de tornillos para enganchar el soporte (1ESA20607)



cable de alimentación de CA (WAV0162LW001) o (WAV0162LTE03)



- Si necesita cambiar estos accesorios, consulte el número de pieza que aparece junto a las ilustraciones y llame a nuestro teléfono de atención al cliente, que encontrará en la portada de este manual.


☑ Conectar el Soporte

Debe colocarle el soporte a la unidad para que sirva como unidad de mesa. Compruebe que la parte trasera y la delantera del soporte coinciden en la dirección apropiada.

1 Extienda un paño grueso y suave sobre una mesa, como se muestra abajo.
Coloque la unidad principal con la pantalla hacia abajo sobre la mesa. Compruebe que no daña la pantalla. Se necesitan al menos dos personas para llevar a cabo este paso.

2 Inserte el cuello de la parte inferior de la unidad principal en el orificio del soporte (como muestra la flecha ①).

3 Atornille tornillos Phillips en los 4 orificios roscados de la base del soporte hasta que queden apretados.

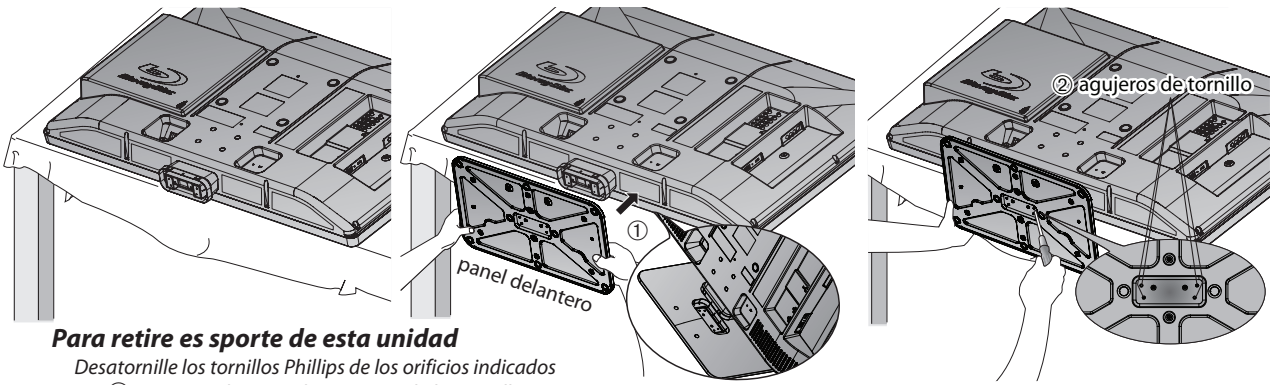

Para retire es sporte de esta unidad

Desatornille los tornillos Phillips de los orificios indicados en "②". Después de que se hayan retirado los tornillos tire el soporte hacia la parte trasera de la unidad. Tenga cuidado de no dejar caer el soporte cuando lo retire.

Nota:

- *Al poner el soporte, compruebe que todos los tornillos están bien apretados. Si el montaje no está bien puesto, podría hacer que se caiga la unidad con el resultado de heridas así como daños a la unidad.*
- *Asegúrese de utilizar una mesa que pueda soportar el peso de la unidad y que sea más grande que la unidad.*
- *Asegúrese de que la mesa se encuentra en posición estable.*

☑ Características

TV

- **DTV/TV/CATV**
 - Puede utilizar su mando a distancia para seleccionar canales emitidos en formato digital y en formato analógico convencional. Además, los suscriptores de cable pueden acceder a sus canales de televisión por cable.
- **Visualización de Información (solamente DTV)**
 - Puede visualizar el título, el contenido y otra información del actual programa DTV en la pantalla del televisor.
- **Exploración Automática de Canales**
 - Esta unidad explora y memoriza automáticamente los canales disponibles en su zona, eliminando complicados procedimientos de configuración.
- **Bloqueo Infantil**
 - Esta función le permite bloquear el acceso de los niños a programas inapropiados.
- **Decodificador de Subtítulos**
 - El decodificador de subtítulos incorporado muestra el texto de la programas que contiene subtítulos.
- **Sintonizador MTS/SAP**
 - Puede seleccionarse el audio desde el mando a distancia.
- **Función de Apagado Automático**
 - Si no hay entrada de señal desde el terminal de antena y no se realiza ninguna operación durante 15 minutos, la unidad se apagará automáticamente.
- **Temporizador de Apagado**
 - Esta función apagará la corriente de la unidad automáticamente en un momento concreto.
- **Opciones para Idioma de Pantalla**
 - Seleccione el idioma que aparecerá en la pantalla: Inglés, español o francés.
- **Función de Sonido Estéreo**
- **Sintonización de Frecuencia PLL Sintonizada**
 - Proporciona una selección de canales gratuita y sencilla y le permite sintonizar directamente con cualquier canal mediante los botones de número de canal del mando a distancia.
- **Diversos Ajustes de la Imagen y el Sonido**
 - Adecua la calidad de la imagen a su entorno y selecciona el sonido que usted prefiera.
- **Entrada HDMI**
 - Cuando utilice una entrada HDMI1, puede utilizar esta unidad a modo de monitor de PC siempre que su PC disponga de un terminal de salida DVI.
- **Entrada de Vídeo en Componentes**
- **Entrada de S-Video**
- **Entrada AV**
- **Terminal USB**
 - Los archivos JPEG y MP3 almacenados en memorias flash USB pueden reproducirse con esta unidad.
- **Salida de Audio Digital**
- **Salida Analógica de Audio**

BD/DVD

- **Sonido Dolby Digital**
 - Disfrute del sonido surround multicanal Dolby Digital cuando conecte la unidad a su decodificador Dolby Digital.
- **DTS**
 - Disfrute de sonido cinematográfico dinámico y realista como en una sala de cine cuando conecte la unidad al decodificador DTS.
- **Reproduccion de Imagen Fija / Avance Rapido / Avance Lenta / Paso a Paso**
 - Se encuentran disponibles varios modos de reproducción, incluyendo imágenes fijas, avance/retroceso rápido, cámara lenta y paso a paso.
- **Menús BD/DVD en un Idioma Deseado**
 - Usted puede desplegar menus BD/DVD en un idioma deseado, si están disponibles en un vídeo BD o DVD.
- **Auto Apagato**
 - Si no funciona durante 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente.
- **Bloqueo Paterno**
 - Bloquee la visión de un vídeo BD o DVD inapropiado para los niños.
- **Reanudación de la Reproducción**
 - Le permite reanudar la reproducción desde el punto donde ésta se detuvo.
- **Indicación de la Velocidad de Bits**
- **DRC (control de gama dinámica)**
 - Puede controlar la gama del volumen del sonido.
- **Selección de un Ángulo de Cámara**
 - Usted puede seleccionar el ángulo deseado de la cámara, si un BD/DVD contiene secuencias grabadas desde diferentes ángulos.
- **Surround Virtual**
- **Búsqueda**
 - búsqueda de capítulos / búsqueda de títulos / búsqueda de pistas / búsqueda por tiempo
- **Marcador**
 - La parte del disco designada por el usuario puede volver a ser llamada.
- **Repetición**
 - capítulo / título / pista / todo / A-B
- **Reproducción de Programas para CD de audio**
 - Puede programar el orden de las pistas para reproducirlas en el orden designado.
- **Reproducción Aleatoria para CD de audio**
 - Esta unidad puede cambiar el orden de las pistas para reproducirlas aleatoriamente.

Acceso desde el botón **[SAP]**

Durante la reproducción

- **Opciones para las Funciones de Idioma de Audio y Sonido Estéreo**
 - Seleccione su función de idioma o sonido estéreo deseada cuando su disco disponga de opciones diferentes.

Acceso desde el botón **[SUBTITLE]**

Durante la reproducción

- **Subtítulos en un Idioma Deseado**
 - Puede seleccionar un idioma deseado para visualizar subtítulos, si ese idioma se encuentra disponible en un vídeo BD o DVD.

☑ Contenido

Instrucciones Seguridad Importantes 3

INTRODUCCIÓN
Precauciones.....4
Información sobre Marcas Registradas 5
Símbolos Utilizados en este Manual.....6
Accesorios Suministrados.....6
Conectar el Soporte.....6
Características 7
Panel de Control 9
Terminales.....9
Función del Mando a Distancia 10
Instalación de las Pilas..... 11

PREPARACIÓN
Conexión de Antena 12
Conexión al Receptor de Cable o Caja de Satélite 12
Conexión de Dispositivo Externo..... 13
Colocación de los Cables..... 16
Enchufe el Cable Alimentador de CA..... 16

Funciones del TV

Configuración Inicial 17

PARA VER LA TELEVISIÓN
Selección de Canal..... 18
Ajuste de Volumen..... 18
Temporizador de Apagado 18
Modo Fijo..... 19
Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada 19
Para Cambiar el Modo de Audio..... 19
Información de Pantalla..... 20
Modo de Visualización de Pantalla del Televisor..... 21

AJUSTE OPCIONAL
Menú Principal..... 22
Sintonización Automática..... 22
Lista de Canales..... 23
Agregar Canales 23
Confirmación de la Antena..... 24
Selección de Idioma 24
Ajuste de Imagen 25
Ajuste de Sonido..... 26
Subtítulo Cerrado..... 27
Bloqueo Infantil..... 30
Ajustes de PC 34
Modo de Ahorro de Energía..... 35
Ubicación 35
Información sobre el Software Actual 36
Reproducción JPEG/MP3..... 36

Funciones del BLU-RAY

UTILIZACIÓN DEL BLU-RAY
Medios que se Pueden Reproducir..... 38
Medios que no se Pueden Reproducir..... 38
Reproducción..... 39
Utilización del Menú de Título,
Menú de Disco / Menú Emergente..... 39
Reanudación de la Reproducción 40
Avance Rápido / Rebobinado Rápido 40
Avance Lento 40
Pausa / Reproducción Paso a Paso 40
Repetición de Reproducción..... 41
Reproducción Rápida 41
Reproducción Aleatoria..... 41
Reproducción Programada 42
Funciones de Búsqueda..... 43
Visualización en Pantalla 45
Ajustes Especiales..... 46

AJUSTE DE BLU-RAY
Menú de Configuración Blu-ray 49
Configuración de Idioma Blu-ray..... 49
Configuración de Vídeo Blu-ray 50
Configuración de Audio Blu-ray..... 51
Ajuste Paterno 52
Otros..... 53
Reposición de los Ajustes Predeterminados..... 54
Lista de Códigos de Idiomas 54

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Preguntas Frecuentes..... 55
Guía de Solución de Problemas 56

INFORMACIÓN
Glosario..... 58
Mantenimiento 58
Denominaciones de Canales de Cable 59
Especificaciones Generales..... 59
Especificación Eléctrica..... 59
Otras Especificaciones 59

Garantía Limitada..... Tapa trasera

Para obtener la última información del software de esta unidad, por favor, visite nuestro sitio en internet que se indica:


http:// www.magnavox.com/support/updates

© 2009 Funai Electric Co., Ltd.
Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este manual, ni su copia, transmisión, difusión, transcripción, descarga o almacenamiento en ningún soporte de almacenamiento, en forma alguna o con fin alguno sin la autorización expresa y previa por escrito de Funai.
Además, toda distribución comercial no autorizada de este manual o toda revisión del mismo queda estrictamente prohibida.

La información contenida en este documento puede ser objeto de cambios sin previo aviso. Funai se reserva el derecho de cambiar el contenido de este documento sin la obligación de notificar dichos cambios a ninguna persona u organización.


FUNAI con el diseño es una marca comercial registrada de Funai Electric Co., Ltd y no se puede utilizar en modo alguno sin la autorización expresa por escrito de Funai. Todas las restantes marcas comerciales utilizadas en este documento siguen siendo propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. Nada de lo contenido en este manual debe ser entendido como concesión, implícita o de otro tipo, de cualquier licencia o derecho de uso de cualquiera de las marcas comerciales en él visualizadas. El uso indebido de cualquier marca comercial o de cualquier otro contenido de este manual queda estrictamente prohibido. Funai hará cumplir enérgicamente sus derechos de propiedad intelectual dentro de los límites máximos establecidos por la ley.

☑ Panel de Control

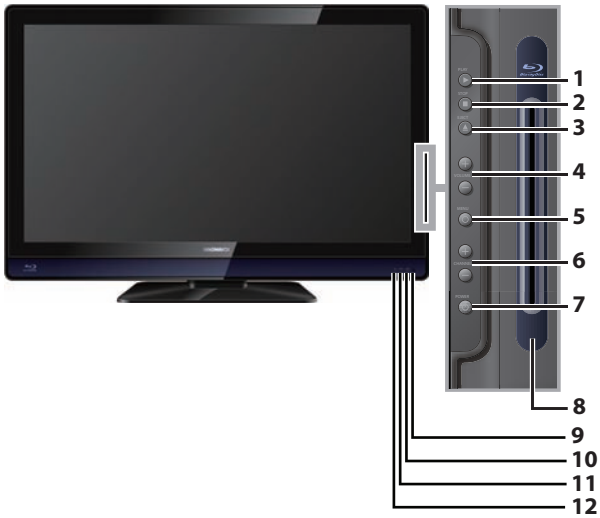

1. ▶ (reproducir) (p. 39)
 Presione para comenzar la reproducción del disco.
2. ■ (detener) (p. 39)
 Presione para detener la reproducción del disco.
3. ⏏ (expulsar) (p. 39)
 Presione para expulsar el disco.
4. **VOLUME + / –** (p. 18)
 Presione para ajustar el volumen o para moverse a derecha (+) / izquierda (–) por los elementos del menú principal.
5. **MENU** ○ (p. 22)
 Presione para visualizar el menú principal.
6. **CHANNEL + / –** (p. 18 / p. 19)
 Presione para seleccionar canales o desplazarse arriba (+) / abajo (–) por los elementos del menú principal.
7. **POWER** ⏻ (p. 17)
 Presione para encender o apagar la unidad.
8. **Ranura de carga de discos** (p. 39)
 Inserte el disco con la etiqueta viendo hacia adelante.
9. **Ventana del sensor de infrarrojos**
 Recibe los rayos infrarrojos transmitidos desde el mando a distancia.
10. **Indicador de POWER**
 Se ilumina de color verde cuando está encendido.
11. **Indicador de STAND BY**
 Se ilumina de color rojo cuando está apagado.
12. **Indicador de DISC**
 Se ilumina de color naranja cuando se inserta el disco.

☑ Terminales

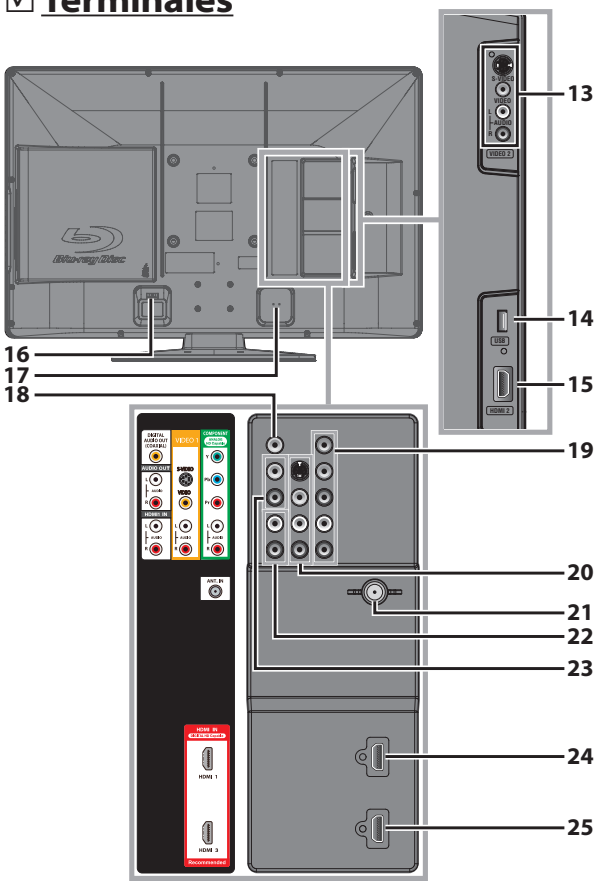

[Panel Lateral]

13. **Toma de entrada de S-Video / vídeo / audio para VIDEO 2** (p. 14)
 Conexión para cables S-Video, vídeo RCA y audio RCA de dispositivos externos.
14. **Terminal USB** (p. 16)
 Utilice este terminal únicamente para reproducir archivos MP3 / JPEG almacenados en memoria flash USB, o cuando sea necesaria una actualización de software.
15. **Toma de entrada HDMI 2** (p. 12 / p. 13)
 Conexión HDMI para dispositivos HDMI.

[Panel Trasero]

16. **Entrada para el cable de alimentación de CA** (p. 16)
 Conecte el cable de alimentación de CA de una toma de energía eléctrica estándar.
17. **Colocación de los cables** (p. 16)
 Podrá organizar los cables si coloca la brida suministrada para sujetar cables aquí.
18. **Toma de salida de audio digital** (p. 14)
 Conexión de cable digital coaxial para un decodificador o un receptor de audio.
19. **Toma de entrada de vídeo en componentes y audio** (p. 12 / p. 14)
 Conexión para cables de vídeo en componentes RCA y audio RCA de dispositivo externo.
20. **Toma de entrada de S-Video / vídeo / audio para VIDEO 1** (p. 14)
 Conexión para cables S-Video, vídeo RCA y audio RCA de dispositivos externos.
21. **Toma de entrada de antena** (p. 12)
 Conexión de cable coaxial RF para la señal de cable/TV o antena.
22. **Toma de entrada de audio para HDMI 1** (p. 13 / p. 15)
 Conexión para cable RCA audio de dispositivo DVI.
 Cuando conecte un PC con terminal DVI, Utilice un cable de conversión RCA-mini-plug estéreo. (Solamente para la toma de entrada HDMI 1)
23. **Toma de salida de audio** (p. 15)
 Conexión para cable RCA audio de dispositivo externo.
24. **Toma de entrada HDMI 1** (p. 12 / p. 13 / p. 15)
 Conexión HDMI para dispositivos HDMI o DVI.
 Cuando conecte un PC con terminal DVI, podrá utilizar esta unidad como monitor del PC.
25. **Toma de entrada HDMI 3** (p. 12 / p. 13)
 Conexión HDMI para dispositivos HDMI.

Nota para Terminal USB:

- *El usuario no debe conectar ningún otro dispositivo al terminal USB, tales como: cámara digital, teclado, mouse, etc. (porque éstos no funcionarán).*
- *La actualización de software, en la mayoría de los casos, la realiza personal de servicio autorizado, pero bajo ciertas circunstancias se les podría solicitar al los usuarios llevarla a cabo ellos mismos.*

☑ Función del Mando a Distancia

mando a distancia principal




A la hora de utilizar un mando a distancia universal para esta unidad.

- *Verifique que está seleccionada nuestra marca en el código del componente del mando a distancia universal. Consulte más detalles en el manual suministrado con el mando a distancia.*

Nota:

- *En este manual solo se describen los botones del mando a distancia principal para cada función. Se ha omitido el mando a distancia sencillo.*

mando a distancia sencillo

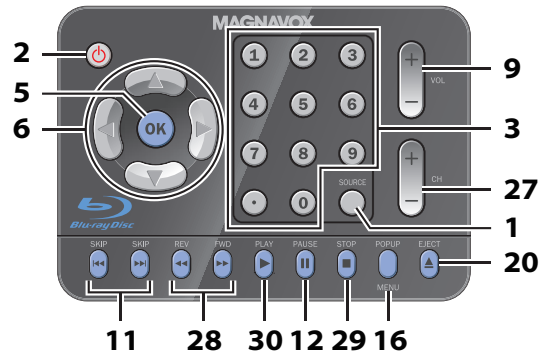

1. **SOURCE** (p. 19)
 Presione el botón para acceder a los dispositivos externos conectados, como por ejemplo una grabadora BD/DVD.
2. **POWER** ⏻ (p. 17)
 Presione para encender o apagar la unidad.
3. **Botones de Número** (p. 18)
 • Presione para seleccionar los canales.
 • Presione para seleccionar el capítulo, título (BD/DVD) o pista (CD) directamente.
 • **(punto)**
 • Presione para cambiar de canal inferior a superior.
4. **MENU / EXIT** (p. 22 / p. 49)
 Presione para visualizar el menú principal.
5. **OK** (p. 17)
 Presione para elegir el mando de ajuste cuando el menu principal aparace en la pantalla.
6. **◀ / ▶ / ▲ / ▼** (p. 17)
 Presione para desplazarse por los elementos, izquierda / derecha / arriba / abajo.
7. **BACK** (p. 20)
 Presione para volver a la operación de menú anterior.
8. **PREV CH** (p. 18)
 Presione para volver al canal que se estaba viendo antes.
9. **VOL + / –** (p. 18)
 Presione para ajustar el volumen.
10. **MUTE** (p. 18)
 Presione para activar y desactivar el sonido.
11. **SKIP ⏮ / ⏭** (p. 44)
 Presione para saltar adelante o atrás en capítulos, títulos (BD/DVD) o pistas (CD).
12. **PAUSE ❚❚** (p. 19 / p. 40)
 Modo TV
 • Presione para pausar la imagen de pantalla.
 Modo BLU-RAY
 • Presione para interrumpir la reproducción de un disco.
13. **Botones RED / GREEN / BLUE / YELLOW** (p. 41)
 • Presione para seleccionar opciones en algunos de los menús de BD (BD).
 • En la lista de Archivos, modo de reproducción Aleatoria o Programada, presione para alternar entre páginas (CD).
14. **TOP MENU** (p. 39)
 Presione para mostrar el menú superior (BD/DVD).
15. **MODE** (p. 41)
 • Presione para desplegar la configuración de reproducción rápida y el ajuste de imagen (BD/DVD).

- Presione para mostrar la configuración del sonido envolvente virtual (BD/DVD).
- Presione para mostrar la configuración de reducción de ruido (DVD).
- En modo de detención con BD insertado, presiónelo para mostrar un menú para establecer el modo de audio BD (BD).
- En modo parado con CD de sonido ingresado, presione para visualizar los menús de programa y reproducción aleatoria (CD).

16. POP MENU (p. 39)
Presione para mostrar el menú desplegable / del disco (BD/DVD).

17. SEARCH MODE (p. 43)
Presione para mostrar el menú de búsqueda.

18. CLEAR (p. 41)
- Presione para borrar los números introducidos incorrectamente.
- Presione para cancelar el punto A para repetición A-B.
- Presione para eliminar el número de pista / archivo en la introducción de programas (CD).

19. ANGLE (p. 48)
Presione para acceder a distintos ángulos de cámara del disco (BD/DVD).

20. EJECT ▲ (p. 39)
Presione para expulsar el disco.

21. SMART PICTURE (p. 25)
Presione para seleccionar la configuración de modo de imagen deseada.

22. SMART SOUND (p. 26)
Presione para seleccionar la configuración de modo de sonido deseada.

23. SLEEP (p. 18)
Presione para activar el temporizador de apagado.

24. SAP (p. 19 / p. 47)
Modo digital (DTV)
- Presione para seleccionar el idioma de audio.

Modo analógico (TV)
- Presione para seleccionar el modo de audio.

Modo BLU-RAY
- Presione para seleccionar el idioma de audio (BD/DVD) o el modo de sonido (CD).

25. FORMAT (p. 21)
Presione para sel eccionar las relaciones de aspecto disponibles para la pantalla del televisor.

26. INFO (p. 20 / p. 45)
Modo digital (DTV)
- Presione para mostrar la información de canal, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo analógico (TV)
- Presione para mostrar el número de canal, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo de entrada externo
- Para mostrar modo de entrada externo, tipo de señal y ajuste de TV.

Modo BLU-RAY
- Presione para visualizar el estado actual.

27. CH + / – (p. 18 / p. 19)
Presione ara seleccionar los canales y el modo de entrada externo.

28. REV ◀◀ / FWD ▶▶ (p. 40)
Presione para iniciar la reproducción lenta hacia adelante en el modo pausa (BD/DVD) y para buscar hacia adelante o hacia atrás en el disco.

29. STOP ■ (p. 39)
Presione para detener la reproducción del disco.

30. PLAY ▶ (p. 40)
Presione para comenzar la reproducción del disco.

31. REPEAT (p. 41)
Presione para conmutar entre distintos modo de repetición.

32. SUBTITLE (p. 46)
Presione para mostrar el menú de subtítulos (BD/DVD).


33. A-B (p. 41)
Presione para reproducir una sección definida entre el punto A y el B repetidamente.

34. PIP (p. 48)
Presione para encender / apagar la función imagen en imagen (pertinente sólo para BD-vídeo que adminta la función PIP).


☑ Instalación de las Pilas

Instale las pilas de manera que coincida la polaridad indicada en el interior del compartimiento de las pilas del mando a distancia.

mando a distancia principal

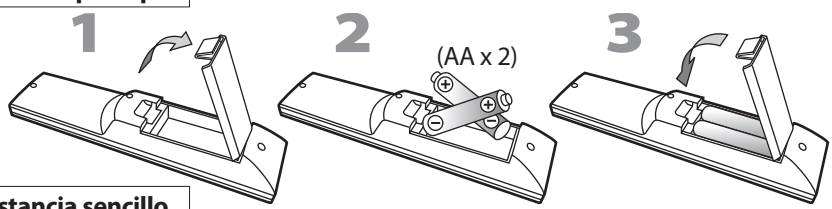

mando a distancia sencillo

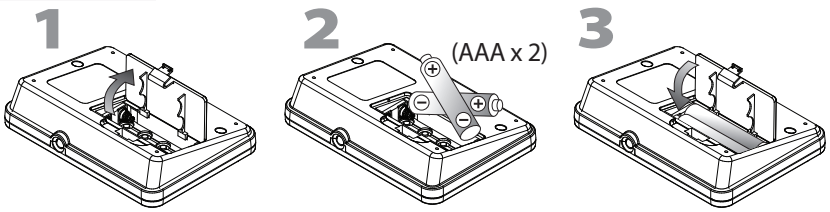

Precauciones sobre las Pilas:

- *Asegúrese de seguir la polaridad correcta según lo indicado en el compartimiento de las pilas. Unas pilas en posición invertida pueden causar daños en el dispositivo.*
- *No mezclar diferentes tipos de pilas (p. ej. pilas alcalinas y carbono-zinc, o pilas recargables como de ni-cad, y ni-mh, etc) o pilas viejas con pilas nuevas.*
- *Si el dispositivo no se va a usar durante un período prolongado de tiempo, quite las pilas para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las pilas.*
- *No intente recargar las pilas; ya que podrían sobrecalentarse y romperse.*


Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.
El cable de alta velocidad HDMI cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2) se recomienda para una mejor compatibilidad.

Antes de proceder a la conexión...
Asegúrese de que la antena u otros dispositivos están bien conectados antes de enchufar el cable de alimentación de CA.

☑ Conexión de Antena

Conecte el cable coaxial RF de su toma de corriente a la toma de entrada de antena de esta unidad.

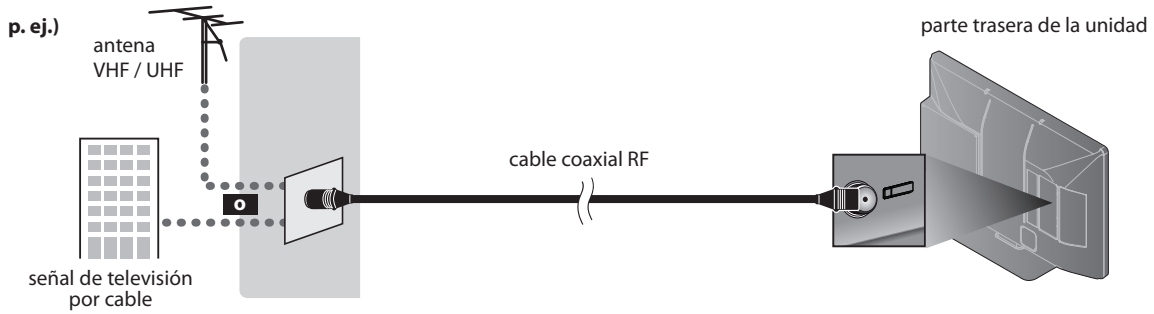


* Una vez completadas las conexiones, encienda la unidad e inicie la configuración inicial.
La exploración de canales es necesaria para que la unidad memorice todos los canales disponibles en su zona.
(Consulte "Configuración Inicial" en la página 17.)

Nota:
- *Si tiene alguna duda acerca de la antena del DTV, visite la página www.antennaweb.org para obtener más información.*
- *Dependiendo de su sistema de antena, podrá necesitar diferentes tipos de combinadores (mezcladoras) o separadores (divisores). Contacte a su tienda de electrónica local para estas piezas.*
- *Para su seguridad y para evitar daños en esta unidad, desenchufe el cable coaxial RF de la toma de entrada de antena antes de mover la unidad.*
- *Si utiliza una antena para recibir televisión analógica, ésta debería funcionar también para recepción de DTV. Las antenas de exterior tejado serán más eficaces que las de versiones de sobremesa.*
- *Para cambiar fácilmente su fuente de recepción entre antena y cable, instale un selector de antena.*
- *Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.*

☑ Conexión al Receptor de Cable o Caja de Satélite

Utilice un cable HDMI o un cable de vídeo en componentes RCA para conectar el HDMI o la toma de entrada del vídeo en componentes de la unidad al HDMI o a la toma de salida del vídeo en componentes del receptor de cable / caja de satélite.
Si lo conecta a la toma de Entrada de Vídeo en componentes de la unidad, conecte los cables de audio RCA a las tomas de Audio L/R, abajo del conector de Vídeo en Componentes.

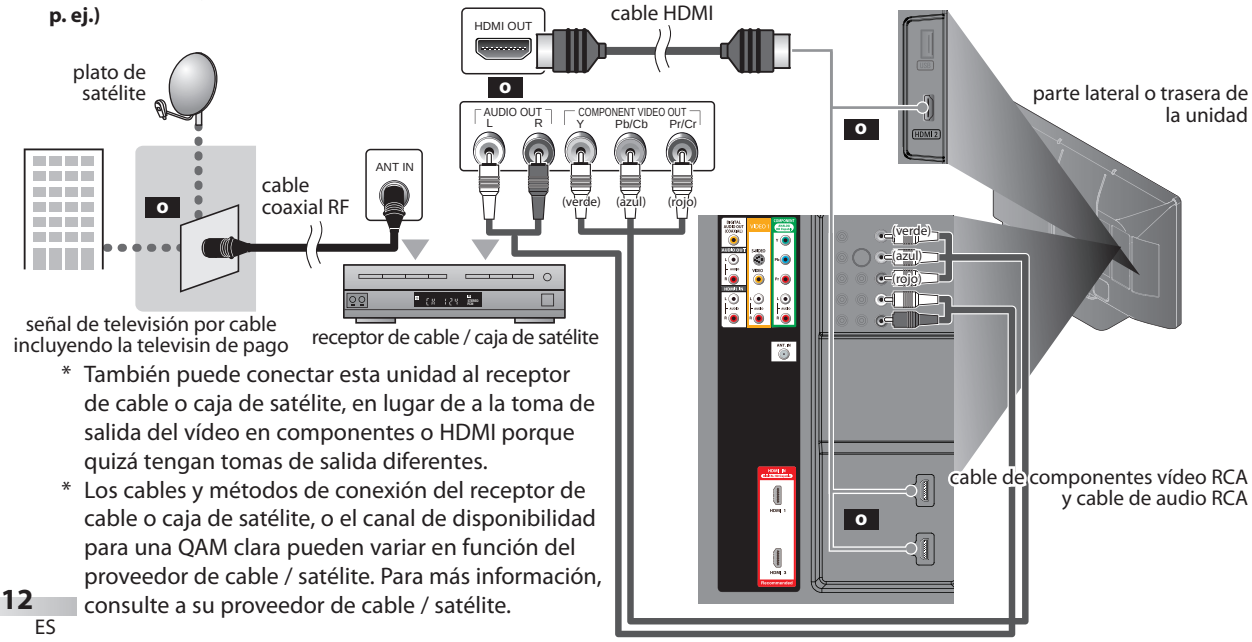

* También puede conectar esta unidad al receptor de cable o caja de satélite, en lugar de a la toma de salida del vídeo en componentes o HDMI porque quizá tengan tomas de salida diferentes.
* Los cables y métodos de conexión del receptor de cable o caja de satélite, o el canal de disponibilidad para una QAM clara pueden variar en función del proveedor de cable / satélite. Para más información, consulte a su proveedor de cable / satélite.

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:


Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.
El cable de alta velocidad HDMI cable (también conocido como HDMI cable de categoría 2) se recomienda para una mejor compatibilidad.

☑ Conexión de Dispositivo Externo

[Conexión HDMI]

La conexión HDMI ofrece la máxima calidad de imagen.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface / Interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz que transmite vídeo y audio digital por canales múltiples de alta definición mediante un solo cable.

p. ej.)

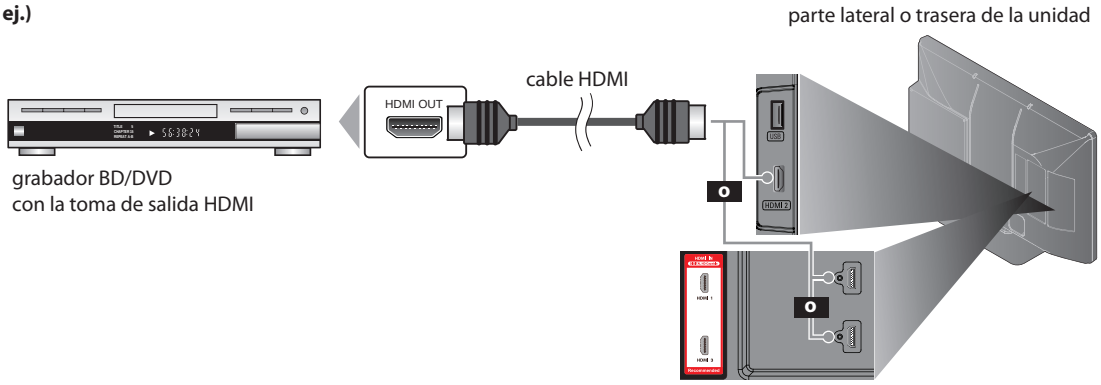


Nota:

- *Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p, y señales de audio de 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz.*
- *Esta unidad solamente acepta señal de audio de 2 canales (LPCM).*
- *Es necesario seleccionar "PCM" para el audio digital del dispositivo conectado o compruebe la configuración de audio HDMI. Puede que no haya señal de audio si selecciona "Bitstream", etc.*
- *Esta unidad solamente acepta señales compatibles con la norma EIA861.*

[Conexión HDMI-DVI]

Si su dispositivo de vídeo tiene una toma de salida DVI, utilice un cable conversor HDMI-DVI para esta conexión.

p. ej.)

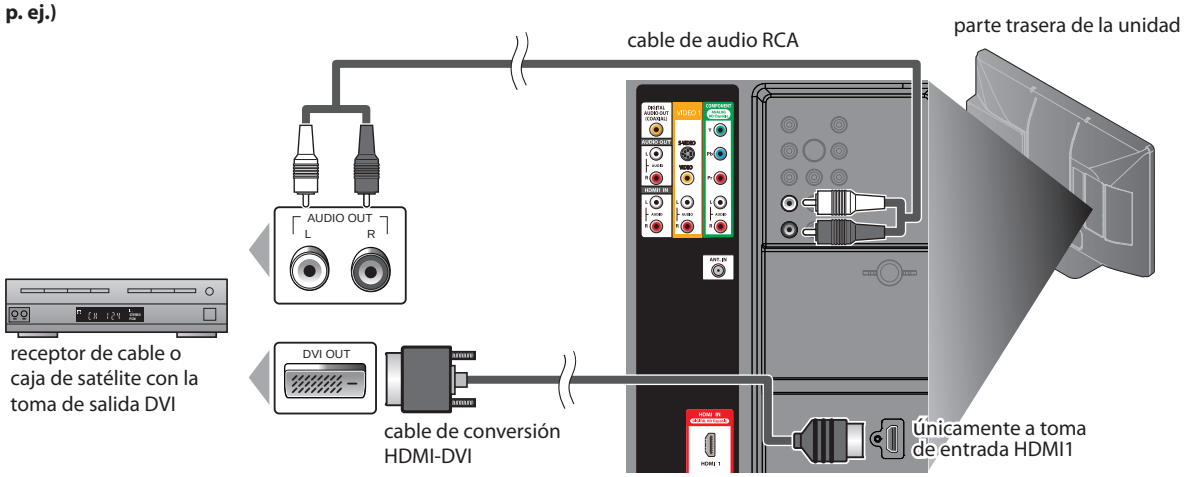

Nota:

- *Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p.*
- *La conexión HDMI-DVI también requiere una conexión de cable de audio RCA separada.*
- *Las señales de audio se convierten de digitales a analógicas para esta conexión.*
- *DVI no muestra la imagen de resolución 480i que no es compatible con la norma EIA/CEA-861/861B.*


Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de Vídeo en Componentes]

La conexión de vídeo en componentes RCA ofrece una mejor calidad de imagen para dispositivos de vídeo conectados a la unidad.
Si lo conecta a la toma de Entrada de Vídeo en componentes de la unidad, conecte los cables de audio RCA a las tomas de Audio L/R, abajo del conector de Vídeo en Componentes.

p. ej.)

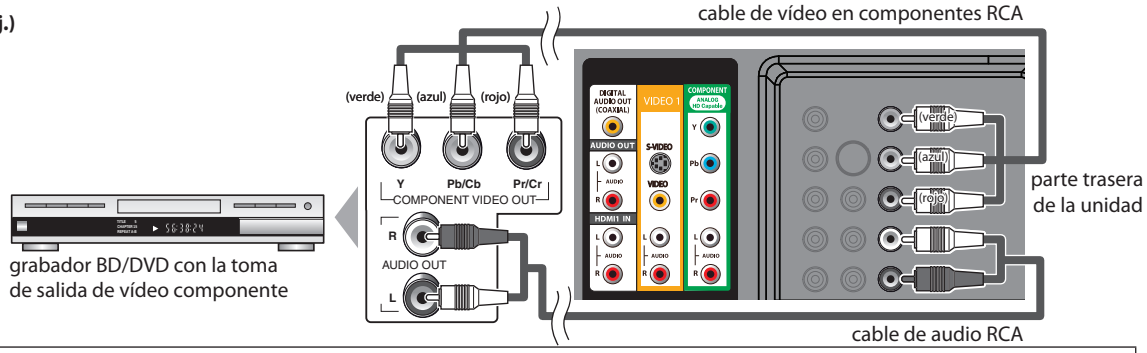

Nota:

- *Esta unidad acepta señales de vídeo de 480i / 480p / 720p / 1080i.*


[Conexión de S-Video o Vídeo]

La conexión S-Video ofrece una buena calidad de imagen y la conexión de vídeo RCA ofrece una calidad normal de imagen para dispositivos de Vídeo conectados a la unidad.
Si lo conecta a la toma de entrada de S-Video o Vídeo de la unidad, conecte los cables de audio RCA a las tomas de audio L/R bajo el conector Vídeo.


Cuando la toma de audio del dispositivo de vídeo sea monoaural, conecte el cable de audio RCA a la toma de entrada de audio L (izquierda).

p. ej.)

<VIDEO 1>

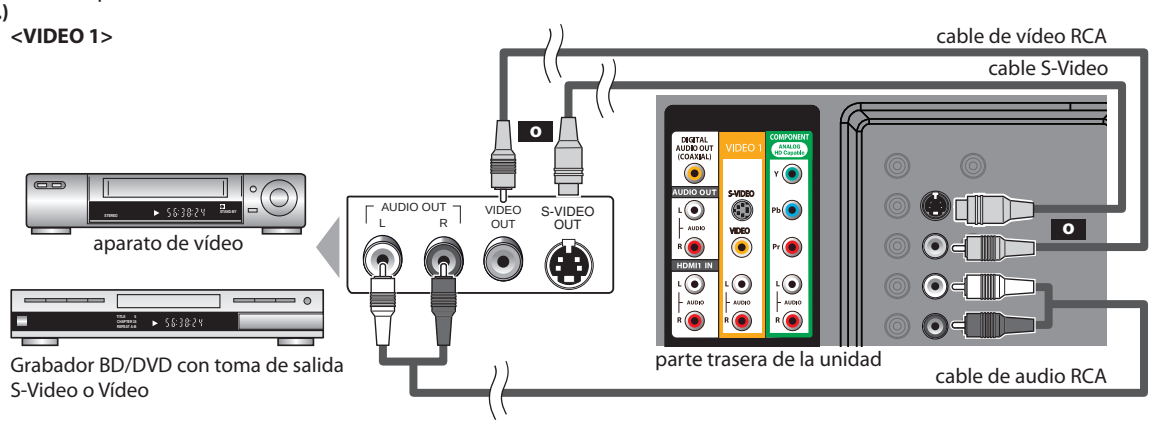

<VIDEO 2>

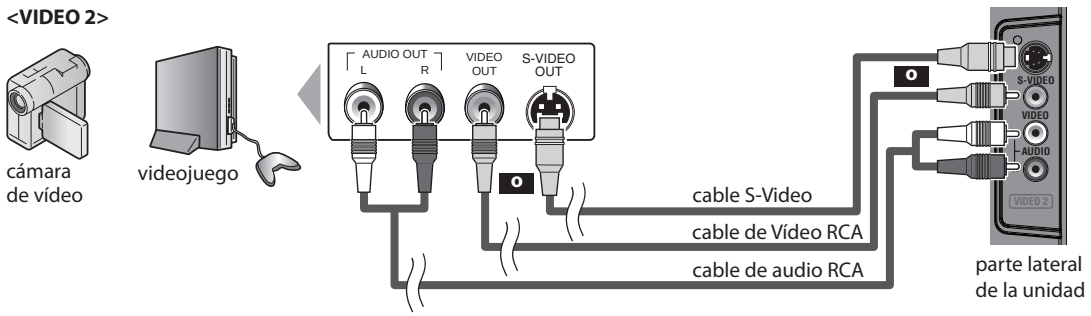

Nota:

- *Si se conecta a la toma de entrada de S-Video y a la toma de entrada de vídeo al mismo tiempo, tendrá prioridad la conexión S-Video.*

Ningún cable suministrado se emplea en esta conexión:

Deberá adquirir los cables necesarios en su establecimiento local.

[Conexión de Salida de Audio Digital]

✱ **Digital** (solamente para la emisión digital)

Si conecta esta unidad a un dispositivo de audio digital externo, podrá disfrutar de audio multicanal, como el sonido deemisiones digitales de 5.1 canales.

Utilice un cable coaxial de audio digital para conectar la unidad a un dispositivo de audio digital externo.


Durante la reproducción BD o DVD, puede disfrutar de sonido envolvente Dolby Digital y DTS.

✱ **Analógica** (para radiodifusión tanto analógica como digita)

Si conecta esta unidad a un dispositivo de audio analógico externo, podrá disfrutar de audio estéreo (2 canales).

Utilice un cable de audio RCA para conectar la unidad a dispositivos de audio analógicos externos.

p. ej.)

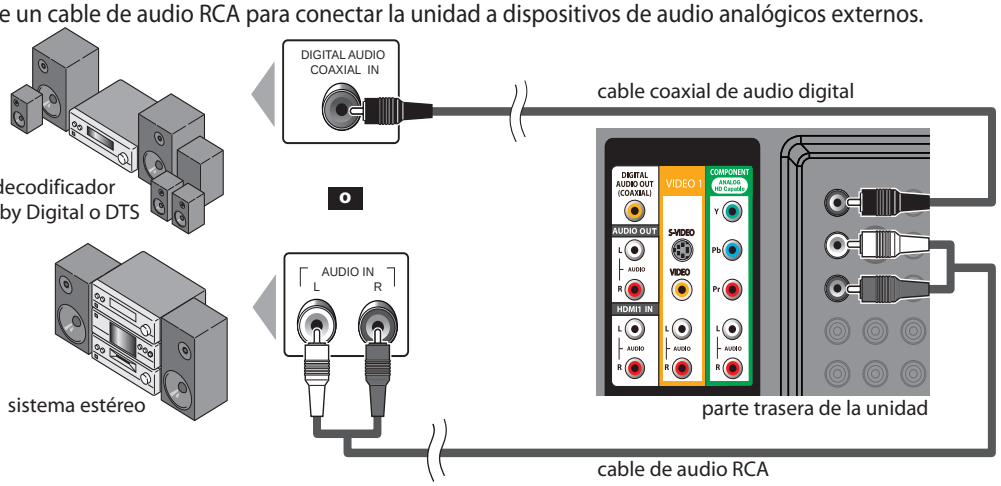


[Conexión de PC]

Esta unidad puede conectarse a un PC con terminal DVI. Utilice un cable de conversión HDMI-DVI para esta conexión.

También requiere un cable de conversión RCA-mini-plug estéreo.

Si conecta esta unidad al PC, puede utilizarla como monitor del PC.

p. ej.)

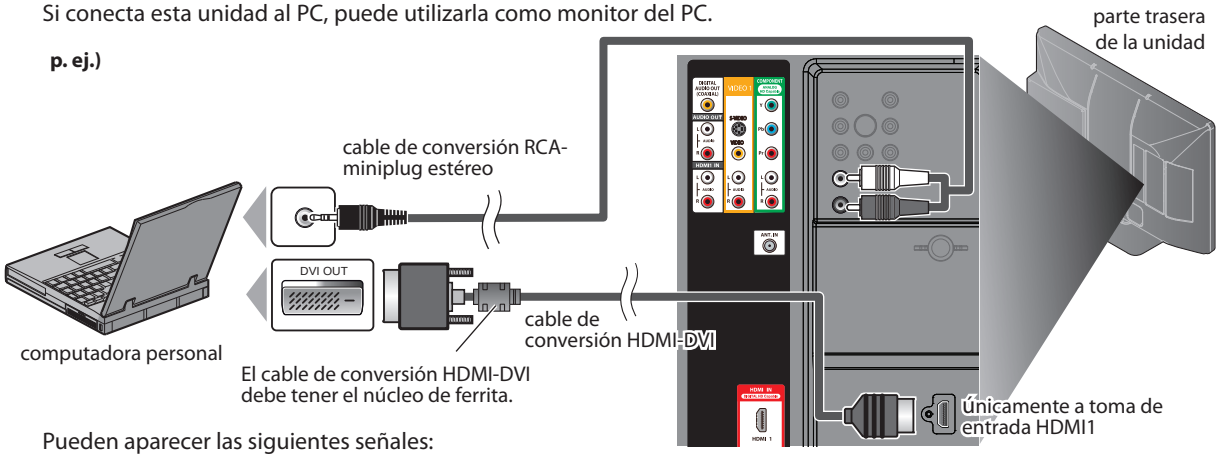

Pueden aparecer las siguientes señales:

Formato	Resolución	Frecuencia vertical
VGA	640 x 480	60Hz
SVGA	800 x 600	60Hz
XGA	1.024 x 768	60Hz

Formato	Resolución	Frecuencia vertical
WXGA	1.280 x 768	60Hz
	1.360 x 768	60Hz
FHD	1.920 x 1.080	60Hz

Otros formatos o señales no estándares no aparecerán correctamente.

Nota:


- *Por favor, compre el cable de conversión HDMI-DVI que tenga el núcleo de ferrita.*
- *Las siguientes operaciones podrían reducir el ruido en la pantalla del televisor.*
 - *Coloque un núcleo de ferrita en el cable de alimentación de CA de su PC.*
 - *Desenchufe el cable de alimentación de CA y utilice la batería incorporada de su PC.*

Los accesorios provistos para esta conexión son los siguientes:

- brida sujetacables x 1
- cable de alimentación de CA x 1

[Memoria Flash USB]

Esta unidad brinda de manera sencilla la exposición de imágenes JPEG y reproducción de música MP3. Inserte la memoria flash USB en el terminal USB como se muestra abajo. Para más detalles, consulte la sección "Reproducción JPEG/MP3" en la página 36.

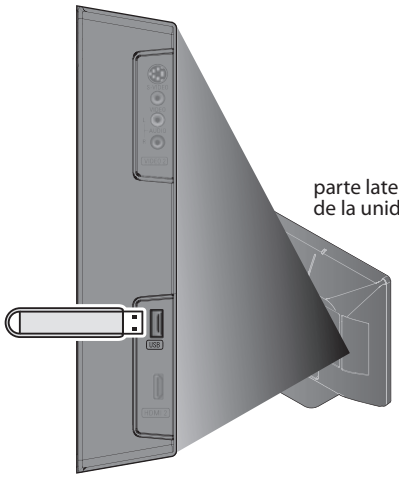


Nota:

- *La memoria flash USB no viene suministrada con esta unidad.*
- *No utilice un cable de extensión entre la memoria flash USB y la unidad. Inserte siempre la memoria flash USB directamente en la unidad.*
- *No garantizamos que todas las memorias flash USB sean compatibles con esta unidad.*
- *Asegúrese de tener una copia de seguridad de los archivos originales de su dispositivo antes de reproducirlos en esta unidad. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas que le sucedan a sus datos almacenados.*
- *Cuando quiera retirar una memoria flash USB, apague primero la unidad de TV para evitar cualquier daño a sus datos y a la unidad.*
- *Si deja una memoria flash USB conectada al terminal USB y apaga la unidad, al volver a encender ésta aparecerá automáticamente el menú "USB" (menú principal).*

☑ Colocación de los Cables

Instale primero el sujetacables en los orificios que se encuentran en la parte trasera de esta unidad como se muestra abajo. Mantenga los cables ordenados con esta agarradera para evitar que se enreden.

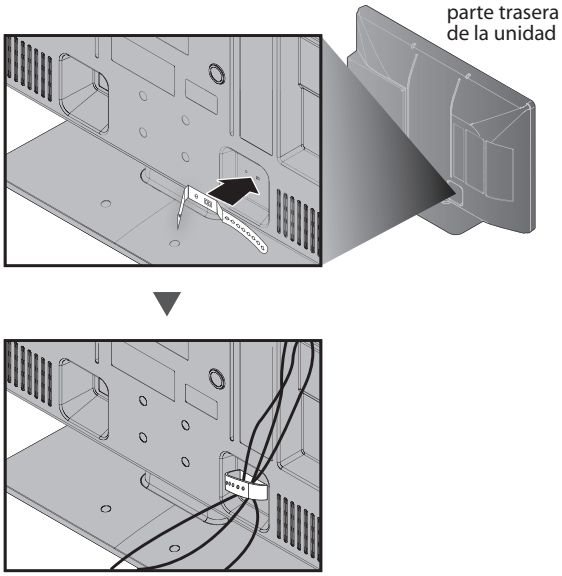

☑ Enchufe el Cable Alimentador de CA

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de CA, después de que todas las conexiones necesarias estén completas.



Precaución:

- *No conecte el cable de alimentación de CA a un suministro de energía con voltaje diferente al indicado para esta unidad (120V CA). Conectar el cable de alimentación de CA a un suministro de energía fuera de este rango puede ocasionar fuego o un choque eléctrico.*

Nota:

- *Cada vez que enchufe el cable de alimentación de CA, por algunos segundos no funcionará ninguna operación. Esto no es una avería.*

Se puede acceder a estas operaciones mediante el mando a distancia. Algunas también pueden ser accesibles mediante los mandos de la unidad principal.

Funciones del TV

☑ Configuración Inicial

Esta sección le guiará a través del ajuste inicial de la unidad, que incluye la selección de un idioma para sus menús de pantalla y la exploración automática de canales, que explora y memoriza automáticamente los canales visibles.

Antes de comenzar:
Asegúrese de que la unidad esté conectada a la antena o al cable.

1 Después de hacer todas las conexiones necesarias, presione **[POWER ⏻]** para encender la unidad.

POWER



- Esta operación tardará unos momentos.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el idioma de pantalla entre las opciones de la derecha de la pantalla del televisor. (English / Español / Français)







- Aparecerá en pantalla el menú "Ajuste Inicial" en el paso 3, en el idioma seleccionado después de presionar **[OK]**.

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Antena" para canales de televisión o "Cable" para canales CATV, y luego presione **[OK]**.



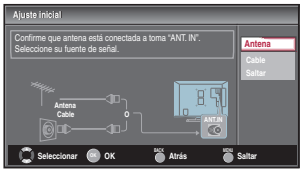

- Se inicia la función "Sintonización Automática".

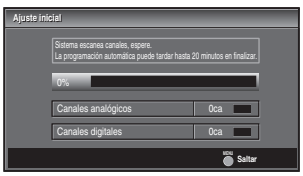

4 Utilice **[Cursor ◄/►]** para seleccionar la locación deseada, y luego presione **[OK]**.





- Seleccione "Tienda", la unidad se configurará con la configuración predefinida para mostradores. En esta configuración, el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.
- Seleccione "Casa", la unidad está configurada para maximizar la eficiencia de energía para un arreglo de casa, y se puede ajustar con una selección de imágenes y calidades de sonido según su preferencia.
- Cuando haya finalizado la configuración inicial, aparecerá en la pantalla del TV el canal memorizado inferior con un mensaje de confirmación del valor ubicación.

Nota:

- *Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.*
- *Si pulsa **[POWER ⏻]** o **[MENU / EXIT]** durante la búsqueda automática de canales, este valor quedará cancelado.*
- *La función de exploración automática inicial de canales puede ejecutarse, para "Antena" o "Cable", solamente una vez. Al cambiar la conexión (Antena / cable), establezca de nuevo la exploración automática de canales. (Consulte la página 22.)*
- *Si no hay entrada de señal desde el terminal de antena y no se produce ninguna operación durante varios segundos después de encender la unidad, aparecerá "Sugerencias Útiles". Siga las instrucciones de la pantalla del televisor.*



- *Debe configurar "Casa" en paso 4. De otra forma, los ajustes que configure no se memorizarán cuando apague la unidad.*

Una vez finalizada la configuración inicial…

- Si quiere explorar de nuevo los canales automáticamente, consulte la sección "Sintonización Automática" en la página 22.
- Puede añadir los canales deseados que no hayan sido memorizados con "Búsqueda Automática". Consulte "Agregar Canales" en la página 23.
- Si quiere cambiar a otro idioma, consulte la sección "Selección de Idioma" en la página 24.
- Si quiere cambiar a otro ajuste de ubicación, consulte la sección "Ubicación" en la página 35.

☑ Selección de Canal

Seleccione los canales utilizando [CH + / –] o [los botones numéricos].

- Para seleccionar los canales memorizados, utilice **[CH + / –]** o **[los botones numéricos]**.
- Para seleccionar los canales no memorizados, utilice **[los botones numéricos]**.

Utilizando [los botones numéricos]


TV

- Cuando seleccione el canal analógico 11




DTV

- Cuando seleccione el canal digital 11.1 asegúrese de presionar **[•]** antes de indicar el número de subcanal.



- Presione **[PREV CH]** para volver al canal anteriormente visualizado.

Acerca de la emisión de televisión digital:
Con su emisión de alta definición, la emisión digital es muy superior a la emisión analógica en su calidad tanto de imagen como de sonido. No todos los televisores de emisión digital son de alta definición (HD).
Para confirmar si el programa televisivo que está viendo es HD, consulte la guía de programas, póngase en contacto con su proveedor de cable / satélite o con las estaciones de televisiones locales.

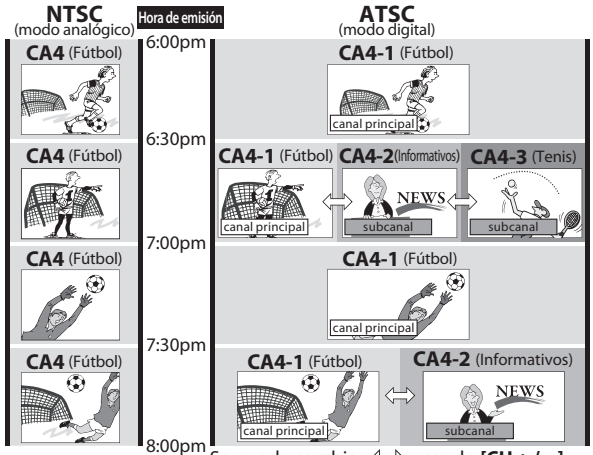

Se puede cambiar ⇔ usando **[CH + / –]**.

¿Qué es el subcanal?
Mediante una tecnología de alta compresión, la emisión digital ofrece un servicio que permite el envío simultáneo de múltiples señales.
Por tanto, puede seleccionar más de un programa por canal principal, dado que la tecnología de emisión digital distingue entre múltiples canales emitidos por una determinada red.

Nota:
- *Aparecerá "Sin Señal" en la pantalla del televisor una vez terminada la emisión del canal menor.*
- *El mensaje "Programa de sólo audio" aparecerá en la pantalla del televisor cuando se reciba solamente una señal de sonido.*

☑ Ajuste de Volumen

En esta sección se describe cómo ajustar el volumen. También se describe la función de silenciamiento, que activa y desactiva el sonido.

Utilice **[VOL + / –]** para ajustar el volumen de audio.



La barra de volumen se mostrará en la parte inferior de la pantalla del televisor cuando ajuste el volumen.

- La barra de volumen automáticamente dentro de unos segundos.

Presione **[MUTE]** para activar y desactivar el sonido.



"Mudo" (silencio) aparece en la pantalla del televisor durante unos segundos.

Presione nuevamente **[MUTE]** o utilice **[VOL + / –]** para recuperar el volumen original.

☑ Temporizador de Apagado

El temporizador de apagado puede configurarse para apagar automáticamente la unidad después de un período incremental de tiempo.

1 Presione **[SLEEP]** para ajustar el temporizador de apagado.



La visualización del temporizador de apagado aparece en la pantalla del televisor.

2 Presione **[SLEEP]** repetidamente para cambiar el tiempo que debe transcurrir hasta el apagado.



Puede preparar su unidad para que se apague después de transcurrir un período de tiempo (de 30 a 120 minutos).

- Cada presión de **[SLEEP]** aumentará el tiempo en 30 minutos.
- Después del ajuste, puede visualizarse el temporizador de apagado, para su comprobación, **[SLEEP]**.

Para cancelar el temporizador de apagado
Presione **[SLEEP]** repetidamente hasta que aparezca "Reposar Off" en la pantalla del televisor.

Nota:
- *La visualización del temporizador de apagado desaparecerá automáticamente dentro de unos segundos.*
- *Cuando desconecte la unidad de la toma de CA o cuando se produzca un fallo de suministro eléctrico, el ajuste del temporizador de apagado quedará anulado.*

☑ Modo Fijo

Puede fijo la imagen mostrada en la pantalla del televisor.

Presione **[PAUSE ❚❚]** para detener momentáneamente la imagen mostrada en pantalla.




- La salida de sonido no se detiene.
- Si no se detecta ninguna señal y no se recibe ninguna señal protegida en el modo fijo, la imagen permanece detenida y se desactiva la salida de sonido.
- La función fijo debe reactivarse después de 5 minutos.

Para anular el modo fijo, presione cualquier botón excepto el botón **[POWER ⏻]**.


☑ Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada

Puede cambiar fácilmente entre DTV (ATSC) y TV (NTSC) o acceder a dispositivos externo con el mando a distancia cuando estén conectados a la unidad.

Presione **[SOURCE]** o **[CH +]** varias veces para pasar a través de todos los modos de entrada.

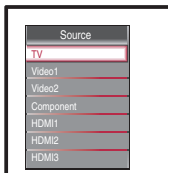



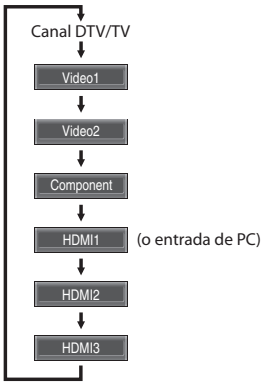

- Al presionar **[CH —]** cambia el modos de entrada en sentido contrario.

☑ Para Cambiar el Modo de Audio

En esta sección se describe cómo cambiar el audio en el modo analógico y cómo cambiar el idioma de audio en el modo digital.

TV

Presione **[SAP]** para mostrar por pantalla el modo de audio actualmente seleccionado. Durante la recepción de una emisión MTS, presione repetidamente para recorrer los canales de audio disponibles.



Cuando todo el audio está disponible



Cuando los modos de audio estéreo y mono están disponibles



Cuando los modos de audio SAP y mono están disponibles



Cuando únicamente el modo de audio mono está disponible



(no puede cambiarse)

ESTÉREO : Emite audio en estéreo
SAP : Emite un segundo programa de audio
MONO : Emite audio en mono

DTV

1 Presione **[SAP]** para visualizar el idioma actualmente seleccionado y el número de idiomas disponibles.



2 Presione **[SAP]** repetidamente para recorrer los idiomas de audio disponibles.



- Los idiomas disponibles difieren según la emisión. Se muestra “Otro” cuando no puede obtenerse el idioma de audio o si los idiomas que se obtienidos no son Inglés, Español o Francés.

Nota:
- ***[SAP]*** *no se controla dispositivos de audio externo.*
- *La visualización de información desaparecerá automáticamente dentro de unos segundos.*

☑ Información de Pantalla

Puede visualizar el canal actualmente seleccionado u otra información, por ejemplo el modo de audio, en la pantalla del televisor.

TV

En el modo analógico se visualizan el número del canal actual y el modo de audio.

Presione **[INFO]**.





- El número de canal actual, el modo de audio, el tipo de resoluciones para señales de vídeo, la relación de aspecto del televisor, los subtítulos y la clase de Clasificación de programas de televisión en la esquina superior derecha de la pantalla del televisor.
- Para borrar la pantalla, presione **[INFO]** nuevamente. También puede presionar **[BACK]**.

DTV


En el modo digital se visualiza la información de emisión detallada para el canal actual como, por ejemplo, el título del programa y las guías de programas.

Presione **[INFO]** para mostrar por pantalla los detalles del programa seleccionado actualmente.



Información de emisión

Se muestra la siguiente información.

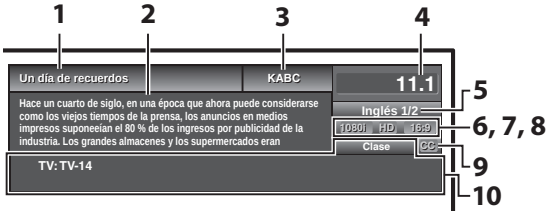

1 título de programa
2 guía de programas
(Se muestra la guía de programas añadida a la información de emisión. Se muestra un máximo de 4 líneas.)
3 emisora
4 número de canal
5 idioma de audio
(Consulte "Para Cambiar el Modo de Audio" en la página 19.)
6 líneas de exploración efectivas y modo de exploración
7 el formato de televisión digital
8 relación de aspecto del programa
9 CC (no disponible si el subtitulado opcional se fija en "Off")
10 la clasificación bloqueo infantil

Nota:

- *Cuando la guía de programas tenga más de 4 líneas, utilice **[Cursor ▲/▼]** para desplazarse.*
- *Se visualiza "No se proporciona descripción." cuando no se facilita la guía de programas.*
- *Mientras se visualiza la guía de programas se interrumpe la función de subtítulos.*
- *En el modo de entrada externa, se muestra la siguiente pantalla;*
 p. ej.) Cuando se ha conectado un dispositivo externo a la toma de entrada Vídeo.



- *La visualización de información desaparecerá automáticamente en 1 minuto.*


☑ Modo de Visualización de Pantalla del Televisor

Pueden seleccionarse 4 tipos de modos de visualización cuando la emisora envía una señal de vídeo de 4:3 o 16:9. Y pueden seleccionarse 3 tipos de modos de visualización para señales de entrada PC.

Presione **[FORMAT]** repetidamente para cambiar la relación del aspecto del televisor.



Para señal de vídeo 4:3

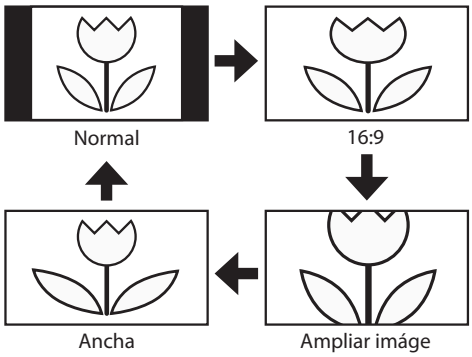


Normal
Visualización de una imagen 4:3 en su tamaño original. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.

16:9
Visualización de una imagen 4:3 en un tamaño a escala 16:9; la imagen se extiende horizontalmente para llenar la pantalla.

Ampliar imáge
Visualización de una imagen 4:3 en un tamaño a escala 16:9; la imagen se extiende horizontal y verticalmente para llenar la pantalla. Esto recorta las partes superior e inferior de la imagen.

Ancha
Visualización de una imagen que se muestra con su centro en tamaño original y los extremos se extienden horizontalmente para llenar la pantalla.

Para señal de vídeo 16:9

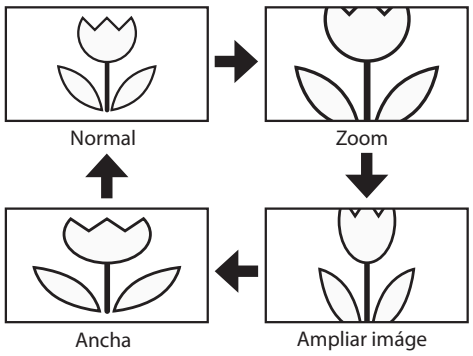


Normal
Visualización de una imagen 16:9 en su tamaño original.

Zoom
Visualización de una imagen 16:9 en su mayor tamaño sin modificar el aspecto horizontal o vertical.

Ampliar imáge
Visualización de una imagen que se extiende verticalmente.

Ancha
Visualización de una imagen que se extiende horizontalmente.

Para señal de entrada del PC a través del modo de entrada HDMI1

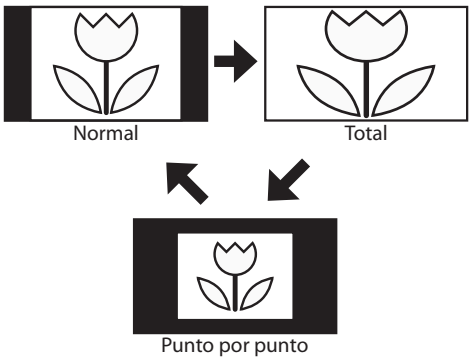

Normal
Visualización de una imagen que se extiende proporcionalmente. Las barras laterales aparecen en ambos extremos de la pantalla.

Total
Visualización de una imagen que se estira para ocupar la pantalla proporcionalmente.

Punto por punto
Visualización de una imagen en su tamaño original.

☑ Menú Principal

En esta sección se describen los aspectos generales del menú principal que aparece al presionar [MENU / EXIT]. Para más detalles, consulte la página de referencia de cada elemento.
El menú principal se compone de los siguientes elementos de ajuste de función.

Presione **[MENU / EXIT]**.

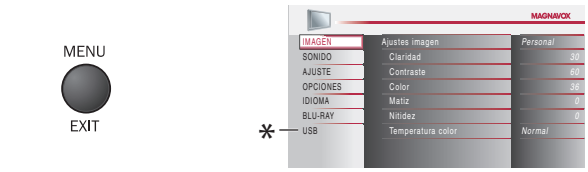


IMAGEN
Puede ajustar la calidad de la imagen.
(Consulte "Ajuste de Imagen" en la página 25.)

SONIDO
Puede ajustar la calidad de sonido.
(Consulte "Ajuste de Sonido" en la página 26.)

AJUSTE
- Puede explorar automáticamente los canales visibles. (Consulte "Sintonización Automática" en la página 22.)
- Al seleccionar los canales, puede saltar los canales no deseados usando **[CH + / –]**. (Consulte "Lista de Canales" en la página 23.)
- Puede añadir los canales que no fueron explorados durante la exploración automática de canales. (Consulte "Agregar Canales" en la página 23.)

OPCIONES
- Puede cambiar el formato de visualización para subtítulos, que muestran el diálogo de un programa de televisión u otra información en la pantalla del televisor. (Consulte "Subtítulo Cerrado" en la página 27.)
- Puede ajustar las limitaciones de visión. (Consulte "Bloqueo Infantil" en la página 30.)
- Puede ajustar la posición, la estabilidad y la claridad de la pantalla del PC. (Consulte "Ajustes de PC" en la página 34.)
- Puede seleccionar el modo de ahorro eléctrico. (Consulte "Modo de Ahorro de Energía" en la página 35.)
- Para ajustar los modos "IMAGEN" y "SONIDO", debe cambiar el valor de "Tienda" a "Casa". (Consulte "Ubicación" en la página 35.)
- Puede confirmar la versión del software utilizado actualmente en esta unidad. (Consulte "Información sobre el Software Actual" en la página 36.)

IDIOMA
Puede cambiar el idioma (Inglés, Español, Francés) visualizado en el menú principal.
(Consulte "Selección de Idioma" en la página 24.)

BLU-RAY
Puede personalizar algunas funciones para la reproducción de discos. Asegúrese que la unidad esté en modo parada. (Consulte la sección "AJUSTE DE BLU-RAY" en la página 44).

USB
Se pueden ver imágenes o escuchar música almacenada en archivos JPEG o MP3 en una memoria flash USB. (Consulte la sección "Reproducción JPEG/MP3" en la página 36).

Nota:
** "USB" aparecerá únicamente si hay una memoria flash USB insertada en la unidad.*

☑ Sintonización Automática

Si cambia los cables, por ejemplo entre la antena y CATV, si mueve la unidad a una zona diferente después de la configuración inicial o si restaura el canal de DTV que borró, deberá realizar una exploración automática de los canales.

Antes de comenzar:
Asegúrese de que la unidad esté conectada a la antena o al cable.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "AJUSTE", y luego presione **[OK]**.



3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Sintonización automática", y luego presione **[OK]**.



Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción apropiada, y luego presione **[OK]**.

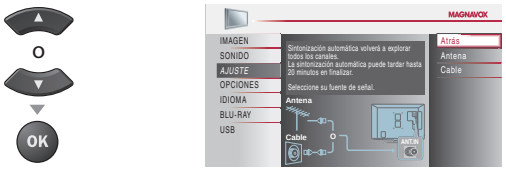

- Cuando la antena aérea esté conectada, seleccione "Antena".
- Cuando se conecte a un CATV, seleccione "Cable".
- Se inicia la función "Sintonización Automática".



- Cuando la exploración y la memorización han finalizado, se muestra el canal memorizado más bajo.

Nota:
- *Luego de configurar el "Sintonización automática", utilice las opciones **[CH + / –]** del control remoto para saltar automáticamente los programas no disponibles.*
- *Si se conecta directamente al sistema de cable, póngase en contacto con el instalador de CATV.*
- *Si presiona **[POWER ⏻]** o **[MENU / EXIT]** durante la exploración automática de canales, este ajuste se cancelará.*
- *Aún cuando se haya finalizado "Sintonización automática", se perderá su configuración si se desconecta el cable CA antes de apagar la unidad presionando **[POWER ⏻]**.*
- *Se le solicitará un Código Id. cuando haya registrado uno en "Bloqueo Infantil" (consulte la página 30).*
- *Si desea modificar el Código Id., siga las instrucciones de "Introduzca Código Actual" (consulte la página 33).*

☑ Lista de Canales

Los canales elegidos aquí pueden ser saltados cuando se realice la selección de canales usando [CH + / −].
Todavía podrán seleccionarse esos canales con [los botones numéricos].

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.



2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "AJUSTE", y luego presione **[OK]**.





3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Lista canales", y luego presione **[OK]**.





4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el canal que desea eliminar, y luego presione **[OK]**.





- Se oscurece la visualización del canal eliminado. No podrá volver a seleccionar este canal utilizando **[CH + / −]**.
- Para volver a activar un canal eliminado, utilice **[Cursor ▲/▼]** y presione **[OK]**. Los canales registrados aparecen resaltados.
- Cuando salte un canal mayor, también se saltarán sus canales menores.

Nota:
- *El canal con la indicación "DTV" en la pantalla es ATSC. En caso contrario, el canal es NTSC.*

5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Agregar Canales

Esta función le permite añadir los canales que no fueron añadidos durante la Sintonización automática debido a las condiciones de recepción en la configuración inicial.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.



2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "AJUSTE", y luego presione **[OK]**.






3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Agregar canales", y luego presione **[OK]**.





4 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir el número de canal que desea agregar, y luego presione **[OK]**.

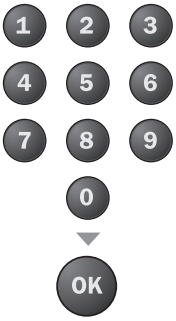



5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:
- *Si la configuración se completa correctamente, se muestra el mensaje "Agregado a la lista de canales".*
- *Si se utiliza una señal externa, no es posible registrar el canal y el mensaje "No disponible" se mostrará en la pantalla del televisor.*
- *Si utiliza **[CH + / −]**, podrá seleccionar sólo los canales memorizados.*

☑ Confirmación de la Antena

DTV

Esta función le permite comprobar la intensidad de la digital señal de cada canal.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.



2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "AJUSTE" y luego presione **[OK]**.






3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Antena", y luego presione **[OK]**.





4 Utilice **[los botones numéricos]** o **[CH + / −]** para seleccionar el canal respecto del cual desea comprobar la intensidad de la señal.

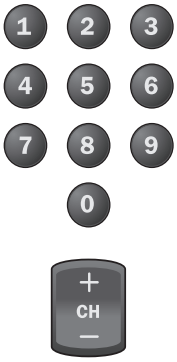



- Si el canal está ajustado a canal analógico o una entrada externa, no puede confirmar el estado de la antena.



5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Selección de Idioma


Puede elegir Inglés, Español o Francés como idioma de pantalla.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "IDIOMA", y luego presione **[OK]**.



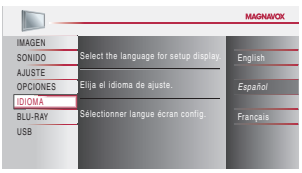

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "English", "Español" o "Français", y luego presione **[OK]**.



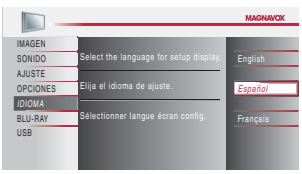

4 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:

- *Si tiene menús el inglés o en francés y necestia en español, presione **[MENU / EXIT]**. Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "LANGUAGE" o "LANGUE", y luego presione **[OK]**.*
 *Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Español", y luego presione **[OK]**. Presione **[MENU / EXIT]** para eliminar el menú principal.*

☑ Ajuste de Imagen

Puede ajustar el claridad, el contraste, el color, el matiz, la nitidez y la temperatura color.

Antes de comenzar: **Debe seleccionar "Casa" en "Ubicación " (consulte la página 35). Si no lo hace así, los valores que ha ajustado no se guardarán cuando apague la unidad.**

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.



2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "IMAGEN", y luego presione **[OK]**.





3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento que desea ajustar, y luego presione **[OK]**.






4 Ajuste la calidad de imagen.

Ajustes imagen

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el valor deseado, y luego presione **[OK]**.
("Personal", "Estándar", "Deportes", "Cine" y "Juego")



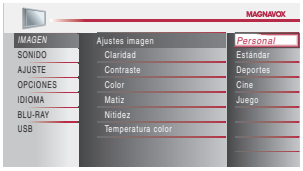

Claridad, Contraste, Color, Matiz, Nitidez, Temperatura color

Utililce **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el valor deseado y, a continuación, utilice **[Cursor ◀/▶]** para ajustarlo.



	Cursor ◀	Cursor ▶
Claridad 	para reducir el brillo	para aumentar el brillo
Contraste 	para reducir el contraste	para aumentar el contraste
Color 	para reducir la intensidad de color	para aumentar la intensidad de color
Matiz 	para agregar rojo	para agregar verde
Nitidez 	para suavizar	para agudizar
Temperatura color 	Para añadir colores cálidos	Para añadir colores fríos

5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:

- *Si presiona **[SMART PICTURE]**, los elementos de "Ajustes imagen" ("Personal", "Estándar", "Deportes", "Cine" y "Juego") aparecerán en la parte superior izquierda de la pantalla de TV, con los que podrá cambiar a su configuración deseada.*
- *Para cancelar el ajuste de la imagen, presione **[MENU / EXIT]**.*
- *Sólo se puede configurar el ajuste "Personal".*

☑ Ajuste de Sonido

Puede ajustar el modo de sonido, el ecualizador y otras funciones relacionadas con el sonido.


Antes de comenzar: **Debe seleccionar "Casa" en "Ubicación " (consulte la página 35). Si no lo hace así, los valores que ha ajustado no se guardarán cuando apague la unidad.**

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "SONIDO", y luego presione **[OK]**.



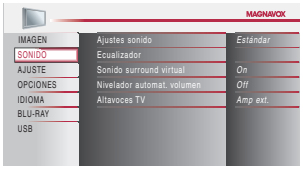

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el tipo de sonido que desea ajustar, y luego presione **[OK]**.



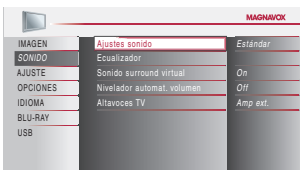


4 Ajuste de los siguientes elementos.

Ajustes sonido

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el valor deseado, y luego presione **[OK]**.
("Personal", "Estándar", "Cine", "Música" y "Noticia")




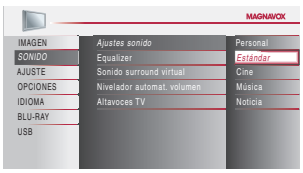

Equalizerr

Ajuste la calidad tonal de cada frecuencia. Utilice **[Cursor ◄ / ►]** para seleccionar la frecuencia específica y utilice **[Cursor ▲/▼]** para ajustar el nivel, y luego presione **[OK]**.



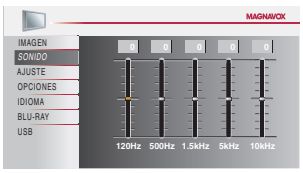

Sonido surround virtual

El Sonido Envolvente Virtual le brinda un espacio virtual estereofónico a través de su sistema estéreo de 2-canales existente.

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción deseada, y luego presione **[OK]**.






On	Efecto enfatizado.
Off	Efecto natural.

Nivelador automat. volumen

El Nivel Automático del Volumen mantiene un diferencial de intensidad acústica entre los programas y los anuncios de TV.

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción deseada, y luego presione **[OK]**.



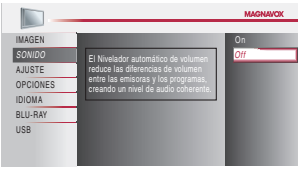


On	Selecciónelo si desea reducir las diferencias de volumen entre los programas y los anuncios de TV.
Off	Selecciónelo si desea desactivar el Regulación de volumen automática.

Altavoces TV

Seleccione o no la salida de audio de los altavoces de la unidad. Si está conectado a esta unidad un amplificador compatible con la función CEC utilizando un cable HDMI, podrá acceder sincronizadamente a parte de las operaciones relacionadas con el sonido, por ejemplo, incremento del volumen, utilizando el mando a distancia de la unidad.

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción deseada, y luego presione **[OK]**.



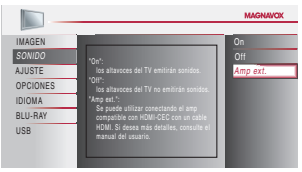

On	Los altavoces emitirán el sonido.
Off	Los altavoces no emitirán el sonido.
Amp ext.	Esta función le permite controlar la salida de audio de dispositivos compatibles con CEC con el mando a distancia de la unidad.

5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:

- *Si presiona **[SMART SOUND]**, los elementos para "Ajustes sonido" ("Personal", "Estándar", "Cine", "Música" y "Noticia") aparecerán en la parte superior izquierda de la pantalla de TV, con los que podrá cambiar a la configuración deseada.*
- *Para cancelar el ajuste del sonido, presione **[MENU / EXIT]**.*
- *No garantizamos la interoperabilidad al 100% con dispositivos compatibles con CEC de otras marcas.*

☑ Subtítulo Cerrado


Puede ver los subtitulado opcional (CC) de los programas de televisión, películas e informativos. Subtítulo se refiere al texto de diálogo o descripciones mostradas en la pantalla.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "OPCIONES", y luego presione **[OK]**.



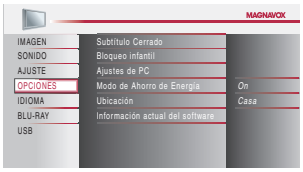


3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Subtítulo Cerrado", y luego presione **[OK]**.



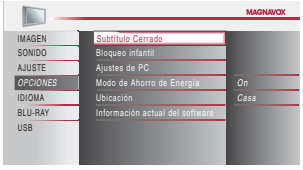

Consulte la siguiente descripción para ajustar cada elemento.

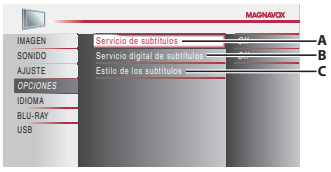

A···"A. Servicio de Subtítulos" ⇨ página 27


B···"B. Servicio Digital de Subtítulos" ⇨ página 28

C···"C. Estilo de los Subtítulos" ⇨ página 28

A. Servicio de Subtítulos


4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Servicio de subtítulos", y luego presione **[OK]**.



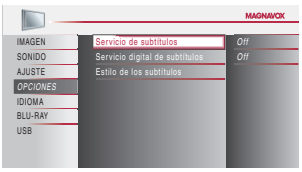

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el subtítulo deseado, y luego presione **[OK]**.



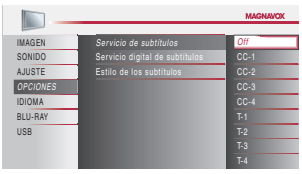

Modo de subtítulos

CC-1 y T-1;

son los servicios primarios de subtítulos y texto. Los subtítulos o el texto se muestran en el mismo idioma que el diálogo del programa (hasta 4 líneas de escritura sobre la pantalla del televisor, sin tapar zonas relevantes de la imagen).

CC-3 y T-3;

sirven como canales de datos preferidos. Los subtítulos o el texto se muestran con frecuencia en un idioma secundario.

CC-2, CC-4, T-2 y T-4;

están raramente disponibles y las emisoras los utilizan solamente en circunstancias especiales, por ejemplo cuando "CC-1" y "CC-3" o "T-1" y "T-3" no están disponibles.

- Hay 3 modos de visualización según los programas:

Modo Paint-on:

Visualiza inmediatamente en la pantalla del televisor los caracteres introducidos.

Modo Pop-on:

Una vez que los caracteres son almacenados en memoria, se muestran todos a la vez.

Modo Roll-up:

Muestra los caracteres continuadamente mediante desplazamiento de líneas (máximo 4 líneas).

6 Press **[MENU / EXIT]** para salir.



B. Servicio Digital de Subtítulos

DTV

Además del subtitulado opcional básico descrito en la página 27, DTV posee su propio subtitulado llamado digital caption service. Utilice este menú para cambiar la configuración del servicio de subtitulado digital.


4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Servicio digital de subtítulos", y luego presione **[OK]**.





5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar los servicio digital de subtítulos DTV deseados, y luego presione **[OK]**.



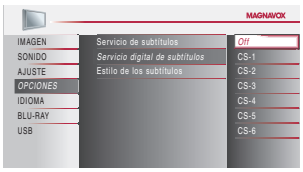

Off	Selecciónelo si no desea Servicio digital de subtítulos. Éste es el ajuste predeterminado.
CS-1 a CS-6	Seleccione uno de ellos antes de cambiar cualquier otro elemento del menú "Subtítulo Cerrado". Seleccione "CS-1" en circunstancias normales.

6 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:


- *"Servicio digital de subtítulos" se puede cambiar dependiendo de la descripción de la emisión.*


C. Estilo de los Subtítulos

DTV


Puede cambiar el estilo de subtitulado, p.ej. fuente, color o tamaño, etc.

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Estilo de los subtítulos", y luego presione **[OK]**.



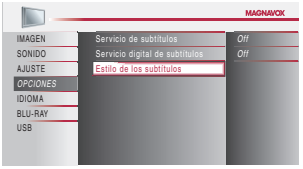

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Config. Usuarid", y luego presione **[OK]**.






6 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "On", y luego presione **[OK]**.





7 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar un elemento, y luego presione **[OK]**. Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el ajuste deseado, y presione **[OK]**.

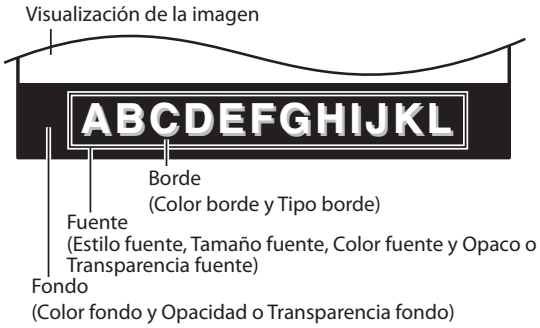

- La descripción de ajuste de cada elemento se muestra en la siguiente página.
- Revise la selección de ajustes que realizó en la siguiente página en la esquina superior derecha del recuadro de ajustes mostrado (no todas las selecciones muestran las cambios realizados).

Estilo fuente
El estilo de fuente de los subtítulos puede modificarse como sigue.



Tamaño fuente
El tamaño de fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.




Color fuente
El color de fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.



Opaco fuente
La opacidad de la fuente del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.



Color fondo
El color de fondo del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.

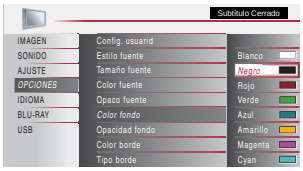

Opacidad fondo
La opacidad de fondo del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue



Color borde
El color del borde del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.



Tipo borde
El tipo de borde del subtítulo mostrado puede cambiarse como sigue.



8 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:

- *Para mostrar los subtítulos en la pantalla de su televisor, la señal de emisión debe contener los datos de los subtítulos.*
- *No todos los programas y anuncios de TV contienen subtítulos o todo tipo de subtítulos.*
- *Los subtítulos y textos pueden no coincidir exactamente con la voz del televisor.*
- *El cambio de canales puede retrasar los subtítulos unos segundos.*
- *Ajustar o silenciar el volumen puede retrasar los subtítulos unos segundos.*
- *Pueden utilizarse abreviaciones, símbolos y otras abreviaturas gramaticales para sincronizar el texto con la acción en pantalla. Esto no es un error de funcionamiento.*
- *Los subtítulos o caracteres de texto no se visualizarán mientras se muestren el menú principal o la visualización de funciones.*
- *Si aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor, esto significa que los subtítulos están configurados en el modo texto. Para borrar ese recuadro, seleccione "CC-1", "CC-2", "CC-3", "CC-4" o "Off".*
- *Si la unidad recibe señales de televisión de baja calidad, el subtitulado puede contener errores, o puede no haber subtítulos del todo. Pueden ser causas de señales de baja calidad:*
 - Ruido de ignición de automóviles
 - Ruido de motor eléctrico
 - Recepción de señal débil
 - Recepción de señal multiplex (imágenes fantasmas o fluctuaciones en pantalla)
- *La unidad retiene la configuración del subtitulado si falla la potencia.*
- *Los subtítulos no se mostrarán cuando se utilice una conexión HDMI.*
- *Cuando la unidad recibe una señal de reproducción con efectos especiales (es decir, búsqueda, cámara lenta e imagen congelada) del canal de salida de vídeo del VCR (CA3 o CA4), la unidad podría dejar de mostrar el título o texto correcto.*


☑ Bloqueo Infantil


Bloqueo infantil lee los ratings de los programas y niega el acceso a los programas que excedan el nivel de rating prefijado. Con esta función, puede bloquear determinados programas inadecuados para los niños y puede hacer que sea invisible cualquier otro canal o modo de entrada externa.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "OPCIONES", y luego presione **[OK]**.



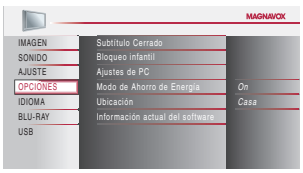


3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Bloqueo infantil", y luego presione **[OK]**.



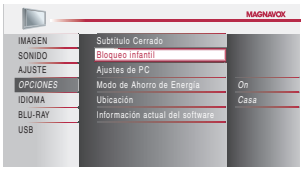


4 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir los números de 4 dígitos de su Código Id.

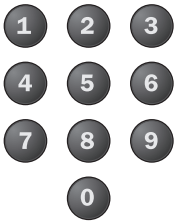



- Si no se ha asignado un Código Id., introduzca **[0]**, **[0]**, **[0]**, **[0]**.
- Cuando el Código Id. es el correcto, se muestra el menú de "Bloqueo infantil".

Consulte la siguiente descripción para ajustar cada elemento.

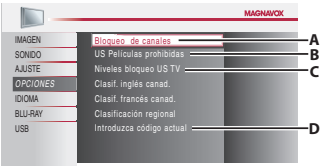

A···"A. Bloqueo de Canales" ⇨ página 31

B···"B. US Películas Prohibidas" ⇨ página 31

C···"C. Niveles Bloqueo US TV" ⇨ página 32

D···"D. Introduzca Código Actual" ⇨ página 33

Nota:


- *Cuando seleccione una clasificación y la ajuste en "Bloque", las clasificaciones más altas quedarán bloqueadas automáticamente. Las clasificaciones más bajas estarán disponibles para su visión.*
- *Cuando seleccione la clasificación más alta en "Mirar", todas las clases cambian automáticamente a "Mirar".*
- *Para bloquear programación inapropiada, fije sus límites en "US Películas prohibidas", "Niveles bloqueo US TV" y "Clasificación regional".*
- *El ajuste Bloqueo infantil se mantendrá después de producirse un corte en el suministro eléctrico (pero el código de acceso vuelve a 0000).*
- *Si la clasificación se bloquea, aparecerá .*
- *"Clasificación regional" estará disponible cuando la unidad reciba una emisión digital utilizando el nuevo sistema de clasificación.*
- *Si la señal emitida no cuenta con la información descargable de calificación, aparecerá "La clase descargada no se encuentra disponible actualmente."*
 Este mensaje aparecerá también cuando usted trate de acceder a "Clasificación regional" después de haber borrado la información descargable de calificación, y no haya descargado nueva información desde entonces.
- *El sistema de clasificación canadiense de esta unidad se basa en el estándar CEA-766-A y la política de la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC).*

A. Bloqueo de Canales

Con esta función puede hacer desaparecer modos de entradas externas o canales específicos.


5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Bloqueo de canales", y luego presione **[OK]**.



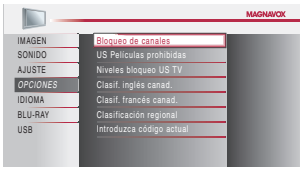

6 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



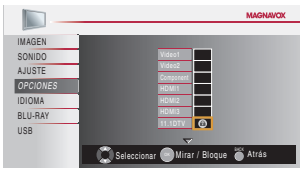

7 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



B. US Películas Prohibidas

US Películas prohibidas es el sistema de clasificación creado por la MPAA (Motion Picture Association of America).


5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "US Películas prohibidas", y luego presione **[OK]**.





6 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



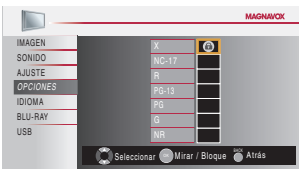


Clasificación	Categoría
X	Exclusivamente para público adulto
NC-17	No apto para menores de 17 años
R	Restringido; menores de 17 años tienen que estar acompañados por un progenitor o un tutor adulto
PG-13	No apto niños menores de 13 años
PG	Se sugiere orientación de los padres
G	Todos los públicos
NR	Sin clasificación


7 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



C. Niveles Bloqueo US TV


5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Niveles bloqueo US TV", y luego presione **[OK]**.



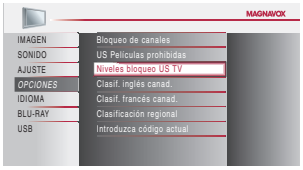

6 Utilice **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



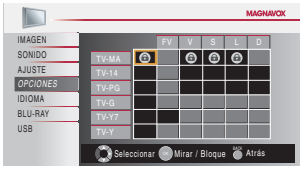

7 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.




Para ajustar las subcategorías

En lo referente a TV-MA, TV-14, TV-PG, ó TV-Y7, puede seguir ajustando las subcategorías para bloquear elementos específicos de la programación. Para ajustar las subcategorías, siga el paso indicado.

Utilice **[Cursor ▲/▼/◀/▶]** para seleccionar la clasificación deseada, y luego presione **[OK]** repetidamente para cambiar entre "Mirar" y "Bloque".



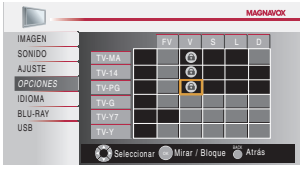

Clasificación	Categoría	
TV-MA	Exclusivamente para público adulto	**superior**
TV-14	No apto niños menores de 14 años	
TV-PG	Se sugiere orientación de los padres	
TV-G	Todos los públicos	
TV-Y7	Apto para todos los niños desde los 7 años	
TV-Y	Apto para todos los niños	**inferior**

Subclasificación	Categoría	Clasificación
FV	Fantasía Violencia	TV-Y7
V	Violencia	TV-PG TV-14 TV-MA
S	Situación Sexual	
L	Lenguaje Grosero	
D	Diálogo Sugerente	TV-PG, TV-14

Nota:

- *Las subcategorías bloqueadas aparecerán junto a la categoría de clasificación principal en el menú "Niveles Bloqueo US TV".*
- *No podrá bloquear una subcategoría (D, L, S o V) si la clase principal está ajustada en "Mirar".*
- *Al cambiar la categoría a "Bloque" o "Mirar", cambia automáticamente todas sus subcategorías a lo mismo ("Bloque" o "Mirar").*

D. Introduzca Código Actual

A pesar de que la unidad viene con el código default (0000), usted puede fijar su propio Código Id.


5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Introduzca código actual", y luego presione **[OK]**.





6 Presione **[los botones numéricos]** para introducir el nuevo Código Id. de 4 dígitos.

- Vuelva a introducir el Código Id. en el espacio "Confirme cód. de acceso.".

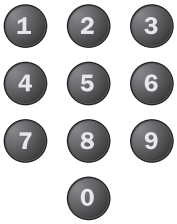



7 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:

- *Asegúrese de que el nuevo Código Id. y el Código Id. de confirmación son exactamente iguales. Si son diferentes, el espacio queda en blanco para volver a introducirla.*
- *Su Código Id. se borrará y volverá a la predeterminada (0000) cuando se produzca un fallo en la alimentación. Si olvida el Código Id., desenchufe el cable de alimentación de CA durante 10 segundos para reiniciar el Código Id. a 0000.*

☑ Ajustes de PC


Esta función le permite ajustar la posición del monitor del PC durante la entrada del PC a través de la toma HDMI 1.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “OPCIONES”, y luego presione **[OK]**.



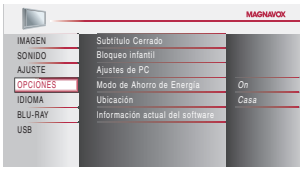


3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Ajustes de PC”, y luego presione **[OK]**.



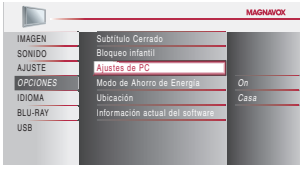

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la opción que desea ajustar, y luego presione **[OK]**.



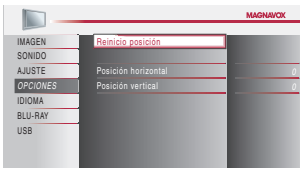


5 Haga el ajuste.

Reinicio Posicion

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Restablecer”, y luego presione **[OK]**.



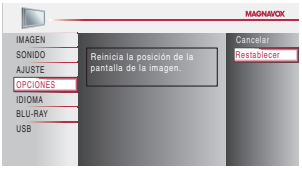

- La posición horizontal/vertical de la pantalla de PC se ajusta automáticamente.

Posición Horizontal, Posición Vertical

Utilice **[Cursor ◀/▶]** para ajustar.

	Cursor ◀	Cursor ▶
Posición Horizontal 	para mover la pantalla del ordenador hacia la izquierda	para mover la pantalla del ordenador hacia la derecha
Posición Vertical 	para mover la pantalla del ordenador hacia arriba	para mover la pantalla del ordenador hacia abajo

6 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Nota:

- *Es posible que no obtenga una pantalla apropiada con “Reinicio Posicion” para algunas señales. En este caso, ajuste las opciones manualmente.*

☑ Modo de Ahorro de Energía


Puede ajustar el consumo de potencia en ahorrar o no.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "OPCIONES", y luego presione **[OK]**.



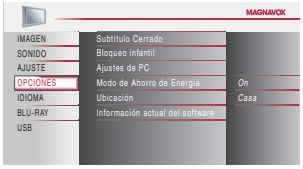

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Modo de Ahorro de Energía", y luego presione **[OK]**.



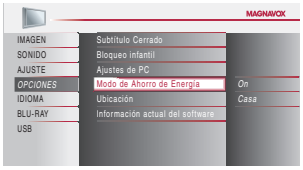

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el modo deseado, y luego presione **[OK]**.





On	Elija si quiere reducir el consumo de potencia.
Off	El consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.

5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Ubicación


Al seleccionar "Tienda", el consumo de energía posiblemente exceda el requerimiento límite de la calificación ENERGY STAR®.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "OPCIONES", y luego presione **[OK]**.



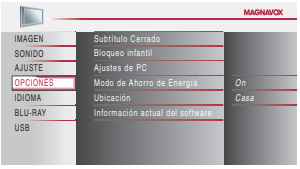


3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Ubicación", y luego presione **[OK]**.



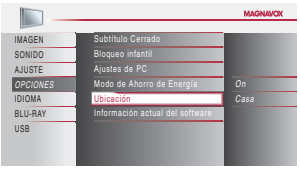

4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar la ubicación deseada, y luego presione **[OK]**.



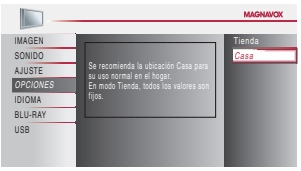

5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Información sobre el Software Actual


Esta función muestra la versión del software que está utilizando actualmente.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para visualizar el menú principal.




2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “OPCIONES”, y luego presione **[OK]**.



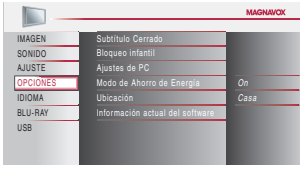


3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Información actual del software”, y luego presione **[OK]**.



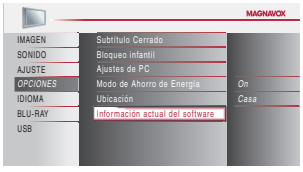

4 Confirme la versión del software que está utilizando actualmente.

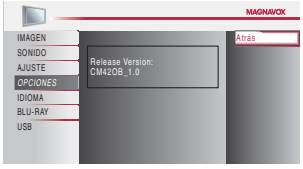


5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Reproducción JPEG/MP3

Esta unidad puede reproducir archivos JPEG y MP3, mediante una memoria flash USB que contengan estos archivos.

1 Inserte la memoria flash USB en el terminal USB de esta unidad.

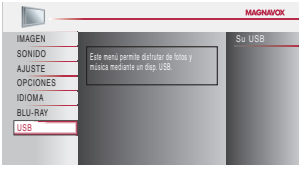

- El menú principal aparecerá automáticamente.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “USB” y presione **[OK]**. Cuando resalte el nombre de su memoria flash USB, presione **[OK]** nuevamente.





3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar “Imagen” o “Música”, y luego presione **[OK]** o **[Cursor ▶]**.





Nota:

Se recomienda que los archivos a reproducir en esta unidad se graben según las siguientes especifi caciones:
<MP3>
• Frecuencia de muestreo : 32 kHz o 44.1 kHz o 48 kHz
• Velocidad constante de bits : 32 kbps - 320 kbps
<JPEG>
• Límite superior : 24 Mpixel

[Imagen]


Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el archivo deseado, y luego presione **[OK]** o **[Cursor ▶]**.



- Para cambiar de "Lista" o "Miniaturas", presione **[2]** en **[los botones numéricos]**.



- La unidad pasa automáticamente a la presentación de imágenes. Para detener/iniciar la presentación de imágenes, presione **[OK]**.
- Puede utilizar **[los botones numéricos]** (del **[1]** al **[4]**) para ver los detalles del archivo (①) o para modificar los siguientes ajustes (②~④).

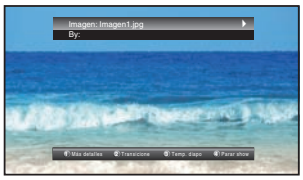

Elemento	Detalle
① **Más detalles**	Presione **[1]** para visualizar los siguientes detalles de archivo. "Name", "Album", "Date", "Size" y "Next". Presione **[1]** nuevamente para que desaparezcan los detalles del archivo.
④ **Iniciar show**	Presione **[4]** o **[OK]** para iniciar la presentación de imágenes. Mientras esté corriendo la presentación de imágenes, se podrán realizar los siguientes ajustes.
② **Transicione**	Presione **[2]**, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el modo de transición eligiéndolo de: "Dissolve", "Wipe right", "Wipe left", "Wipe up", "Wipe down", "Box in" y "Box out".
③ **Temp. diapo**	Presione **[2]**, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para cambiar la visualización del tiempo eligiendo entre: "Short", "Medium" y "Long".
④ **Parar show**	Presione **[4]** o **[OK]** para detener la presentación de imágenes. Mientras esté detenida la presentación de imágenes, se podrán realizar los siguientes ajustes.
② **Girar**	Cada que se presione **[2]**, la imagen girará en sentido del reloj 90 grados.
③ **Zoom**	Presione **[3]**, y luego **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el factor de zoom (1x, 2x o 4x). Presione **[OK]** para ajustar el factor de zoom.

[Música]

Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el archivo deseado, y luego presione **[OK]** o **[Cursor ▶]**.



- Comenzará la reproducción del archivo que escoja. Para detener/iniciar la reproducción, presione **[OK]**.
- Puede utilizar **[los botones numéricos]** (del **[1]** al **[3]**) para ver los detalles del archivo (①) o para modificar los siguientes ajustes (② o ③).



Elemento	Detalle
① **Más detalles**	Presione **[1]** para visualizar los siguientes detalles de archivo. "Título", "Artista", "Álbum", "Duración" y "Año". Presione **[1]** nuevamente para que desaparezcan los detalles del archivo.
② **Repetír**	Presione **[2]** para reproducir el archivo deseado repetidamente. Presione **[2]** para reproducir todos los archivo en la carpeta repetidamente. Para cancelar la repetición, presione [2] hasta que desaparezcan "①" ó "Ⓐ".
③ **Orden aleato**	Presione **[3]** para reproducir la música aleatoriamente. Para volver a la reproducción normal, presione **[3]** nuevamente.

4 Presione **[MENU]** para salir.



Nota:

- *Para volver a la pantalla anterior (excepto cuando se muestre "Lista"), presione **[Cursor ◀]**.*
- *La memoria flash USB no viene suministrada con esta unidad.*
- *No garantizamos que todas las memorias flash USB sean compatibles con esta unidad.*
- *Asegúrese de tener una copia de seguridad de los archivos originales de su dispositivo antes de reproducirlos en esta unidad. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas que le sucedan a sus datos almacenados.*
- *Cuando quiera retirar una memoria flash USB, apague primero la unidad de TV para evitar cualquier daño a sus datos y a la unidad.*

Funciones del BLU-RAY

☑ Medios que se Pueden Reproducir

Tipo de Medio	BD-video	DVD-video	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R	audio CD	CD-RW	CD-R	DTS-CD
Logotipo	Blu-ray Disc	DVD VIDEO	DVD RW	DVD R	DVD+ReWritable	DVD+R	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable	COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable	-
Señal Grabada	MPEG2, MPEG-4 AVC, SMTPE VC-1	MPEG2					CD-DA			audio digital
Tamaño de los medios	5 pulgadas (12 cm)									

☑ Medios que no se Pueden Reproducir

NUNCA reproduzca los discos siguientes. ¡De lo contrario podrán producirse fallas en el funcionamiento!
Disco de 3 pulgadas (8 cm), BD con códigos de región distintos a A, BD-RE (Ver. 1.0), BD-R (Ver. 1.2, HTL 4x o LTH 2x), BD-ROM para computadoras personales, BD-RE/-R con MP3 o archivos JPEG, Total Hi Def, combinación BD-DVD, HD DVD, DVD con códigos de región distintos a 1 o ALL (todos), DVD-RAM, DVD-ROM para computadoras personales, DVD-RW/-R/+RW/+R con MP3 o archivos JPEG, DVD-audio, CD-I, Photo CD, Vídeo CD, CDV, CD-G, CD-ROM para computadoras personales, CD-RW/-R con MP3 o archivos JPEG, incluyendo Kodak Picture CD, discos con etiquetas, rayones, manchas, desperfectos, etc.

En los discos siguientes PUEDE QUE NO se oiga el sonido.
CD de super audio

Cualquier otro disco sin indicaciones de compatibilidad

Nota:

- *Los discos sin finalizar no se pueden reproducir.*
- *En DVD-RW/R, no se pueden reproducir discos grabados en formato VR (grabación de video). Sólo se pueden reproducir discos con formato de video finalizados.*
- *Algunos discos no se pueden reproducir debido a que las condiciones de grabación son incompatibles, a las características de la grabadora o a las propiedades especiales del disco.*
- *Sólo se puede reproducir el sonido grabado en la capa CD normal. El sonido grabado en la capa de "CD de super audio" de alta densi-dad no se puede reproducir.*
- *No utilice un adaptador de CD simple para convertir un disco de 3 pulgadas (8 cm) en uno de 5 pulgadas (12 cm).*
- *Puede reproducir discos con las marcas indicadas en "Medios que se Pueden Reproducir". Si utiliza discos no normalizados, es posible que la unidad no los reproduzca o que la calidad del sonido o el video sea inferior.*

Códigos de Región

Esta unidad se ha diseñado para reproducir BD-vídeo con región "A" y DVD-vídeo con región "1" o "ALL". No podrá reproducir BD-vídeo o DVD-vídeo que estén tituladas para otras regiones. Busque los símboloes a la derecha de su BD-vídeo o DVD-vídeo. Si estos símbolos de regiones no aparecen en su BD-vídeo o DVD-vídeo, no puede reproducir el disco en esta unidad.

El número o letra dentro del globo se refiere a la región del mundo. Un BD-vídeo o DVD-vídeo etiquetado para una región específica solamente puede reproducirse en unidades que tengan el mismo código de región.

BD-vídeo



DVD-vídeo






Sistemas Cromáticos

BD-vídeo y DVD-vídeo se graban en distintos sistemas de colores a través del mundo. El sistema de color más común es el NTSC (que se utiliza principalmente los Estados Unidos y Canadá).
Esta unidad utiliza NTSC, por lo que el disco que reproduzca debe estar grabado en sistema NTSC. No podrá reproducir discos grabados en otros sistemas de color.

Estructura del Disco

El contenido de BD/DVD generalmente está dividido en títulos. Los títulos pueden a su vez ser subdivididos adicionalmente en capítulos.

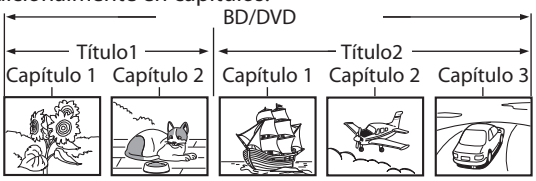

CD de sonido están divididos en pistas.



Se puede acceder a estas operaciones mediante el mando a distancia. Algunas también pueden ser accesibles mediante los mandos del aparato principal.

☑ Reproducción


Antes de empezar:
Encienda el amplificador y cualquier otro equipo que esté conectado a esta unidad. Asegúrese de que el receptor de sonido externo (no incluido) está ajustado en el canal correcto.

1 Presione **[POWER ⏻]** para encender la unidad.

POWER



2 Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.

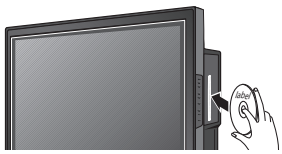

- En caso de que el DVD se grabara por ambas caras, asegúrese de la etiqueta de la cara que desea reproducir mire hacia arriba.

3 Esta unidad cambia al modo BLU-RAY cuando el aparato está en modo TV y detecta el tipo de disco. El BD, DVD o CD inicia entonces automáticamente la reproducción.

p. ej.) BD



- Cuando inserte un CD de audio, aparecerá "Liste de Archivos".



- Presione **[PLAY ▶]** si la unidad no se pone en modo BLU-RAY o la reproducción no inicia automáticamente.

4 Presione **[STOP ■]** para detener temporalmente la reproducción.

STOP



- Si la reproducción se detiene durante 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente cuando "Auto Apagato" esté en "Enc.".

5 Presione **[EJECT ⏏]** para expulsar el disco.

EJECT



Nota:

- *Puede aparecer " ⃠ " en la zona superior derecha de la pantalla del televisor cuando la operación esté prohibida por el disco o por esta unidad.*
- *Algunos BD/DVD pueden iniciar la reproducción a partir del título 2 ó 3 debido a programas específicos.*
- *Durante la reproducción de un disco de 2 capas, las imágenes pueden interrumpirse durante un instante. Esto sucede mientras la primera capa está cambiando a la segunda capa. Esto no es un fallo de funcionamiento.*
- *Cuando no pueda extraer el disco, pruebe una de las siguientes operaciones.*
 - *Mantenga presionado **[EJECT ⏏]** de la unidad durante más de 5 segundos.*
 - *Desenchufe el cable de alimentación AC y vuelva a enchufarlo; y luego presione **[EJECT ⏏]**.*

 La expulsión del disco tardará unos 10 segundos, tiempo en el que la unidad no responderá a ningún comando de tecla.

☑ Utilización del Menú de Título, Menú de Disco / Menú Emergente


BD DVD

Muchos de los discos BD-vídeo y DVD-vídeo contienen menú de título (BD-vídeo / DVD-vídeo), menú de disco (DVD-vídeo) o menú desplegable (BD-vídeo) que lo guiará a través de las funciones disponibles en el disco. El contenido del menú puede diferir según los discos.

Menú de título (BD-vídeo / DVD-vídeo)

1 Presione **[TOP MENU]**.

p. ej.) Menú Principal

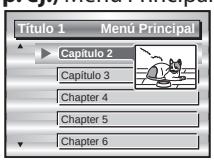

TOP MENU



- Aparecerá el menú de título.

2 Utilice **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** para seleccionar una opción y después presione **[OK]**.



3 Presione **[TOP MENU]** para salir.

p. ej.) Menú Disco




TOP MENU



Menú desplegable (BD-vídeo) / Menú de disco (DVD-vídeo)

1 Presione **[POP MENU]**.

p. ej.) Menú Emergente

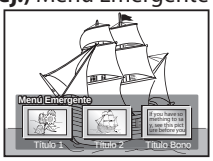

POP MENU



- El menú de disco aparecerá cuando se inserte un vídeo DVD.
- Para video BD, esto es una característica especial disponible para algunos vídeos BD. Cuando pulsa **[POP MENU]**, aparece un menu en la pantalla de la televisión durante la reproducción.

2 Utilice **[Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶]** para seleccionar una opción y después presione **[OK]**.



3 Presione **[POP MENU]** para salir.

POP MENU



Nota:


- *Las operaciones con menús pueden cambiar dependiendo del disco.*
 Consulte el manual entregado con el disco para conocer más detalles.

☑ Reanudación de la Reproducción

BD DVD

1 Presione **[STOP ■]** durante la reproducción.



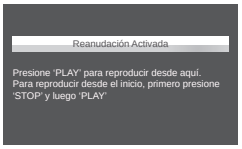

- En la pantalla del televisor aparecerá un mensaje de reanudación.

2 Presione **[PLAY ▶]**.



- La reproducción se reanudará desde el punto donde se detuvo la reproducción.

Nota:

- *Para cancelar la reanudación, presione **[STOP ■]** una vez más en el modo de parada. En algunos discos, **[STOP ■]** no funcionará mientras aparece el mensaje de reanudación. Espere a que desaparezca el mensaje.*
- *La información de reanudación se mantendrá aunque se apague la unidad. No obstante, la función de reanudación se cancelará si se expulsa el disco. La reproducción empezará desde el principio la próxima vez que introduzca el disco.*

☑ Avance Rápido / Rebobinado Rápido

BD DVD

1 Durante la reproducción, presione **[FWD ▶▶]** repetidamente para avance rápido.





Durante la reproducción, presione **[REV ◀◀]** repetidamente para rebobinado rápido.





- Cada vez que presione **[FWD ▶▶]** o **[REV ◀◀]**, la velocidad de reproducción cambia.

2 Presione **[PLAY ▶]** para volver a la reproducción normal.



Nota:

- *Para BD, la velocidad aproximada de la reproducción rápida hacia adelante es 1 (1.3x), 2 (10x), 3 (30x), 4 (70x), y 5 (200x). Y para a reproducción rápida inversa es 1 (2x), 2 (10x), 3 (30x), 4 (70x), and 5 (200x).*
- *Para DVD, la velocidad aproximada de la reproducción rápida adelante o inversa es 1 (2x), 2 (8x), 3 (20x), 4 (50x) y 5 (100x).*
- *Para CD de sonido, la velocidad aproximada es de 1 (2x), 2 (8x), and 3 (30x).*
- *Para CD de sonido, la reproducción rápida hacia adelante / atrás entre distintas pistas no está disponible durante la reproducción de programa o aleatoria.*

☑ Avance Lento

BD DVD

1 Durante la reproducción, presione **[PAUSE ❚❚]**, Después, presione **[FWD ▶▶]**.





- Cada vez que presione **[FWD ▶▶]**, la velocidad de reproducción cambia.

2 Presione **[PLAY ▶]** para volver a la reproducción normal.



Nota:

- *La velocidad aproximada para reproducción lenta adelante es de 1 (1/16x), 2 (1/8x), 3 (1/2x).*
- *Sólo está disponible el avance lento.*
- *Configure la opción "Modo Vista fija" a "Imagen" en el menú "Video" si las imágenes del modo de reproducción lenta adelante están borrosas. (Consulte "Modo Vista fija" en la página 50.)*

☑ Pausa / Reproducción Paso a Paso

1 Presione **[PAUSE ❚❚]** durante la reproducción.





- La reproducción hará una pausa y el sonido se silenciará

2 Presione **[PLAY ▶]** para volver a la reproducción normal.



BD DVD

1 **En el modo pausa**, presione **[PAUSE ❚❚]** repetidamente.



- Cada vez que presione **[PAUSE ❚❚]**, la reproducción avanzará paso a paso.

2 Presione **[PLAY ▶]** para volver a la reproducción normal.



Nota:

- *Configure "Modo Vista fija" a "Imagen" en el menú "Video" si las imágenes del modo de reproducción paso a paso están borrosas. (Consulte la página 50.)*
- *Sólo está disponible el avance paso a paso.*

☑ Repetición de Reproducción

Repite la reproducción particular del capítulo, título o pista durante la reproducción. Usted también puede repetir la reproducción entre A y B de un disco.

1 Durante la reproducción, presione **[REPEAT]**.



2 Presione **[REPEAT]** para cambiar el modo de repetición.

BD **DVD**

Apdo. (repetir **apagado**)
Capítulo (**capítulo actual** repetir)
Título (**título actual** repetir)

CD

Apdo. (repetir **apagado**)
Pista (**pista actual** repetir)
Todo (**disco entero** repetir)

3 Para cancelar la repetición, presione **[REPEAT]** varias veces hasta que aparezca "Apdo.".

REPEAT

Repetición de A-B

1 Durante la reproducción, presione **[A-B]** en el punto de inicio que desee (A).



2 Presione **[A-B]** una vez más en el punto de terminación que desee (B).



- El punto B debe establecerse en el mismo título o pista que el punto A.
- Dentro de unos pocos segundos, la sección A-B empezará a reproducirse repetidamente.

3 Para cancelar la repetición, presione **[A-B]** varias veces hasta que aparezca "Apdo.".

A-B

Nota:

- *La configuración de repetir (excepto "Todo") se cambiará al pasar a otro título, capítulo, pista, archivo o carpeta.*
- *La repetición de A-B puede no estar disponible para algunos discos.*
- *La repetición A-B no funciona durante la reproducción de capítulo, título, pista o repetición total.*
- *Para cancelar el punto A, presione **[CLEAR]** en el paso 2 de "Repetición de A-B".*
- *Al detener la reproducción se cancelará la función de "Repetición de A-B".*

☑ Reproducción Rápida

BD **DVD**

Esta función reproduce aproximadamente a 1,3 veces de su reproducción normal a la vez que mantiene la salida de sonido. Esta función está disponible sólo para discos grabados en formato Dolby Digital.

1 Durante la reproducción, presione **[MODE]** repetidamente hasta que aparezca "".



2 Presione **[OK]** o **[Cursor ◄/►]** para alternar "♪♪" (1,3x) o "Apdo.".



Apdo.	Reproduce a velocidad normal.
♪♪	Reproduce aproximadamente a 1,3 veces de su reproducción normal.

3 Presione **[PLAY ►]** para volver a la reproducción normal.

PLAY

Nota:


- *Cuando esta función está activa, el entorno virtual no opera.*
- *Es posible que esto no funcione en algunos puntos en el disco.*
- *Mientras esta función está activa, la señal 2 canales LPCM será emitido desde la toma de Salida de Audio Digital.*


☑ Reproducción Aleatoria

CD

Esta función baraja el orden de reproducción de las pistas en lugar de la reproducción por orden.

1 **En el modo de parada**, presione **[MODE]** repetidamente hasta que aparezca el menú "Aleatorio".

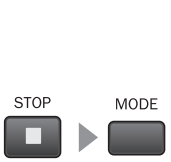

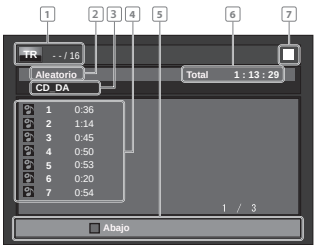

1. **CD de sonido** Información acerca de la pista
2. Se visualizará **"Aleatorio"**.
3. Se visualizará **"CD-DA"**.
4. **Lista de archivo** Lista de archivos en su orden original
5. **Guía de uso** Presione **[RED]** para volver a la página anterior. Presione **[GREEN]** para pasar a la siguiente página.
6. **Reproducción total de todas las pistas.**
7. **Estado de reproducción**

2 Presione **[PLAY ►]** para comenzar la reproducción aleatoria.

PLAY

3 Para salir del modo de reproducción aleatoria, presione primero **[STOP ■]**, y luego varias veces **[MODE]** hasta que aparezca "Liste de Archivos".

STOP MODE

Nota:

- *Durante la reproducción aleatoria, presione **[STOP ■]** una vez para establecer el punto de reanudación y después presione **[PLAY ►]** para reanudar la reproducción aleatoria desde donde se pulsó **[STOP ■]** (audio de CD).*
- *Para repetir la pista actual en modo aleatorio, siga los pasos 1 y 2 de la sección "Repetición de Reproducción" en la página 41 y seleccione " Pista".*
- *Para repetir todas las seleccionas aleatorias, siga los pasos 1 y 2 de la sección "Repetición de Reproducción" en la página 41 y seleccione " Todo".*
- *La reproducción desde una pista deseada no está disponible mientras está activa la función de reproducción aleatoria.*
- *Presione **[BACK]** para cambiar al modo de reproducción de programa.*


☑ Reproducción Programada

CD

Puede determinar el orden de la reproducción de las pistas.

1 **En el modo de parada**, presione **[MODE]** repetidamente hasta que aparezca el menú "Programa".



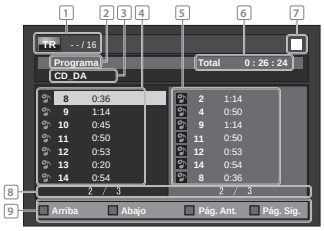

1 **CD de sonido** Información acerca de la pista

2 Se visualizará **"Programa"**.

3 Se visualizará **"CD-DA"**.

4 **Lista de archivo** Lista de archivos en su orden original

5 **Lista programada** Lista de archivo en el orden programado

6 **Tiempo de reproducción acumulado de las pistas en la lista programada**

7 **Estado de reproducción**

8 **Página actual / Número total de páginas**


9 **Guía de uso** Presione **[RED]** para volver a la página anterior en la lista de archivo.
Presione **[GREEN]** para ir a la página siguiente en la lista de archivo.
Presione **[BLUE]** para volver a la página anterior en la lista programada.
Presione **[YELLOW]** para ir a la página siguiente en la lista programada.

- Las pistas programados se muestran en la pantalla de la derecha.
- Presione **[CLEAR]** para borrar la última pista del programa.
- Utilice **[Cursor ▲ / ▼]** para seleccionar "Borra Todo" de la parte inferior de la lista para borrar todas las pistas del programa.

2 Utilice **[Cursor ▲ / ▼]** para seleccionar una pista deseada, y luego presione **[OK]** para guardarla.

- Puede haber pistas adicionales en otras pantallas. Utilice **[Cursor ▲ / ▼]** para ir a las páginas siguientes / anteriores.
- Repita este paso hasta que haya seleccionado todas las pistas que quiera reproducir del programa.




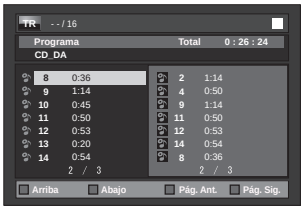

- Se pueden ordenar hasta 99 pistas.
- Si un programa tiene 8 o más pistas, utilice **[BLUE/YELLOW]** para ver todas las pistas.

3 Presione **[PLAY ►]** para iniciar la reproducción programada.



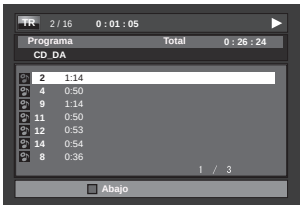

4 Para salir del modo de reproducción aleatoria, presione primero **[STOP ■]**, y luego varias veces **[MODE]** hasta que aparezca "Liste de Archivos".




Nota:

- *Mientras está reproduciéndose un programa, **[STOP ■]** funciona de la forma siguiente:*
 - *Presionando **[STOP ■]** una vez: La pista estará en el modo reanudar. La siguiente vez que presione **[PLAY ►]**, la reproducción recomenzará desde el punto donde se haya parado durante la reproducción programada.*
 - *Durante la reproducción de programa, presione **[STOP ■]** dos veces para mostrar la pantalla de programa. Para volver a la reproducción de programa normal, presione **[BACK]** para salir de la pantalla de programa y después presione **[PLAY ►]**.*
- *Para repetir la pista actual del programa, presione **[REPEAT]** repetidamente hasta que aparezca " Pista" durante la reproducción.*
- *Para repetir el programa completo, presione **[REPEAT]** repetidamente hasta que aparezca "Todo" durante la reproducción.*
- *El programa se limpiará cuando;*
 - *se ponga la unidad en modo de espera.*
 - *se cambie de modo media a modo TV.*
 - *se retire el disco.*
- *No puede utilizar **[los botones numéricos]** para seleccionar otra pista durante la reproducción programada. Utilice **[RED/GREEN]** para seleccionar otras pistas del programa.*
- *No puede combinar la reproducción aleatoria con la reproducción programada.*
- *No puede alterar el orden de un programa durante la reproducción.*
- *Solo puede iniciar una reproducción programada cuando está en el menú "Programa".*

☑ Funciones de Búsqueda

Utilizando [SEARCH MODE], usted puede seleccionar las siguientes opciones de búsqueda

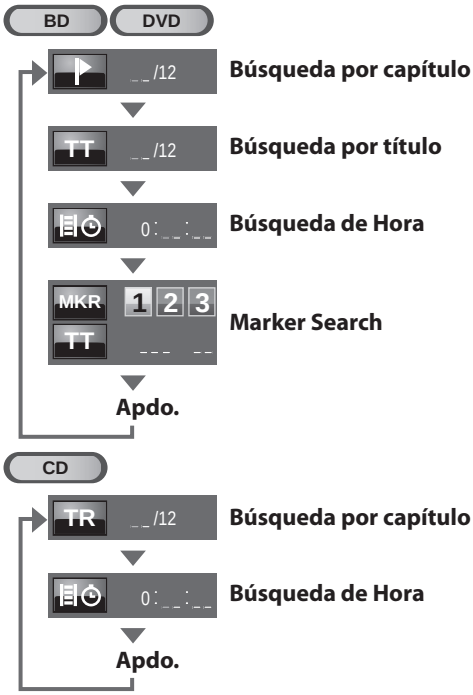

Búsqueda de Capítulos / Títulos / Pistas


Puede seleccionar capítulos, títulos o pistas del disco.

1 Durante la reproducción, presione **[SEARCH MODE]** repetidamente hasta que aparezca "▶" / "TR".
- Si desea realizar la búsqueda de títulos, presione **[SEARCH MODE]** repetidamente hasta que aparezca "TT".

p. ej.) BD



2 Presione **[los botones numéricos]** antes de que pasen 30 segundos para seleccionar el capítulo, título o pista deseado.

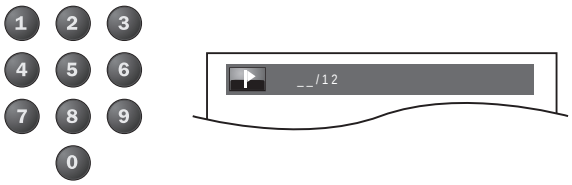

Para reproducir una pista, título o capítulo de uno solo dígito cuando hay más de 10 pistas, títulos o capítulos, presione **[OK]** después de introducir el número de pista, título o capítulo.

3 La reproducción comenzará automáticamente desde el capítulo, título o pista que haya seleccionado.


Nota:
- *La búsqueda de BD/DVD, capítulo no se puede realizar en modo parada. Con el BD, tampoco puede ser ejecutada cuando la unidad ha conservado información de reanudación.*
- *Número total de pistas / títulos / capítulos del disco; con menos de diez pistas / títulos / capítulos, presione directamente el número correspondiente. Para reproducir una pista / título / capítulo de dos dígitos, presione el número de la pista / título / capítulo.*
- *La búsqueda de pistas no está disponible para la reproducción programada o aleatoria.*

Búsqueda por Tiempo


Puede seleccionar el tiempo que desea que el disco se reproduzca.

1 Durante la reproducción, presione **[SEARCH MODE]** repetidamente hasta que aparezca "🕒".

p. ej.) BD



2 Presione **[los botones numéricos]** antes de que pasen 30 segundos para seleccionar el intervalo de tiempo deseado.

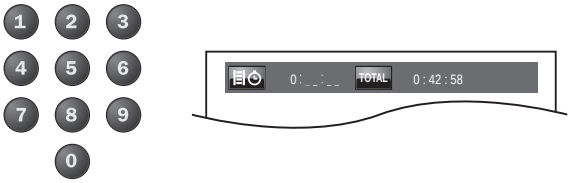

3 La reproducción empezará automáticamente a partir de pasar el tiempo que usted haya seleccionado.

Nota:
- *Cuando no hay necesidad de introducir ningún número, "0" aparece automáticamente. Por ejemplo, "0: 0_: _ _" aparece en el menú de búsqueda de tiempo si el tiempo total del título o pista es de menos de 10 minutos.*
- *Presione **[CLEAR]** para borrar entradas incorrectas del paso 2.*
- *La búsqueda de tiempo sólo se puede realizar durante la reproducción o cuando la unidad ha conservado la información de reanudación (excepto con el BD). No puede realizarse en modo parada.*

Búsqueda de Marcador


Esta característica le permite poner un punto específico en un disco que será llamado posteriormente.

BD DVD


Para poner un marcador

1 Durante la reproducción, presione **[SEARCH MODE]** repetidamente hasta que aparezca "MKR".

p. ej.) BD




2 Utilice **[Cursor ◄ / ►]** para seccionar un marcador disponible dentro de 30 segundos.



3 Cuando la reproducción alcance el punto donde quiera poner un marcador, presione **[OK]**.

- El marcador queda puesto ahora.




4 Presione **[BACK]** para salir.



Para volver al marcador posteriormente

1 Repita los pasos **1** de "Para poner un marcador". Utilice **[Cursor ◄ / ►]** para seccionar el marcador deseado.

p. ej.) BD



2 Presione **[OK]** en el marcador deseado para iniciar la reproducción desde el punto específico que usted puso.




Nota:

- *El menú de búsqueda de marcador desaparecerá en unos 30 segundos cuando no se introduzca nada.*
- *Puede marcar hasta 9 puntos.*
- *Para borrar un marcador, seleccione el marcador que quiera borrar y luego presione **[CLEAR]**.*
- *Al expulsar el disco o desconectar la alimentación se borrarán todos los marcadores.*
- *Al seleccionar " AC " en el paso 3 de la sección "Para poner un marcador" también se borrarán todos los marcadores.*
- *Con el BD, no se puede realizar la búsqueda de marcador, cuando la unidad ha conservado información de reanudación o está en modo parada.*

Dirija la Búsqueda

Utilizar [SKIP |◄◄ / ►►|]

1 Durante la reproducción, presione **[SKIP |◄◄ / ►►|]** varias veces hasta que se seleccione el capítulo, título o pista que desee.

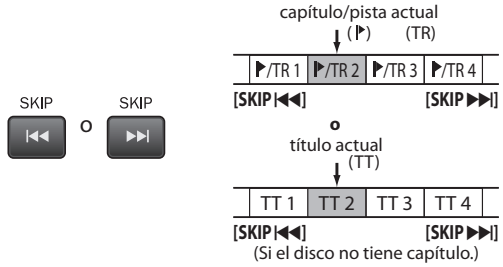


2 La reproducción comenzará automáticamente desde el capítulo, título o pista que haya seleccionado.

Nota:

- ***[SKIP |◄◄ / ►►|]** no se encuentran disponibles cuando la reproducción está parada.*

Utilizando [los botones numéricos]

Presione **[los botones numéricos]** para seleccionar la pista, título o capítulo deseado.

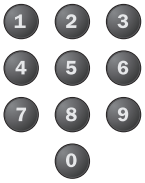

Nota:

- *Con respecto al BD-vídeo, su funcionamiento dependerá en gran parte del disco y es posible que no funcione según se describió anteriormente.*


☑ Visualización en Pantalla

Puede verificar la información relacionada con el disco actual [INFO] en el mando a distancia.

1 Durante la reproducción, presione **[INFO]** varias veces, hasta que aparezca el modo de pantalla que desee.


BD

Información del Título y el Capítulo

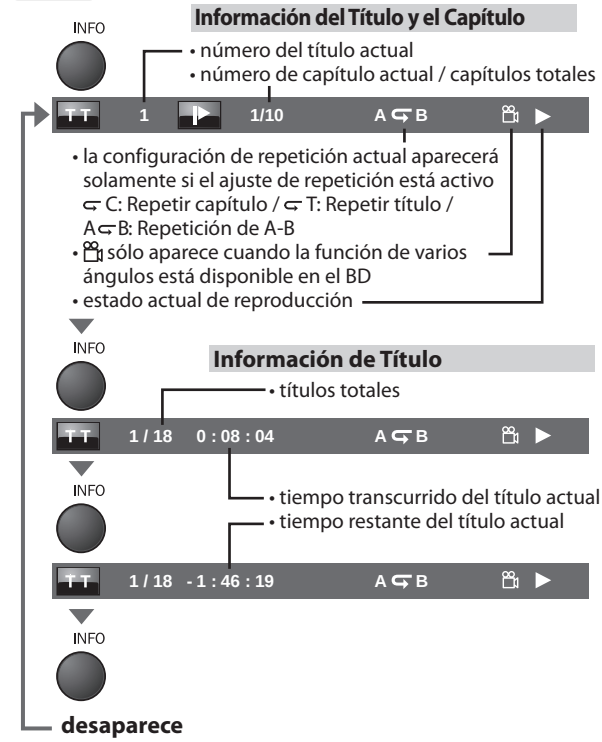


CD

Información de Pista

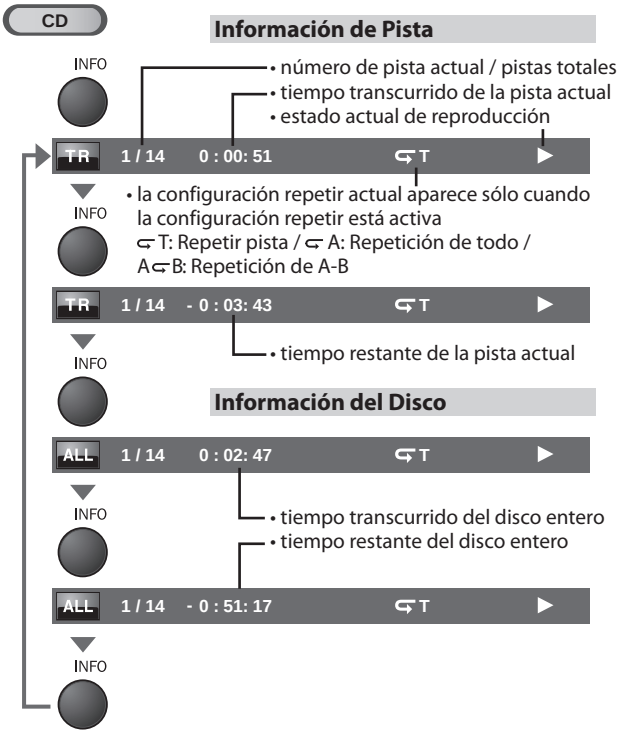

DVD

Información de Capítulo

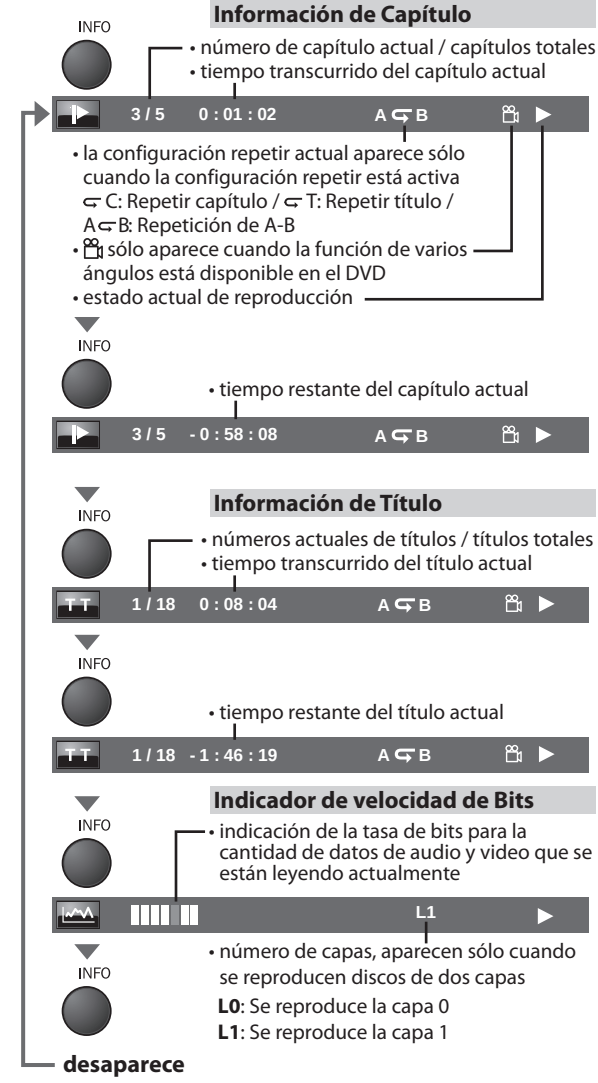

☑ Ajustes Especiales

Idioma de Subtítulos


Esta unidad le permite seleccionar un idioma de subtítulos (si está disponible) durante la reproducción de BD/DVD.

BD

1 Durante la reproducción, presione **[SUBTITLE]** repetidamente para mostrar "Subtitulo principal", "Subtítulo secundario" o "Tipo de subtítulos".


SUBTITLE

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** varias veces hasta el subtítulo o estilo deseado.



- idioma de subtítulos actual.
- los subtítulos se pueden cambiar en el número visualizado.

p. ej.)

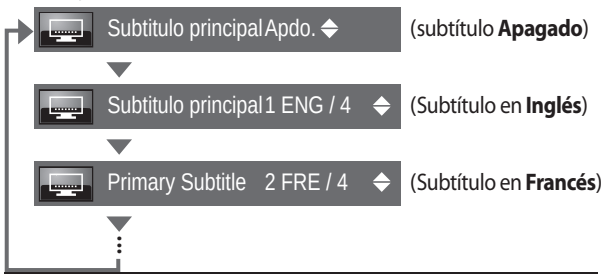

3 Presione **[SUBTITLE]** para salir.


SUBTITLE

DVD

1 Durante la reproducción, presione **[SUBTITLE]**.


SUBTITLE

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** varias veces hasta el subtítulo o estilo deseado.



- idioma de subtítulos actual.
- los subtítulos se pueden cambiar en el número visualizado.

p. ej.)

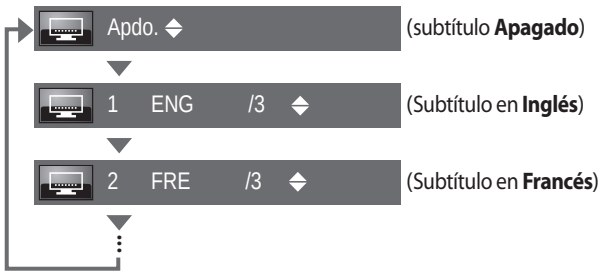

3 Presione **[SUBTITLE]** para salir.

SUBTITLE

Nota:

- *Para cancelar los subtítulos, seleccione "Apdo." en el paso 2.*
- *Utilizando **[Cursor ◄/►]** también puede alternar entre la configuración de subtítulos actual y "Apdo.".*
- *Si su idioma no se visualiza después de presionar varias veces **[Cursor ▲/▼]**, puede que el disco no tenga ese idioma. Sin embargo, algunos discos permiten cambiar la configuración de idioma de subtítulo en el menú de disco o menú emergente. (La operación cambia dependiendo del disco, así que consulte el manual entregado con el disco.)*
- *Cuando aparece "No Disponible" en la pantalla del televisor, esto significa que no hay subtítulo grabado en la escena.*
- *Si selecciona un idioma que tiene un código de 3 letras, éste se desplegará cada vez que cambie la configuración del idioma para subtítulos. Si selecciona cualquier otro idioma, en su lugar se desplegará "---". (Consulte la página 54.)*
- *El expulsa de del disco cancelará el ajuste de los subtítulos.*
- *Si aparece un código de idioma de 4 dígitos en el menú del subtítulo, consulte el "Lista de Códigos de Idiomas" en la página 54.*

Modo de Audio BD

Existen 2 opciones para configurar el "Modo de audio BD"; configurar la salida de audio en secundario e interactivo junto con el audio primario o configurar sólo el audio primario. Dependiendo de la configuración del modo, la salida de Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS o DTS-HD cambia entre multi-LPCM y corriente de bits.

BD

1 **En modo parada**, presione **[MODE]** varias veces hasta que aparezca "".

MODE



2 Presione **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el nivel de sonido.



Salida audio comb.	Si está disponible, el sonido secundario e interactivo del vídeo BD se dará igual que el sonido principal. El sonido secundario es el sonido de la imagen secundaria (comentarios del director, etc.) y el sonido interactivo es el sonido de la aplicación interactiva (sonidos de clic de los botones, etc.).
Salida de audio HD	Se dará como salida el sonido principal.

3 Presione **[BACK]** para salir.

BACK

Nota:


- *En modo "Salida audio comb.", si no hay sonido secundario ni interactivo, el sonido se dará como salida como modo "Salida de audio HD".*

Banda Sonora de Sonido

Ciertos discos BD y DVD contienen múltiples corrientes de sonido. Con frecuencia son distintos idiomas de sonido o formatos de sonido. Para BD, el sonido disponible depende de la opción "Modo de audio BD". Consulte página 46 para mayor información.

BD


1 Durante la reproducción, presione **[SAP]** repetidamente para mostrar "Principal" o "Secundario".

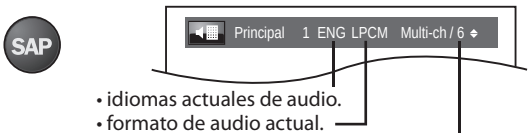

- idiomas actuales de audio.
- formato de audio actual.
- los corrientes de sonido se pueden cambiar en el número mostrado.

2 Utilice [**Cursor ▲/▼**] para seleccionar el corriente de sonido que desee

p. ej.)

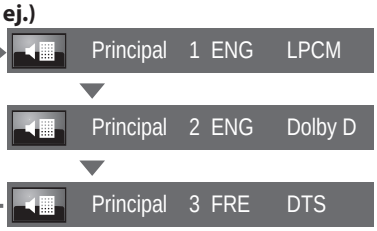

(audio en **Inglés**)

(audio en **Inglés**)


(audio en **Francés**)

3 Presione **[SAP]** repetidamente para salir.



DVD


1 Durante la reproducción, presione **[SAP]** repetidamente hasta que aparezca el idioma deseado.

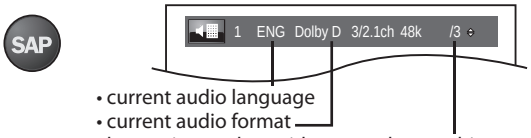

- current audio language
- current audio format
- los corrientes de sonido se pueden cambiar en el número mostrado.

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el corriente de sonido que desee.

p. ej.)

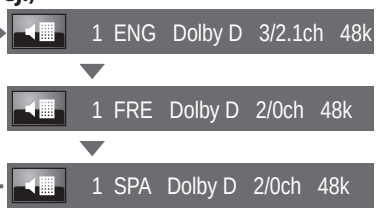

(audio en **Inglés**)

(audio en **Francés**)

(audio en **Español**)

3 Presione **[SAP]** repetidamente para salir.



CD

1 Presione **[SAP]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca el modo de sonido deseado.



- canal de corriente de sonido actual.

2 Utilice [**Cursor ▲/▼**] para seleccionar el canal de corriente de sonido que desee.



Tanto el canal derecho como el izquierdo están activos (estéreo).

Sólo está activo el canal derecho.

Sólo está activo el canal izquierdo.

3 Presione **[SAP]** repetidamente para salir.



Nota:


- *El audio secundario no se enviará a la salida cuando el vídeo secundario no se muestre o cuando "Modo de audio BD" se establezca en "Salida de audio HD". (Para ciertos BD, el sonido secundario se dará como salida incluso cuando la imagen secundaria esté desactivada).*
- *El modo de sonido no se puede cambiar durante la reproducción de discos que no se hayan grabado en sonido múltiple.*
- *Algunos discos permiten cambiar la configuración de idioma de sonido en el menú del disco. (El funcionamiento varía dependiendo de los discos. consulte el manual que acompaña al disco).*
- *Pulsar **[SAP]** puede que no funcione en algunos discos con corrientes de sonido o canales múltiples (por ejemplo, DVD que permiten cambiar la opción de sonido en el menú del disco).*
- *Si elige un idioma que tiene código de idioma de 3 letras, el código se mostrará cada vez que cambie la opción del idioma de sonido. Si elige cualquier otro idioma, se mostrará "---" en cambio. (Consulte la página 54.)*
- *No se puede seleccinar el idioma del audio durante la reproducción rápida.*
- *Si aparece un código de idioma de 4 dígitos en el menú del subtítulo, consulte la página 54.*
- *Si el disco no tiene ningún idioma de sonido, se mostrará "No Disponible" en la pantalla del TV.*
- *Para DTS-CD (disco de música 5.1), no está disponible la selección de corrientes ni canales de sonido.*

Ángulo de la Cámara

BD DVD

Algunos BD/DVD pueden contener escenas tomadas simultáneamente desde varios ángulos. Usted puede cambiar el ángulo de la cámara si aparece " " en la pantalla.

1 Presione **[ANGLE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca " ".



• los ángulos pueden variar dependiendo del número visualizado.

2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** repetidamente hasta que aparezca el ángulo de cámara deseado.



3 Presione **[BACK]** o **[ANGLE]** para salir.



Nota:


- *Si "Icono de Ángulo" está en "Apdo." en el menú "Otros", no aparecerá " ". (Consulte la página 53.)*

PIP (Bonusview) Configuración

BD

Algunos BD-vídeo tienen PIP (imagen en imagen) que le permite mostar la imagen secundaria en la imagen primaria. Puede llamar a la imagen secundaria pulsando [PIP] siempre que la escena contenga la imagen secundaria.

1 Durante la reproducción, presione **[PIP]**.

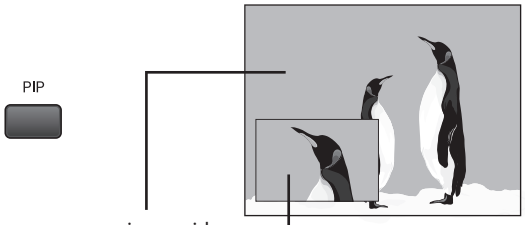

- Aparecerá la información de PIP.

2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** para seleccionar vídeo secundaria que desea mostrar.

- El vídeo secundario se mostrará y el audio secundario se enviará a la salida.

3 Presione **[BACK]** o **[PIP]** para borrar la información de PIP.



Nota:

- *Es posible visualizar un vídeo secundario al pulsar **[MODE]**.*
- *El audio secundario no se enviará a la salida cuando el vídeo secundario esté establecido en "Apdo." o cuando "Modo de audio BD" se establezca en "Salida de audio HD". Consulte "Banda Sonora de Sonido" en la página 47 y "Modo de BD de Sonido" en la página 46.*

Surround Virtual

En su sistema estéreo de 2 canales actual puede disfrutar surround virtual.

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca " ".



2 Utilice **[Cursor ▲/ ▼]** para seleccionar el nivel del sonido.



Apdo.	Sin efecto envolvente
1	Efecto envolvente natural
2	Efecto envolvente más potente

3 Presione **[BACK]** para salir.



Nota:


- *Surround Virtual no opera durante la reproducción rápida.*
- *Para el envolvente virtual, la señal de sonido siempre será LPCM de 2 canales.*
- *Si el sonido se distorsiona, baje el nivel o seleccione "Apdo.".*

Reducción de ruido


DVD

Reduce el ruido de la imagen de reproducción.

1 Presione **[MODE]** repetidamente durante la reproducción hasta que aparezca " ".



2 Utilice **[Cursor ◄/ ►]** para seleccionar el nivel del sonido



Apdo.	Muestra la imagen original según se grabó.
1	Ejecuta la reducción de ruido de 3D que detecta y eliminar el ruido comparando cada fotograma de imagen.
2	Ejecuta la reducción de ruido del MPEG lo cual reduce el ruido de bloque y de mosquito en los subtítulos de la película.
3	Ejecuta tanto la reducción de ruido de MPEG como la reducción de ruido de 3D.

3 Presione **[BACK]** para salir.



Nota:


- *La configuración permanece igual, aún si la unidad se cambia al modo de espera.*
- *No puede configurar el parámetro durante la reproducción rápida.*

La configuración sólo es efectiva cuando la unidad está en modo BLU-RAY, y no se está reproduciendo ningún disco.


☑ Menú de Configuración Blu-ray

Puede cambiar el idioma deseado para reproducir el disco.

1 Presione **[MENU / EXIT]** para mostrar el menú principal.

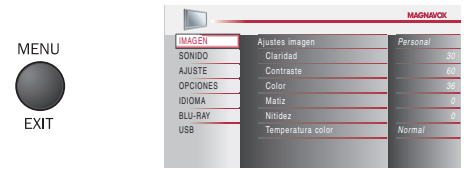

2 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "BLU-RAY", y luego presione **[OK]**.

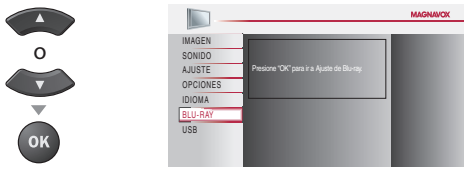

Rápido

3 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y luego presione **[OK]**.



- El menú "Rápido" aparecerá en la pantalla del TV.

4 Utilice **[OK]** para seleccionar la salida digital que desee.

OK

Bitstream	Cuando se reproducen discos grabados en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS o DTSHD, se dan como salida la corriente central correspondiente (Dolby Digital o DTS).
LPCM	La señal 2 canales LPCM será emitido desde la toma de Salida de Audio Digital.

Persnaliz.

☑ Configuración de Idioma Blu-ray

Puede cambiar el idioma deseado para reproducir el disco.

3 Siga los pasos **1**-**2** de arriba, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y presione **[OK]**.



4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y luego presione **[OK]**.



5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.



Audio *1, *2

(Predeterminado: Original)

Seleccione el idioma de sonido deseado.



Subtítulo *1, *2

(Predeterminado: Apdo.)

Seleccione el idioma de subtítulo deseado.



Menú de Disco *1

(Predeterminado: Inglés)

Seleccione el idioma deseado en el menú del Blu-ray.



Nota:

- *Para cambiar el idioma que se muestra en la pantalla, seleccione "Idioma" en el menú principal y establezca el idioma que desee. (Consulte la sección "Selección de Idioma" en la página 24.)*

***1**

- *Las opciones de idioma no están disponible en algunos discos.*
- *Si se selecciona "Otro" en la menú "Audio", "Subtítulo" o "Menú de Disco", presione el número de cuatro dígitos para introducir el código del idioma deseado. (Consulte "Lista de Códigos de Idiomas" en la página 54.)*
- *Sólo se pueden seleccionar los idiomas soportados por el disco.*

***2**

- *Las opciones de idioma de sonido y subtítulos no están disponible en algunos discos.*
 - *Utilice **[SUBTITLE]** para seleccionar los subtítulos disponibles en el BD/DVD.*
 - *Utilice **[SAP]** para seleccionar el audio disponible en el BD/DVD.*
- *Si la configuración predeterminada del BD/DVD's para el audio y los subtítulos están en el mismo idioma, es posible que dichos subtítulos no se muestren a menos que los active.*

6 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.




☑ Configuración de Vídeo Blu-ray

Puede cambiar el idioma deseado para reproducir el disco.


3 Siga los pasos **1**-**2** de la página 49, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y presione **[OK]**.



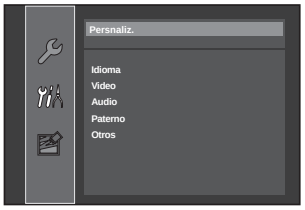


4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y luego presione **[OK]**.



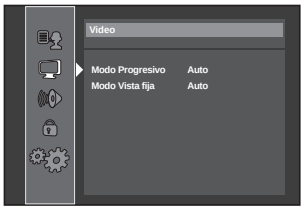

5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.




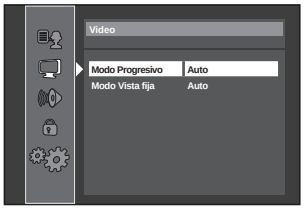

Modo Progresivo (Predeterminado: Auto)

Establece la salida progresiva óptima para las imágenes de un material almacenado.



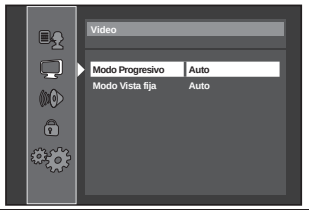

Auto	Detecta material fílmico de 24 fotogramas (películas) y selecciona automáticamente el modo progresivo apropiado.
Video	Apropiado para reproducir discos de material de vídeo (programas de TV o animaciones).

Modo Vista fija (Predeterminado: Auto)

Ajustar la resolución de la imagen y la calidad en "Modo Vista fija".





Auto	Selecciona automáticamente la mejor configuración de resolución ("Cuadro" o "Imagen").
Imagen	Seleccione "Field" cuando las imágenes estén distorsionadas. Estabiliza las imágenes, aunque la calidad de éstas puede hacerse tosca.
Cuadro	Seleccione "Frame" cuando quiera desplegar imágenes sin movimiento en alta resolución. Mejora la calidad de la imagen, aunque puede producir imágenes distorsionadas.

6 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Configuración de Audio Blu-ray

Elija el ajuste de audio apropiado para su equipo. Éste sólo se aplicará durante la reproducción de discos BD/DVD.

3 Siga los pasos **1-2** de la página 49, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y presione **[OK]**.



4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y luego presione **[OK]**.



5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.

Modo de Audio BD

(Predeterminado: Salida audio comb.)

Puede seleccionar si quiere emitir el audio primario y secundario, o exclusivamente el primario.



Salida audio comb.	Al mismo tiempo, 7 emite el audio primario y secundario si éste está disponible.
Salida de audio HD	Da como salida sólo el sonido principal.

Salida digital

(Predeterminado: Bitstream)

Establece el "Bitstream" cuando esta unidad esté conectada a un decodificador Dolby Digital o DTS.



Bitstream	Cuando se reproducen discos grabados en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS o DTSHD, se dan como salida la corriente central correspondiente (Dolby Digital o DTS).
LPCM	La señal 2 canales LPCM será emitido desde la toma de Salida de Audio Digital.

Sub Muestreo

(Predeterminado: Enc.)

Esta función sólo se encuentra disponible en la salida digital de un disco grabado en 96 kHz.



Enc.	Cuando se da salida en 48 kHz.
Apdo.	Cuando se da salida en sonido original.


Nota:

- *Cuando se reproducen discos de 96 kHz con la protección de derechos de autor o cuando el "Surround Virtual" está configurado a "1" o "2", el sonido se submuestrea a 48 kHz incluso si "Sub Muestreo" está configurado a "Apdo.". (Consulte "Surround Virtual" en la página 48.)*

DRC (control de gama dinámica)

(Predeterminado: Auto)

Esta función sólo se encuentra disponible en los discos que están grabados en el formato Dolby Digital.

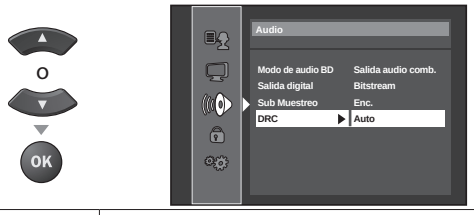

Auto	Cuando los discos grabados en formato Dolby TrueHD están siendo reproducidos, esta unidad detecta la configuración DRC del disco y configura la opción DRC de esta unidad a "Enc." o "Apdo." automáticamente.
Enc.	Comprime la gama entre los sonidos suaves y altos.
Apdo.	Sin efectos (sonido original).

6 Presiones **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Ajuste Paterno

El ajuste paternal impide que sus hijos puedan ver programas que no sean apropiados para ellos. (protección mediante contraseña.) La reproducción se detiene si la calificación excede los niveles que usted ha establecido.

3 Siga los pasos **1-2** de la página 49, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y presione **[OK]**.



4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y luego presione **[OK]**.



5 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir el número de 4 dígitos (excepto la contraseña por defecto 4737) para su contraseña, luego presione **[OK]**.



- Si ya ha puesto la contraseña, utilice **[los botones numéricos]** para introducir la contraseña actual de 4 dígitos.
- Si olvida su contraseña, digite **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**. La contraseña será borrada y el "Nivel clasific. BD", "Nivel clasific. DVD", se fijarán en "0" y "Todo" correspondientemente.

6 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.




BD Rating Level

Todo	Para visualizar la limitación.
Ajuste de edad	Para configurar el límite de años.
• Después de seleccionar **Ajuste de edad**, utilice **[los botones numéricos]** para introducir la edad de desde 0 a 254. (por ejemplo, para una edad de 15 años, presione **[0]**, **[1]**, **[5]**)	

Nivel clasific. DVD

Todo	El control paterno está inactivo, se pueden reproducir todos los discos.
8 [Adult]	Software de DVD de cualquier calificación (adulto/general/niños) pueden reproducirse.
7 [NC-17]	No se permite a nadie de menos de 18 años.
6 [R]	Restringido, quienes tengan menos de 18 años necesitan ir acompañados de un padre o tutor.
5 [PGR]	Se recomienda orientación paterna.
4 [PG-13]	No apropiado para niños de menos de 13 años.
3 [PG]	Se sugiere orientación paterna.
2 [G]	Público general.
1 [Tolerado]	Apropiado para niños.

7 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



Cambio de la contraseña

6 Siga los pasos **1-2** de la página 49 y **3-5** de la página 52. Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar "Camb. Contras.", y presione **[OK]**.



7 Utilice **[los botones numéricos]** para introducir la nueva contraseña de 4 dígitos.



Nota:

- *El video BD/vídeo DVD puede no responder a la configuración de bloqueo infantil. Asegúrese de que esta función opere con su video BD/vídeo DVD.*
- *Anote la contraseña por si se le olvida.*
- *Si olvida su contraseña, digite **[4]**, **[7]**, **[3]**, **[7]**. La contraseña será borrada y el "Nivel clasific. BD", "Nivel clasific. DVD", se fijarán en "0" y "Todo" correspondientemente.*
- *Un fallo en la alimentación no borrará la contraseña.*

8 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Otros

Puede cambiar otras funciones.

3 Siga los pasos **1-2** de la página 49, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y presione **[OK]**.



4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y luego presione **[OK]**.



5 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.

Icono de Ángulo (Predeterminado: Enc.)

Usted puede establecer si se despliega el ícono de ángulo o no, durante la reproducción BD/DVD.



Enc.	Durante la reproducción BD/DVD, el ícono de ángulo aparecerá en la pantalla del TV cuando el BD/DVD tenga una escena con varios ángulos.
Apdo.	El ícono de ángulo no se mostrará, incluso cuando el BD/DVD tenga una escena con varios ángulos.

Auto Apagato (Predeterminado: Enc.)



Enc.	Esta unidad se apaga y entra automáticamente en modo de espera, después de 20 minutos de inactividad.
Apdo.	Apaga el "Auto Apagato".

6 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Reposición de los Ajustes Predeterminados

Puede reinicializar la configuración, excepto los ajustes de bloqueo infantil y el idioma de menús en pantalla, o borrar los datos almacenados en BD-ROM.

3 Siga los pasos **1**-**2** de la página 49, luego utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar " ", y presione **[OK]**.




4 Utilice **[Cursor ▲/▼]** para seleccionar el elemento deseado y presione **[OK]**.




Instalación (Predeterminado: No)

Seleccione "Sí" para reinicializar el menú de configuración a valores de fábrica.

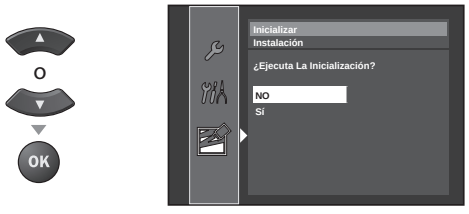

Borrar datos guardados BD-ROM (Predeterminado: No)

Seleccione "Sí" para borrar todos los datos BD-ROM almacenados en el reproductor.

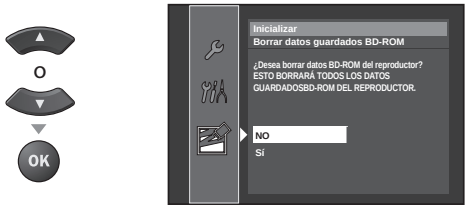

Nota:

- *Si desea cancelar la inicialización, seleccione "No" en el paso 4 y, a continuación, presione **[OK]**.*

5 Presione **[MENU / EXIT]** para salir.



☑ Lista de Códigos de Idiomas

Idioma	Código
A-B	
Abkhazian	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albano	6563
Alemán [GER]	5051
Amharic	4759
Arabe	4764
Armenio	5471
Assamese	4765
Aymara	4771
Azerbajaní	4772
Bashkir	4847
Bengalí;Bangla	4860
Bielorruso	4851
Bihari	4854
Bislama	4855
Bretón	4864
Búlgaro [BLU]	4853
Burmés	5971
Butaní	5072
C-E	
Camboyano	5759
Catalán	4947
Checo [CZE]	4965
Chino [CHI]	7254
Coreano [KOR]	5761
Corso	4961
Croata	5464
Danés [DAN]	5047
Eslovaco [SLO]	6557
Esloveno	6558
Español [SPA]	5165
Esperanto	5161
Estonio	5166
F-H	
Faroés	5261
Fiji	5256
Finés [FIN]	5255
Francés [FRE]	5264
Frisian	5271
Gaélico escocés	5350
Galés	4971
Gallego	5358
Georgiano	5747
Griego [GRE]	5158
Groenlandés	5758
Guaraní	5360
Gujarati	5367
Hausa	5447
Hebreo	5569
Hindi	5455
Holandés [DUT]	6058
Húngaro [HUN]	5467
I-K	
Indonesio	5560
Inglés [ENG]	5160
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Irlandés [IRI]	5347
Islandés [ICE]	5565
Italiano [ITA]	5566
Japonés [JPN]	5647
Javanés	5669
Kannada	5760
Kashmiri	5765
Kazajo	5757
Kinyarwanda	6469
Kirghiz	5771
Kirundi	6460
Kurdo	5767

Idioma	Código
L-N	
Laosiano	5861
Latín	5847
Latvio;Lettish	5868
Lingala	5860
Lituano	5866
Macedonio	5957
Malagasy	5953
Malayo	5965
Malayalam	5958
Maltés	5966
Maorí	5955
Marathi	5964
Moldavo	5961
Mongol	5960
Nauru	6047
Nepalí	6051
Noruego [NOR]	6061
O-R	
Occitano	6149
Oriya	6164
Oromo (Afan)	6159
Panjabi	6247
Pashto;Pushto	6265
Persa	5247
Polaco [POL]	6258
Portugués [POR]	6266
Quechua	6367
Rhaeto-Romance	6459
Rumano [RUM]	6461
Ruso [RUS]	6467
S	
Samoano	6559
Sangho	6553
Sánscrito	6547
Serbio	6564
Serbocroata	6554
Sesotho	6566
Setswana	6660
Shona	6560
Sindhi	6550
Singalés	6555
Siswat	6565
Somalí	6561
Sundanés	6567
Sueco [SWE]	6568
Swahili	6569
T	
Tagalo	6658
Tajik	6653
Tamil	6647
Tatar	6666
Telugu	6651
Thai	6654
Tibetano	4861
Tigrinya	6655
Tonga	6661
Tsonga	6665
Turco [TUR]	6664
Turkmen	6657
Twi	6669
U-Z	
Ucraniano	6757
Urdu	6764
Uzbek	6772
Vasco	5167
Vietnamita	6855
Volapuk	6861
Wolof	6961
Xhosa	7054
Yiddish	5655
Yoruba	7161
Zulú	7267

Nota:

- *Si elige un idioma que tenga el código de idioma de 3 letras, el código se mostrará cada vez que cambie la configuración de audio o subtítulos anteriores. Si elige cualquier otro idioma, se mostrará '---' en su vez. (El código de 3 letras de idioma se escribe entre corchetes).*

☑ Preguntas Frecuentes

Pregunta	Respuesta
Mi control remoto no funciona. ¿Qué debo hacer?	• Compruebe la conexión de antena o de cable con la unidad principal. • Compruebe las pilas del mando a distancia. • Compruebe si hay algún obstáculo entre la ventana del sensor de infrarrojos y el mando a distancia. • Pruebe la salida de la señal. Si es correcta, es posible que haya algún problema con el sensor de infrarrojos. (Consulte "Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)" en la página 58.) • Con el mando a distancia, apunte directamente hacia la ventana del sensor de infrarrojos en la parte delantera de la unidad. • Reduzca la distancia con respecto a la unidad. • Reinserte las pilas con sus polaridades (signos +/–) como indicadas. • Cuando hay un dispositivo provisto de infrarrojos como un ordenador cerca de esta unidad, puede interferir con la señal del mando a distancia de esta unidad. • Retire dicho dispositivo con infrarrojos alejándolo de la unidad, cambie el ángulo del sensor de infrarrojos y desactive la función que habilita la comunicación por infrarrojos.
¿Por qué aparece la configuración inicial cada vez que enciendo esta unidad?	• Conecte el cable coaxial RF directamente a la unidad y ejecute la configuración inicial. • Asegúrese de completar la exploración de canales antes de apagar la unidad.
¿Por qué no puedo ver algunos programas de TV?	• Asegúrese de que la exploración automática de canales ha finalizado. (Consulte "Autoscan" en la página 22.) • La exploración automática de canales debe haberse finalizado cuando configure la unidad por primera vez o cuando la traslade a un lugar donde se emitan canales anteriormente no disponibles. • Es posible que el canal seleccionado no se esté emitiendo. • Cuando la exploración automática de canales se interrumpe y no se finaliza, algunos canales no se recibirán. Asegúrese de finalizar. (Consulte "Autoscan" en la página 22.) • El canal seleccionado no puede visualizarse debido a la configuración "Bloqueo Infantil". (Consulte "Bloqueo Infantil" en la página 30.) • La unidad requiere algún tipo de señal de antena. Necesita conectar a la unidad una antena bajo techo (VHF /UHF), una antena exterior (VHF /UHF) o un cable coaxial RF de la toma en la pared de cable/satélite.
¿Por qué no veo las imágenes de los dispositivos externos conectados?	• Verifique que esté seleccionado el modo de entrada correcto presionando **[SOURCE]** o utilizando **[CH + / −]**. (Consulte "Para Cambiar Entre Cada Modo de Entrada" en la página 19.) • Compruebe la conexión de antena o de cable con la unidad principal. • Cuando utilice la Conexión de Vídeo Compuesto verifique que los conectores de Verde (Y), Azul (Pb/Cb) y Rojo (Pr/Cr) estén conectados a las correspondientes tomas coloreadas de la unidad.
Cada vez que selecciono un número de canal, éste se cambia automáticamente.	• Muchos canales digitales tienen números de canal alternativos. La unidad cambia dichos números automáticamente a los correspondientes a las emisoras activas. Estos son los números utilizados para emisiones analógicas.
No puedo reproducir un disco. ¿Existe alguna forma en que pueda hacerlo?	• Limpie el disco. • Asegúrese de que el disco esté introducido correctamente. • Compruebe si el disco está defectuoso probando con otro disco. • Cancele el bloqueo paterno o cambie el nivel del control. • Introduzca un disco que se pueda reproducir en esta unidad. • Maneje el disco con un cuidado especial para que no se manche con huellas dactilares, se raye o acumule polvo en su superficie.
¿Por qué no aparecen los subtítulos completos? O: los subtítulos están retrasados con respecto al diálogo.	• Los subtítulos que se retrasan unos segundos con respecto al diálogo real son habituales en las emisiones en directo. La mayoría de las empresas de producción de subtítulos pueden mostrar un diálogo hasta un máximo de 220 palabras por minuto. Si un diálogo supera ese límite, se utiliza una edición selectiva para garantizar que los subtítulos se mantienen actualizados con el diálogo de la pantalla del televisor en cada momento.
¿Cómo puedo ajustar el reloj?	• Esta unidad no cuenta con función de reloj.

☑ Guía de Solución de Problemas

Si la unidad no funciona correctamente cuando se siguen las instrucciones de este manual,
compruebe la siguiente tabla antes de llamar al servicio técnico.

	Síntoma	Solución
TV	No hay corriente	• Asegúrese que el cable de alimentación de CA esté conectado. • Verifique que la instalación proporciona el voltaje adecuado enchufando otro electrodoméstico en la toma de CA. • Si se produce un corte de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA durante 1 minuto para permitir que la unidad se reinicie.
	La unidad no puede apagarse inmediatamente.	• La unidad podrá requerir aprox. 1 minuto para apagarse cuando: - apague esta unidad inmediatamente después de que la haya encendido. - apagar la unidad inmediatamente después de cambiar a cualquier modo de entrada como el DTV / canales de TV, video, componentes o HDMI mientras se está reproduciendo un disco.
	El botón de control no funciona	• Presione sólo un botón por vez. NO presione simultáneamente más de un botón.
	La unidad está encendida pero no hay imagen en la pantalla	• Verificar si está correctamente conectada la antena, el receptor de cable o la caja de satélite. • Verificar si todos los cables de la unidad están conectados a las tomas de salida correctas de su dispositivo, tal como el BD/DVD. • Comprobar que el modo de entrada seleccionado esté conectado a la toma de entrada que funcione. • Verifique que su ordenador NO esté en el modo de espera cuando el modo de entrada de esta unidad esté en modo PC. Presione cualquier botón del teclado para despertar su ordenador.
	No hay imagen ni sonido	• Compruebe si la unidad está encendido. • Compruebe la conexión eléctrica. • Verificar si todos los cables de la unidad están conectados a las tomas de salida correctas de su dispositivo, tal como el BD/DVD. • Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Apague la unidad y espere aproximadamente 1 minuto para volver a encenderlo. • Verificar si está correctamente conectada la antena, el receptor de cable o la caja de satélite. • Comprobar que el modo de entrada seleccionado esté conectado a la toma de entrada que funcione. • Verifique que su ordenador NO esté en el modo de espera cuando el modo de entrada de esta unidad esté en modo PC. Presione cualquier botón del teclado para despertar su ordenador. • Asegúrese que el sonido no esté desactivado. Presione **[MUTE]** para que aparezca la barra de volumen y el nivel de volumen real en la pantalla del televisor. • Asegúrese de que el volumen NO está en "0" (cero) o "Mudo". Si fuese así, utilice **[VOL + / —]** para ajustar el volumen al nivel deseado.
	No hay color	• Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Ajuste "Color" en el menú de imagen.
	El ajuste de "IMAGEN" y "SONIDO" no se lleva a cabo cada vez que enciende la unidad	• Debe configurar "Casa" en "Ubicación" (Consulte la página 35). De otra forma, los ajustes que configure no se memorizarán cuando apague la unidad.
	Sonido correcto, imagen deficiente	• La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad de la imagen. • Ajuste "Contraste" y "Claridad" en el menú de imagen. • Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Para obtener la mejor calidad de imágenes, vea los programas de pantalla grande de "alta definición". Si no está disponible el contenido HD, vea los programas de "definición normal".
	Imagen correcto, sonido deficiente	• Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora. • Verifique que el cable de audio esté conectado correctamente.
	Se ve una imagen distorsionada o se escucha un sonido inusual	• Puede que otros electrodomésticos, coches, motos o luces fluorescentes estén produciendo interferencias. • Mueva la unidad a otro lugar para ver si ésta es la causa del problema.
	Imágenes fantasma, líneas o rayas en la imagen	• La interferencia eléctrica de aparatos cercanos puede afectar a la calidad de la imagen. • Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora.
	En la pantalla se visualiza "ruido" o "impureza"	• Cuando las capacidades de la unidad sean superiores a las de la emisión digital, aumentará la señal para equiparse a las capacidades de visualización de la unidad. Esto podría producir ruido o impureza.

	Síntoma	Solución
TV	Marcas de diferente color en la pantalla del televisor	• Vea otros canales de televisión. El problema podría limitarse a una emisora.
	Cambie a una entrada diferente y el volumen	• Esta unidad memorizará el nivel de volumen de la última vez que lo ajustó. • La intensidad sonora cambiará si otro aparato está a un volumen más alto o más bajo.
	Cambie a una entrada diferente y el tamaño de la pantalla cambiará	• Esta unidad memorizará el modo de visualización de la última vez que utilizó los modos de entrada concretos.
	La imagen visualizada no cubre la pantalla entera	• Si está usando la unidad como monitor de PC, asegúrese que estén bien configurados la "Posición Horizontal" y la "Posición Vertical" en la sección "Ajustes de PC". • Si está viendo la televisión o usando el vídeo, el S-Video, el vídeo en componentes o el HDMI con la entrada 480i, presione **[FORMAT]** repetidamente para moverse por los diferentes modos de pantalla.
	Los subtítulos aparecen en un recuadro blanco. No aparece ningún subtítulo en el programa de soporte de subtítulos.	• Las interferencias procedentes de edificios o condiciones climatológicas pueden hacer que los subtítulos aparezcan incompletos. • La emisora puede acortar el programa para insertar publicidad. El decodificador de subtítulos no puede leer la información del programa acortado.
	No aparece ningún subtítulo cuando se reproduce un disco o una cinta de vídeo con subtítulos.	• Es posible que la cinta de vídeo se haya copiado ilegalmente o que la señal de subtítulos no se haya leído durante la copia.
	Aparece un recuadro negro en la pantalla del televisor.	• Se ha seleccionado el modo texto para subtítulos. Seleccione "S.C.1", "S.C.2", "S.C.3", "S.C.4" o "Off".
BD/DVD	Imagen completamente distorsionada o imagen en blanco y negro con BD/DVD	• Asegúrese de que el disco es compatible con la unidad.
	La imagen se congela momentáneamente durante la reproducción.	• Inspeccione el disco por si tiene huellas dactilares / rayas, y límpielo con un paño blando pasándolo desde el centro hacia el borde.
	No se puede reproducir el disco.	• Limpie el disco. • Asegúrese de que el disco esté introducido correctamente. • Compruebe si el disco está defectuoso probando con otro disco. • Cancele el bloqueo paterno o cambie el nivel del control. • Introduzca un disco que se pueda reproducir en esta unidad. • Maneje el disco con un cuidado especial para que no se manche con huellas dactilares, se raye o acumule polvo en su superficie.
	Los botones no funcionan o la unidad no responde.	• Para reponer completamente la unidad, desenchufe el cable de la alimentación de la toma de corriente entre 5 y 10 segundos.
	La unidad no responde a algunos comandos de operación durante la reproducción.	• Puede que las operaciones no sean permitidas por el disco. Consulte las instrucciones del disco.
	No cambia el ángulo.	• No se puede cambiar el ángulo de los BD/DVD que no tienen imágenes tomadas desde múltiples ángulos. En algunos casos, los ángulos múltiples sólo han sido grabados para escenas específicas.
	La reproducción no empieza cuando se ha seleccionado el título.	• Compruebe el ajuste "Paterno".
	Ha olvidado la contraseña para el nivel de calificación.	• Introduzca la contraseña predeterminada "4737" y la contraseña que usted ha olvidado se borrará.

Nota:

- *Para obtener la última información del software de esta unidad, por favor, visite nuestro sitio en internet que se indica :* ***http:// www.magnavox.com/support/updates***
- *El panel LCD está fabricado para proporcionar muchos años de vida útil. Ocasionalmente, unos pocos píxeles no activos pueden aparecer como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Este hecho no se considera un defecto en la pantalla LCD.*
- *Algunas funciones no están disponibles en ciertos modos, lo cual no implica ningún mal funcionamiento. Lea las descripciones de este manual para obtener más detalles sobre las operaciones correctas.*
- *Algunas funciones están prohibidas en algunos discos.*

☑ Glosario

ATSC

Acrónimo de "Advanced Television Systems Committee" (Comité de sistemas avanzados de televisión) y el nombre de unas normas de emisión digital.

BD-Java

Con algunos BD que soportan aplicaciones Java, usted puede disfrutar de funciones interactivas como juegos o menús interactivos.

CEC
(Control de Electrónica del Consumidor)

Esto permite operar las funciones relacionadas entre los dispositivos con características CEC de nuestra marca y esta unidad.

Código de Región

Las regiones asocian los discos y los reproductores con áreas concretas del mundo. Esta unidad sólo reproduce discos que tengan códigos regionales compatibles. Usted puede encontrar el código de región de su unidad mirando en el panel trasero. Algunos discos son compatibles con más de una región (o todas las regiones).

Contraseña / Codígo Id.

Un número almacenado de 4 dígitos que permite el acceso a las funciones de control parental.

DTS (sistema digital de codificación de sonido)

El sistema desarrollado por Dolby Laboratories para comprimir el sonido digital. Ofrece un sonido estéreo (2 canales) o audio multicanal.

HDMI
(interfase de multimedia de alta definición)

Interfase que soporta todos los formatos no comprimidos digitales de sonido/ imagen como por ejemplo descodificadores, reproductores de BD/DVD o televisores digitales, por un solo cable.

HDTV (televisión de alta definición)

Reciente formato digital que produce una alta resolución y una elevada calidad de imagen.

NTSC

Acrónimo de "National Television Systems Committee" (Comité de sistemas nacionales de televisión) y el nombre de unas normas de emisión analógica.
Las emisoras dejarán de transmitir al aire señales NTSC durante el 2009.

Relación del aspecto

La anchura de una pantalla de televisión con respecto a su altura. Los televisores convencionales son de 4:3 (en otras palabras, la pantalla del televisor es casi cuadrada); los modelos de pantalla ancha son de 16:9 (la pantalla del televisor es casi dos veces más ancha que alta).

SAP (programa de sonido secundario)

Segundo canal de audio transmitido por separado del canal de audio principal. Este canal de audio se utiliza como alternativo en la emisión bilingüe.

SDTV (televisión de definición estándar)

Formato digital estándar similar a la calidad de imagen de NTSC.

S-Video

Ofrece imágenes de mayor calidad al transmitir cada señal, color (c) y luminancia (y) de manera independiente entre sí a través de cables separados.

Vídeo en Componentes

Se trata de un formato de señal de vídeo que transmite cada uno de los 3 colores principales de luz (rojo, azul y verde) a través de diferentes líneas de señal. Esto permite a los espectadores experimentar colores de imagen muy similares a los originales. Existen diversos formatos de señal, incluidos el denominado Y/Pb/Pr y el denominado Y/ Cb/Cr.

☑ Mantenimiento

Limpieza del Mueble

- Limpie el panel delantero y otras superficies exteriores del la unidad con un trapo suave inmerso en agua templada y bien escurrido.
- No utilice nunca disolvente ni alcohol. No suelte líquido insecticida en aerosol cerca del la unidad. Estos productos químicos pueden causar daños y decoloración en las superficies expuestas.

Limpieza de la Pantalla LCD

Limpie la pantalla LCD del la unidad con un paño suave. Antes de limpiar la pantalla LCD, desconecte el cable de alimentación.


Manejo de los Discos


Maneje los discos con cuidado de no manchar sus superficies con huellas dactilares y polvo.





- Guarde siempre los discos en sus cajas de protección cuando no los utilice.
- Para limpiarlos, utilice un paño suave.
- No utilice un paño duro porque estropeará el disco.
- Limpie el disco pasando el paño en línea recta desde el centro hacia el borde.
- No pase nunca el paño en sentido circular.

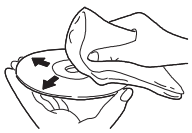

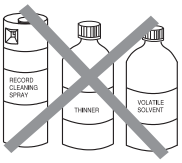

- No utilice detergente ni agentes de limpieza abrasivos.

Reparación

Si su unidad deja de funcionar, no intente corregir el problema usted mismo. En su interior no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y llame a nuestro teléfono gratuito de atención al cliente, que encontrará en la portada de este manual para localizar un centro de servicio autorizado.

Si Está Sucia la Unidad del Lente Óptico de Láser

Si la unidad sigue sin funcionar correctamente al utilizarla, mientras se consultan las secciones pertinentes y la "Guía de Solución de Problemas" del manual del usuario, puede que la unidad del lector óptico de láser esté sucia. Consulte a su concesionario o centro de servicio autorizado para inspeccionar y limpiar la unidad del lector óptico de láser.

Comprobación de la Señal de Infrarrojos (IR)

Si el mando a distancia no funciona correctamente, puede utilizar una cámara digital (incluso un teléfono móvil con cámara incorporada) para comprobar si está enviando una señal de infrarrojos.



- Con una cámara digital (incluyendo las cámaras integradas en teléfonos móviles):
 Apunte la Cámara Digital hacia el diodo infrarrojo de control remoto al frente del mando a distancia. Presione cualquier botón del mando a distancia y observe el visor de la cámara digital. Si la luz infrarroja pulsátil aparece en la cámara, el mando a distancia está emitiendo una señal IR.

☑ Denominaciones de Canales de Cable

Si se suscribe a la televisión por cable, los canales se muestran como 1-135.
Las empresas de cable a menudo denominan los canales con letras o combinaciones de letra-número. Compruebe este detalle con su empresa local de cable.
La tabla siguiente incluye las denominaciones de canal de cable habituales.

Canal CATV	5A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A	B	C	D	E	F	G	H
Pantalla de TV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Canal CATV	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
Pantalla de TV	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Canal CATV	W+7	W+8	W+9	W+10	W+11	W+12	W+13	W+14	W+15	W+16	W+17	W+18	W+19	W+20	W+21	W+22	W+23	W+24	W+25	W+26	W+27
Pantalla de TV	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Canal CATV	W+28	W+29	W+30	W+31	W+32	W+33	W+34	W+35	W+36	W+37	W+38	W+39	W+40	W+41	W+42	W+43	W+44	W+45	W+46	W+47	W+48
Pantalla de TV	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Canal CATV	W+49	W+50	W+51	W+52	W+53	W+54	W+55	W+56	W+57	W+58	A-5	A-4	A-3	A-2	A-1	W+59	W+60	W+61	W+62	W+63	W+64
Pantalla de TV	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Canal CATV	W+65	W+66	W+67	W+68	W+69	W+70	W+71	W+72	W+73	W+74	W+75	W+76	W+77	W+78	W+79	W+80	W+81	W+82	W+83	W+84	W+85
Pantalla de TV	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
Canal CATV	W+86	W+87	W+88	W+89	W+90	W+91	W+92	W+93	W+94												
Pantalla de TV	127	128	129	130	131	132	133	134	135												

☑ Especificaciones Generales

TV

Formato de TV: Estándar de TV ATSC / NTSC-M

Sistema de subtítulos cerrados (CC):
§15,122 / FCC (digital CC)
§15,119 / FCC (analógico CC)

Cobertura de canales (ATSC / NTSC):
Terrestre **VHF:** 2~13 **UHF:** 14~69
CATV 2~13, A~W,
W+1~W+94 (analógico W+1~W+84),
A-5~A-1, 5A

Sistema de sintonización:
Sistema de sintonización sintetizada de frecuencia de canales

Acceso a canales: Teclado de acceso directo,
exploración programable y arriba / abajo

BD/DVD

Discos (compatibilidad de reproducción):
BD-video, BD-RE/-R,
DVD-video, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R, CD de audio, CD-RW/-R

Respuesta de frecuencia:
BD/DVD (sonido lineal): 20 Hz to 20 kHz (frecuencia de muestreo: 48 kHz)
20 Hz to 44 kHz (frecuencia de muestreo: 96 kHz)
CD: 20 Hz to 20 kHz

Relación señal a ruido (relación S/N):
CD: 85 dB (JEITA)

Factor de distorsión total:
BD / DVD / CD: 1 KHz 0,007% (JEITA)

☑ Especificación Eléctrica

Salida de sonido: 10W, 8Ω x 2

☑ Otras Especificaciones

Terminales:

Entrada de Antena:
VHF / UHF / CATV — 75Ω desequilibrados (tipo F)

Entrada de Sonido:
Clavija RCA (I/D) x 8 — 500mV rms

Entrada de Vídeo:
Clavija RCA x 2 — 1V p-p (75Ω)

Entrada de S-Video:
Minitoma DIN de 4-patillas x 2 — **Y:** 1V p-p (75Ω)
C: 286mV p-p (75Ω)

Entrada de Vídeo en Componentes:
Clavija RCA x 3 — **Y:** 1V p-p (75Ω)
Pb/Cb: 700mV p-p (75Ω)
Pr/Cr: 700mV p-p (75Ω)

Entrada de HDMI: HDMI 19 patillas x 3

Entrada de USB: USB x 1

Salida de sonido digital coaxial:
Clavija RCA x 1 — 500mV p-p (75Ω)

Salida de audio: Clavija RCA (I/D) x 2 — 500mV rms

Mando a distancia:
Sistema de luz infrarroja codificada digitalmente

Temperatura de funcionamiento:
41°F (5°C) a 104°F (40°C)

Requisitos de potencia:
120V~ CA +/- 10%, 60Hz +/- 0,5%

Consumo de potencia (máximo):
282W

LCD: Panel HD completo de 42 pulgadas

Dimensions:	<sin soporte>		<con soporte>	
Ancho:	40,4 pulg	(1.026,0mm)	40,4 pulg	(1.026,0mm)
Altura:	26,2 pulg	(664,5mm)	28,6 pulg	(725,0mm)
Profundidad:	5,4 pulg	(137,0mm)	12,3 pulg	(310,0mm)
Peso:	58,5 libras.	(26,5kg)	68,3 libras.	(28,9kg)

- Los diseños y las especificaciones pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso y sin obligaciones legales por nuestra parte.
- Si se produce una discrepancia entre idiomas, el idioma predeterminado será el inglés.

GARANTÍA LIMITADA
NOVENTA (90) DÍAS DE MANO DE OBRA, UN (1) AÑO DE PIEZAS

COBERTURA DE GARANTÍA:
La obligación de ésta garantía se limita a los términos establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:
La compañía le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado, se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:
Esta garantía cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y la compañía recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción, ésta (1) reparará el producto sin costo, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto.
La compañía garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original, lo que le proporcione más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a la compañía pasa a ser propiedad de ésta última. Cuando se proporcione un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de la compañía.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:
La garantía limitada aplica sólo a los productos nuevos fabricados por o para la compañía que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea de la compañía, incluso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean de la compañía pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto.

La compañía no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto, ni por ningún otro producto o pieza que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no aplica (a) a daños causados por accidente, abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o por productos no provistos por la compañía; (b) a daño provocado por servicio realizado por cualquier persona ó establecimiento de servicio no autorizado por la compañía; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de la compañía; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que incluye productos vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:
- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.
- La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de la compañía.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños debido a mala manipulación en el transporte o accidentes de envío al devolver el producto.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA...
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al:
1-866-341-3738

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. LA COMPAÑÍA NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.

FUNAI CORPORATION, Inc. 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Imprimido en China

A94H0UH
1EMN24659 ★★★★★